FR

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

CLEAN MACHINE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOBILE



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
Conservez-le pour référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage **3**

Introduction **4**

Mode d'emploi **4**

Réglages de pulvérisation **5**

Réservoir de mousse **5**

Instructions de charge **5**


Entretien **5**

Consignes de sécurité **6**


Dépannage **6**

Spécifications & garantie **7**

CONTENU DE L'EMBALLAGE

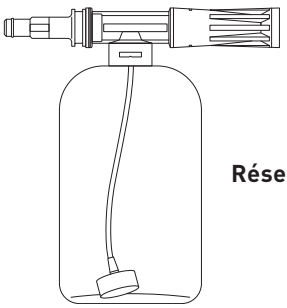


7 Réservoir de mousse





Buse 6-en-1 6

Nettoyeur haute pression mobile 1

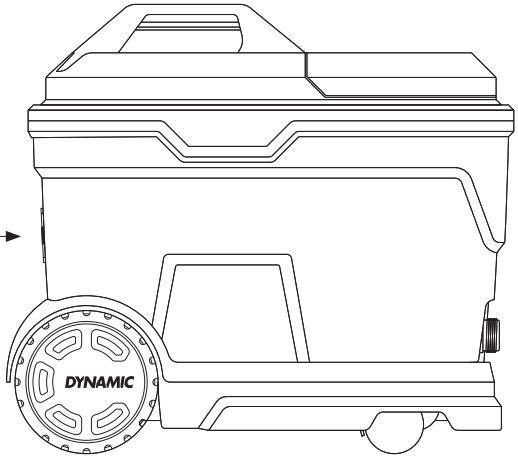


Batterie 2






3 Chargeur

Pistolet à gâchette 4

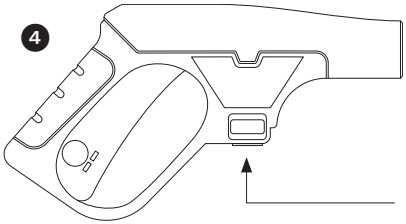

Tuyau d'eau (5 m) 5

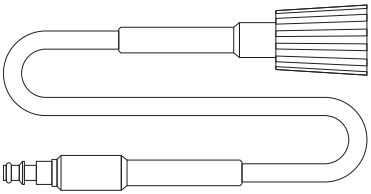

Nettoyeur Haute Pression Mobile

Le Clean Machine est un nettoyeur haute pression mobile et puissant, spécialement conçu pour le nettoyage des vélos. Il est suffisamment puissant pour éliminer la saleté tout en respectant les roulements et autres composants sensibles. Sa batterie rechargeable offre une liberté de mouvement totale au Clean Machine : idéal pour les balcons, les jardins sans robinet ou les places de parking en forêt après une balade boueuse. Avec sa commande à une main, sa mobilité totale et tous les outils nécessaires à bord, le Clean Machine est conçu pour un nettoyage rapide, sûr et sans tracas.

Certifié CE, UKCA et RCM, il est garanti 2 ans. Le Dynamic The Clean Machine vous garantit un nettoyage pratique, rapide et professionnel, où que vous soyez.

Contenu de la boîte

❶ Nettoyeur haute pression mobile
❷ Batterie
❸ Chargeur
❹ Pistolet à gâchette
❺ Tuyau d'eau (5 m)
❻ Buse 6-en-1
❼ Réservoir de mousse
❽ Manuel d'utilisation

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de l'insérer dans la Clean Machine.
2. Connectez le tuyau au réservoir de la Clean Machine et fixez le pistolet à gâchette. Vérifiez que tout est bien verrouillé.
3. Fixez la buse 6-en-1 ou le réservoir de mousse sur le pistolet, selon le type de nettoyage souhaité.
4. Remplissez le réservoir avec de l'eau propre.
5. Allumez la Clean Machine à l'aide du bouton [ON]. Utilisez [+] pour changer de mode de pression.
6. Appuyez sur la gâchette pour commencer le nettoyage.
    - Gardez au moins 1 mètre de distance du vélo ou de ses composants.
    - Évitez de pulvériser directement sur les roulements, les suspensions ou les composants électriques.
7. Relâchez la gâchette pour arrêter le jet d'eau.
8. Videz le réservoir et laissez sécher tous les composants avant de les ranger.
9. Verrouillez toujours la sécurité de la gâchette pendant le transport ou le stockage.

Réglages de pulvérisation

Fixez la buse 6-en-1 (appuyez et tournez) au pistolet à gâchette.
La buse 6-en-1 offre six modes de pulvérisation, allant d'un jet doux pour le rinçage à un jet concentré pour éliminer la saleté tenace. Tournez la buse pour choisir le mode souhaité. Ne tirez pas sur la buse pendant que vous la tournez, cela pourrait endommager le mécanisme.

Réservoir de mousse

Fixez le réservoir de mousse (appuyez et tournez) au pistolet à gâchette pour recouvrir votre vélo d'une épaisse couche de mousse nettoyante.

Remplissez le réservoir de mousse avec l'un des produits Dynamic Bike Care suivants :
- Dynamic Badass Bubbles : dilué avec de l'eau.
- Dynamic Bio Filth Fighter : non dilué.

Pulvérisez uniformément la mousse sur tout le vélo, en couvrant toutes les surfaces. Laissez agir la mousse pendant 2 à 3 minutes, mais ne la laissez pas sécher.

Instructions de charge

La Clean Machine est alimentée par une batterie compatible Makita, entièrement interchangeable avec les batteries Makita.

1. Retirez la batterie de la Clean Machine.
2. Connectez le chargeur à la batterie.
3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Attendez que la batterie soit complètement chargée avant de l'utiliser.

Entretien

- Retirez toujours la batterie avant d'effectuer toute opération de maintenance.
- Vérifiez la Clean Machine et ses accessoires avant chaque utilisation pour détecter tout dommage visible.
- Après utilisation, déconnectez tous les accessoires (tuyau, buse, réservoir de mousse) et rincez-les à l'eau propre.
- Rincez le filtre interne s'il est obstrué.
- Nettoyez l'extérieur avec une brosse douce ou un chiffon. N'utilisez pas de produits agressifs.
- Rangez la Clean Machine et ses accessoires dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.
- Rangez tous les composants à l'intérieur du réservoir sec pour faciliter le transport.

Consignes de sécurité

- La Clean Machine n'est pas un jouet. Gardez-la hors de portée des enfants.
- Elle ne doit être utilisée que par des personnes formées ou supervisées.
- Ne dirigez jamais le jet d'eau vers des personnes, des animaux ou du matériel électrique.
- Remplissez uniquement avec de l'eau propre. N'utilisez pas de produits chimiques ni de solvants.
- N'utilisez pas de dégraissants ni de produits de nettoyage agressifs dans le réservoir.
- N'utilisez pas la Clean Machine sous la pluie et ne la plongez jamais dans l'eau.
- Utilisez toujours la buse 6-en-1 ou le réservoir de mousse. Ne dirigez jamais le jet sur vous-même.
- Déconnectez la batterie et chargez-la uniquement avec le chargeur fourni.
- Si l'appareil ou la batterie surchauffe, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- N'appuyez jamais sur la gâchette lorsque la Clean Machine est éteinte.
- Videz le réservoir après chaque utilisation.
- Verrouillez la gâchette pendant le transport.

Dépannage

La Clean Machine ne s'allume pas :
- Batterie mal connectée → Réinsérez correctement la batterie.
- Batterie déchargée → Rechargez ou remplacez la batterie.
- Batterie défectueuse → Remplacez la batterie.

La Clean Machine ne pulvérise pas d'eau :
- Filtre obstrué → Retirez-le et rincez-le à l'eau propre.
- Tuyau mal connecté → Vérifiez et fixez correctement.
- Tuyau plié → Redressez-le.
- Batterie déchargée → Rechargez ou remplacez la batterie.

Pression d'eau irrégulière :
- Connexion de tuyau lâche → Vérifiez les connexions.
- Mode basse pression activé → Changez de mode.
- Batterie presque vide → Rechargez ou remplacez la batterie.

Aucune mousse :
- Réservoir de mousse obstrué → Nettoyez soigneusement.

L'eau continue de s'écouler après l'arrêt :
- Eau restante dans le réservoir ou le tuyau → Laissez-la s'écouler complètement.

La gâchette est difficile à presser :
- Pression d'air emprisonnée → Appuyez sur la gâchette après l'arrêt pour libérer l'air.

DYNAMIC®

Spécifications

Modèle : Clean Machine DY-146
Débit d'eau : 3,0 – 4,0 L/min
Pression : 30 – 65 bar
Moteur : 400 W sans balais
Batterie : 21 V, 4000 mAh Lithium-Ion
Autonomie : 17 – 25 minutes
Capacité du réservoir : 20 litres
Longueur du tuyau : 5 mètres
Capacité de nettoyage : 3 à 5 vélos par charge

Certificats & Garantie

Certifiée CE, UKCA et RCM et couverte par une garantie de 2 ans

Vous pouvez trouver ce manuel en **EN, NL, DE, FR** et **ES** via ce QR code →

Conçu aux Pays-Bas | Fabriqué en Chine | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com