ES

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

CLEAN MACHINE

HIDROLIMPIADORA MÓVIL



Por favor, lee este manual atentamente antes de usarlo.
Guárdalo para referencia futura.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido de la caja **3**

Introducción **4**

Modo de uso **4**

Ajustes de pulverización **5**

Depósito de espuma **5**

Instrucciones de carga **5**


Mantenimiento **5**

Precauciones de seguridad **6**


Solución de problemas **6**

Especificaciones y garantía **7**

CONTENIDO DE LA CAJA

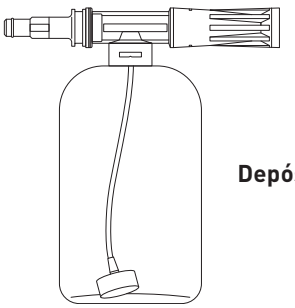


7 Depósito de espuma





Boquilla 6 en 1 6

Hidrolimpiadora móvil 1

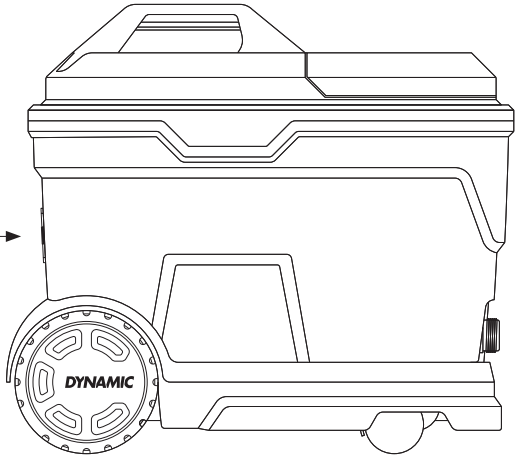


Batería 2






3 Cargador

Pistola de gatillo 4

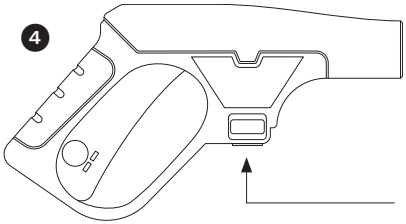

Manguera de agua (5 m)

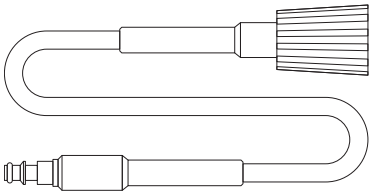

Nettoyeur Haute Pression Mobile

La Clean Machine es una hidrolimpiadora potente y portátil, diseñada específicamente para la limpieza de bicicletas. Es lo suficientemente potente como para eliminar la suciedad a la vez que protege los rodamientos y otros componentes sensibles. Su batería recargable le proporciona total libertad de movimiento, perfecta para balcones, jardines sin grifos o aparcamientos junto al bosque después de un paseo embarrado. Con control con una sola mano, total movilidad y todas las herramientas necesarias a bordo, la Clean Machine está diseñada para una limpieza rápida, segura y sin complicaciones.

Cuenta con las certificaciones CE, UKCA y RCM e incluye una garantía de 2 años. La dinámica The Clean Machine garantiza una limpieza práctica, rápida y profesional, dondequiera que esté.

Contenido de la caja

❶ Hidrolimpiadora móvil
❷ Batería
❸ Cargador
❹ Pistola de gatillo
❺ Manguera de agua (5 m)
❻ Boquilla 6 en 1
❼ Depósito de espuma
❽ Manual de usuario

Modo de uso

1. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada antes de insertarla en la Clean Machine.
2. Conecta la manguera al depósito de la Clean Machine y acopla la pistola de gatillo. Comprueba que ambos estén bien sujetos.
3. Coloca la boquilla 6 en 1 o el depósito de espuma en la pistola, según el tipo de limpieza.
4. Llena el depósito con agua limpia.
5. Enciende la Clean Machine con el botón [ON]. Usa [+] para cambiar entre los modos de presión.
6. Presiona el gatillo para comenzar la limpieza.
    - Mantén al menos 1 metro de distancia de la bicicleta o sus componentes.
    - Evita rociar directamente sobre rodamientos, suspensiones o componentes eléctricos.
7. Suelta el gatillo para detener el flujo de agua.
8. Vacía el depósito y deja secar todos los componentes antes de guardarlos.
9. Bloquea siempre el seguro del gatillo durante el transporte o almacenamiento.

Ajustes de pulverización

Acopla la boquilla 6 en 1 (presiona y gira) a la pistola de gatillo.
La boquilla 6 en 1 ofrece seis modos de pulverización, que van desde un chorro suave para aclarar hasta un chorro concentrado para eliminar la suciedad más difícil.
Gira la boquilla para seleccionar el patrón deseado. No tires de la boquilla mientras giras, ya que podría dañarse el mecanismo.

Depósito de espuma

Acopla el depósito de espuma (presiona y gira) a la pistola de gatillo para cubrir toda la bicicleta con una capa espesa de espuma limpiadora.

Llena el depósito de espuma con uno de los siguientes productos Dynamic Bike Care:
- Dynamic Badass Bubbles: diluido con agua.
- Dynamic Bio Filth Fighter: sin diluir.

Rocía la bicicleta uniformemente con espuma, cubriendo todas las superficies.
Deja actuar la espuma durante 2–3 minutos, pero no dejes que se seque.

Instrucciones de carga

La Clean Machine funciona con una batería compatible con Makita, totalmente intercambiable con las baterías Makita.

1. Retira la batería de la Clean Machine.
2. Conecta el cargador a la batería.
3. Conecta el cargador a una fuente de alimentación.
4. Espera a que la batería esté completamente cargada antes de usarla.

Mantenimiento

- Retira siempre la batería antes de realizar cualquier mantenimiento.
- Revisa la Clean Machine y sus accesorios en busca de daños visibles antes de cada uso.
- Después de usarla, desconecta todos los accesorios (manguera, boquilla, depósito de espuma) y enjuágalos con agua limpia.
- Enjuaga el filtro interno si está obstruido.
- Limpia el exterior con un cepillo suave o paño. No uses limpiadores agresivos.
- Guarda la Clean Machine y sus accesorios en un lugar seco, sin heladas y lejos de la luz solar directa.
- Guarda todos los componentes dentro del depósito seco para un almacenamiento fácil.

Precauciones de seguridad

- La Clean Machine no es un juguete. Mantén fuera del alcance de los niños.
- Solo debe ser utilizada por personas que comprendan su funcionamiento o estén supervisadas.
- No dirijas el chorro hacia personas, animales o equipos eléctricos.
- Llena solo con agua limpia. No uses productos químicos ni disolventes.
- No utilices agentes desengrasantes ni productos de limpieza agresivos en el depósito.
- No uses la Clean Machine bajo la lluvia ni la sumerjas en agua.
- Utiliza siempre la boquilla 6 en 1 o el depósito de espuma. No dirijas el chorro hacia ti mismo.
- Desconecta la batería y cárgala solo con el cargador suministrado.
- Si el dispositivo o la batería se sobrecalientan, detén el uso de inmediato.
- No presiones el gatillo mientras la Clean Machine esté apagada.
- Vacía el depósito después de cada uso.
- Bloquea el gatillo durante el transporte.

Solución de problemas

La Clean Machine no enciende:
- Batería mal conectada → vuelve a insertarla correctamente.
- Batería descargada → recarga o reemplaza la batería.
- Batería defectuosa → reemplázala.

La Clean Machine no pulveriza agua:
- Filtro bloqueado → retíralo y enjuágalo con agua limpia.
- Manguera no conectada correctamente → comprueba y ajusta.
- Manguera doblada → enderézala.
- Batería descargada → recarga o reemplaza la batería.

Presión de agua inconsistente:
- Conexión de manguera suelta → comprueba las conexiones.
- Modo de baja presión activado → cambia el modo.
- Batería casi descargada → recarga o reemplaza.

No sale espuma:
- Depósito de espuma obstruido → limpia a fondo.

Sale agua después de apagar la Clean Machine:
- Agua restante en el depósito o manguera → deja que se vacíe por completo.

El gatillo es difícil de presionar:
- Presión de aire atrapada → presiona el gatillo una vez apagada la máquina para liberar aire.

DYNAMIC®

Especificaciones

Modelo: Clean Machine DY-146
Caudal de agua: 3,0 – 4,0 L/min
Presión: 30 – 65 bar
Motor: 400 W sin escobillas
Batería: 21 V, 4000 mAh de iones de litio
Autonomía: 17 – 25 minutos
Capacidad del depósito: 20 litros
Longitud de la manguera: 5 metros
Capacidad de limpieza: 3 a 5 bicicletas por carga

Certificados y Garantía

Certificada CE, UKCA y RCM y respaldada por una garantía de 2 años

Puedes encontrar este manual en **EN, NL, DE, FR,** y **ES** mediante este código QR →

CE UK CA RoHS

Diseñado en los Países Bajos | Fabricado en China | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com