

## Herziene montage-instructies - Waarschuwing!



Scan de QR-code voor de meest recente montage-instructies.


Bij Veloretti werken we voortdurend aan het verbeteren en veiliger maken van onze producten. Op basis van feedback van onze klanten updaten we regelmatig onze handleidingen. Met deze QR-code heb je altijd toegang tot de meest recente handleiding.

Naast de aanbevolen regelmatige controles, inclusief het controleren van de boutspanning, moet de meegeleverde schroefdraadborglijm tijdens de eerste montage op de schroefdraad van de relevante bouten worden aangebracht om het risico op loslopen te minimaliseren.

Voor eventuele toekomstige demontage of reparatie van de achteras is het belangrijk om bij de herassemblage opnieuw schroefdraadborglijm aan te brengen. Er is voor uw gemak alvast een extra verpakking bijgevoegd voor het geval dit in de toekomst nodig zou zijn.

Als u extra schroefdraadborglijm nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.

Blijf ook regelmatig de boutspanning controleren en visueel controleren op eventuele schade.

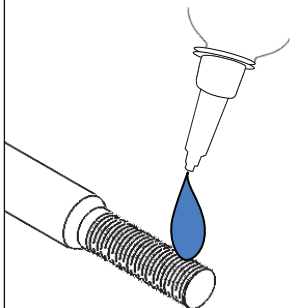

Scan mij!

