



tediber.

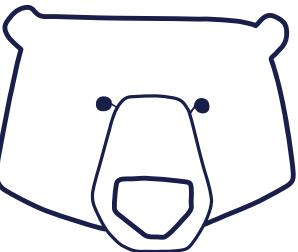

L'INCROYABLE SOMMIER COFFRE

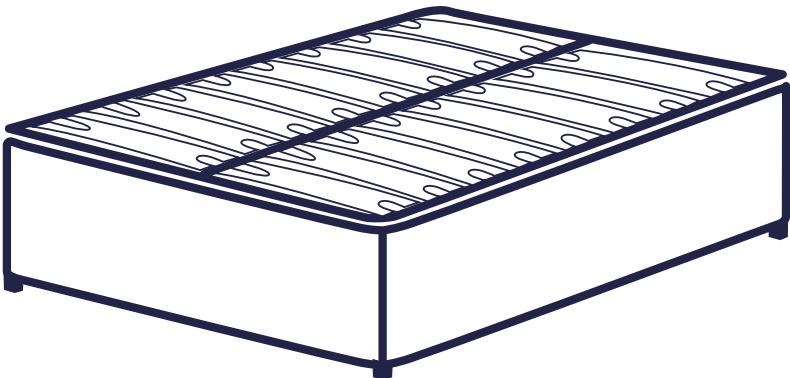


À deux,
c'est mieux!

INSTALLATION DE VOTRE SOMMIER COFFRE



1

Votre sommier-coffre Tediber est arrivé!

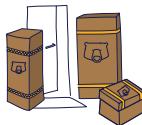

2

Voici la notice qui va vous guider pour son montage.



3

Monter d'abord la structure du sommier coffre (carton n°1).

Important : suivre l'ordre de chaque étape de montage !



4

Installer ensuite le **cadre à lattes** qui se trouve dans le carton n°2.

Ne jamais baisser le sommier sans matelas dessus !



5

Installer la housse (qui se trouve dans le carton n°3) puis votre matelas!

Seulement à ce moment, baisser le sommier.



Suivez, aimez, partagez



@TEDIBER_FR

hello@tediber.com - 01 86 95 47 10

NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE SOMMIER COFFRE



Tout est là, il ne vous faudra rien d'autre.



× 8

Embouts rectangulaires
30x20mm



× 6

M6x40



× 8

M6x30



× 20

Écrou



× 6

M6x16



10mm 13mm




4 mm

Pour reconnaître les vis:
Exemple avec la vis M6x30

M6 = Diamètre: 6 mm
30 = Longueur totale de la vis: 30 mm




STRUCTURE DU COFFRE

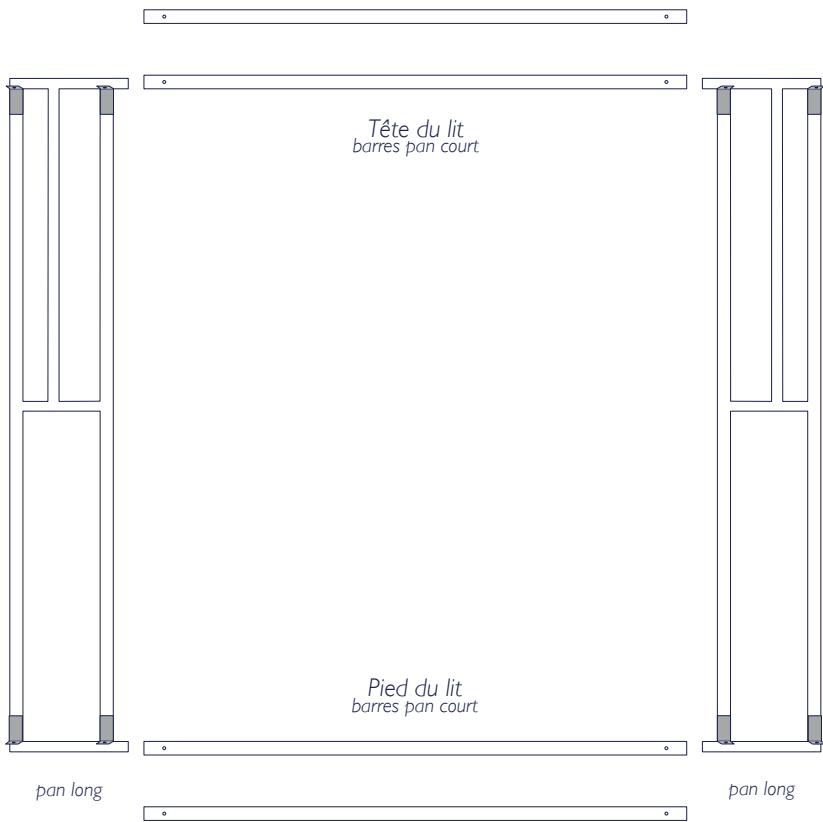

AUTRES ÉLÉMENTS

Articulations (x2)



Vérins (x2)



Sangle (x1)



Pied (x1)



Arrêts du matelas (x2)




MONTAGE DU COFFRE




I

Insérer les 8 embouts rectangulaires en plastique sur les 2 pans longs.

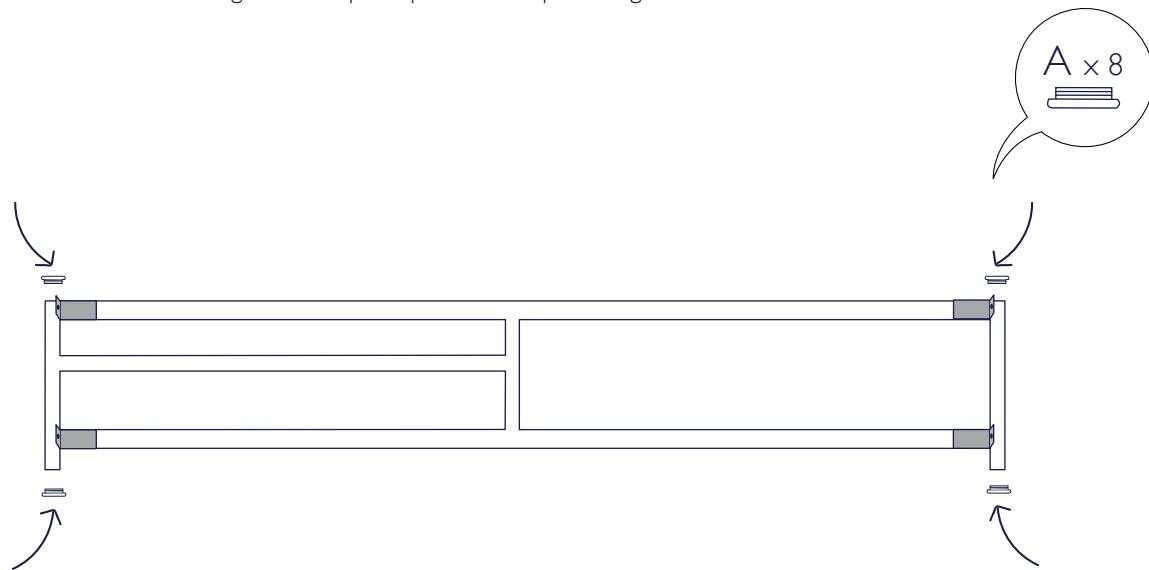

2

Visser les 4 barres de pans courts sur les 2 pans longs, au niveau des équerres.




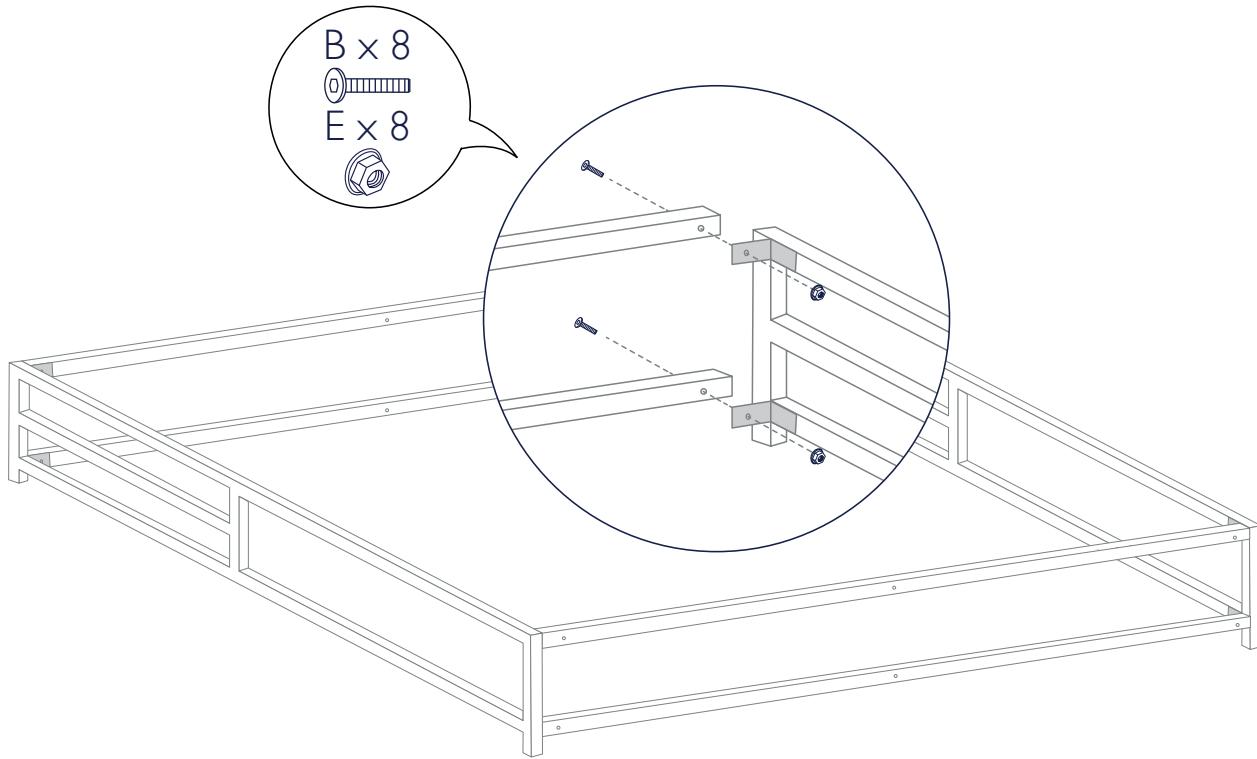


3

Fixer uniquement le bas des 2 articulations sur les 2 pans longs.



Attention: Il y a une articulation gauche et une articulation droite!

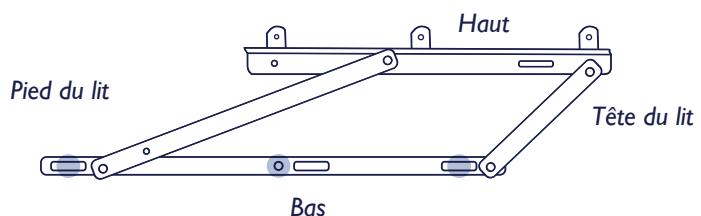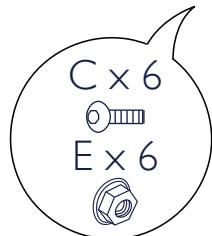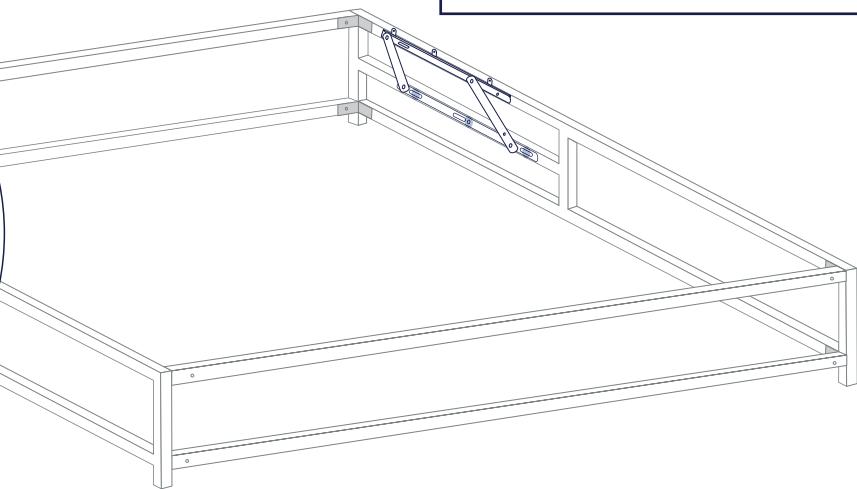
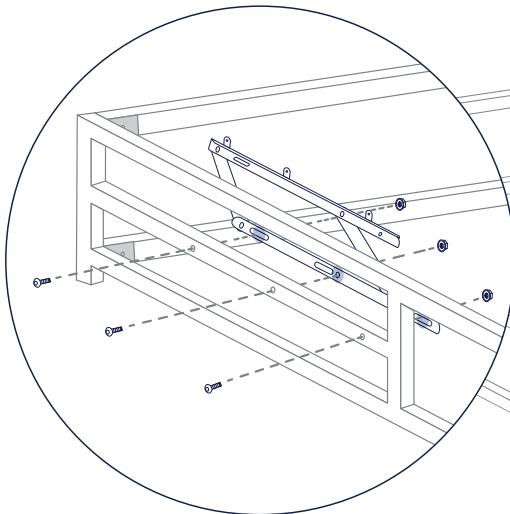


4

Fixer uniquement le **haut** des 2 vérins à la **partie haute** des articulations.



Note: Utiliser les écrous borgnes déjà vissés sur les articulations.

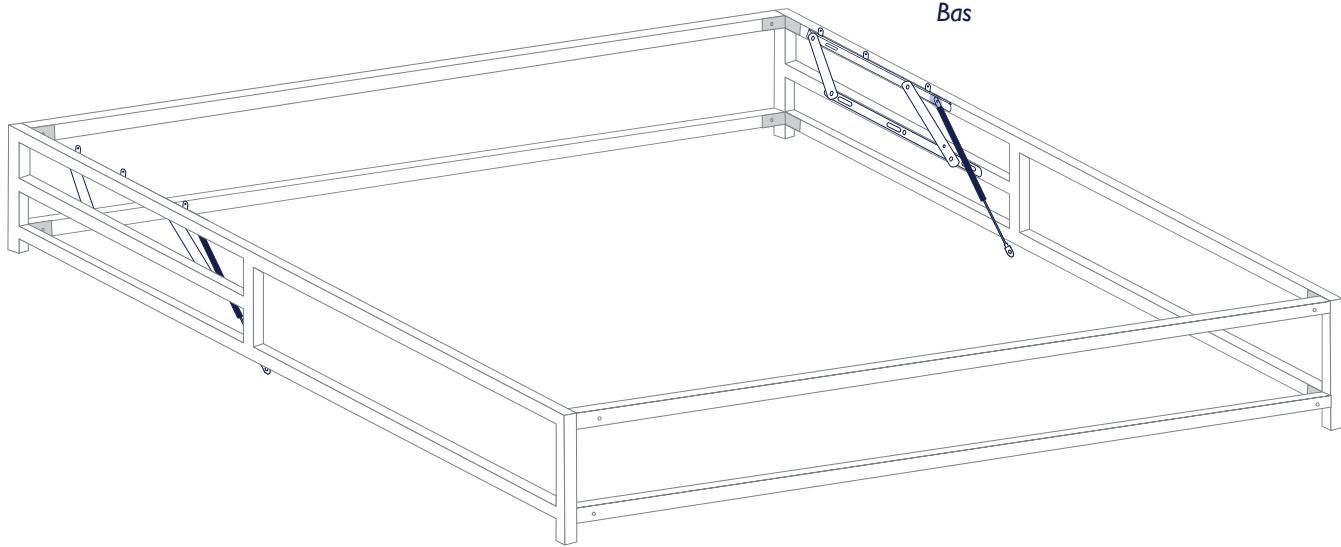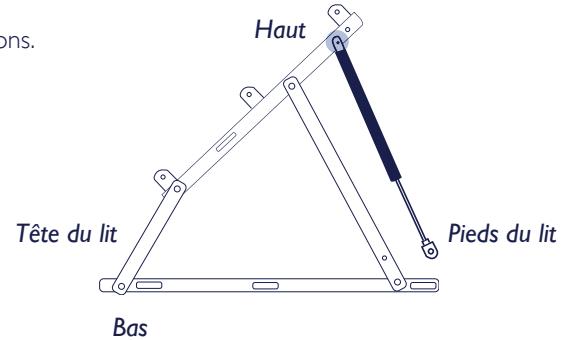


MONTAGE DU COFFRE




5

Poser le cadre à lattes sur la structure, **à plat**. Visser maintenant la **partie haute** des articulations (A) au cadre à lattes (B).

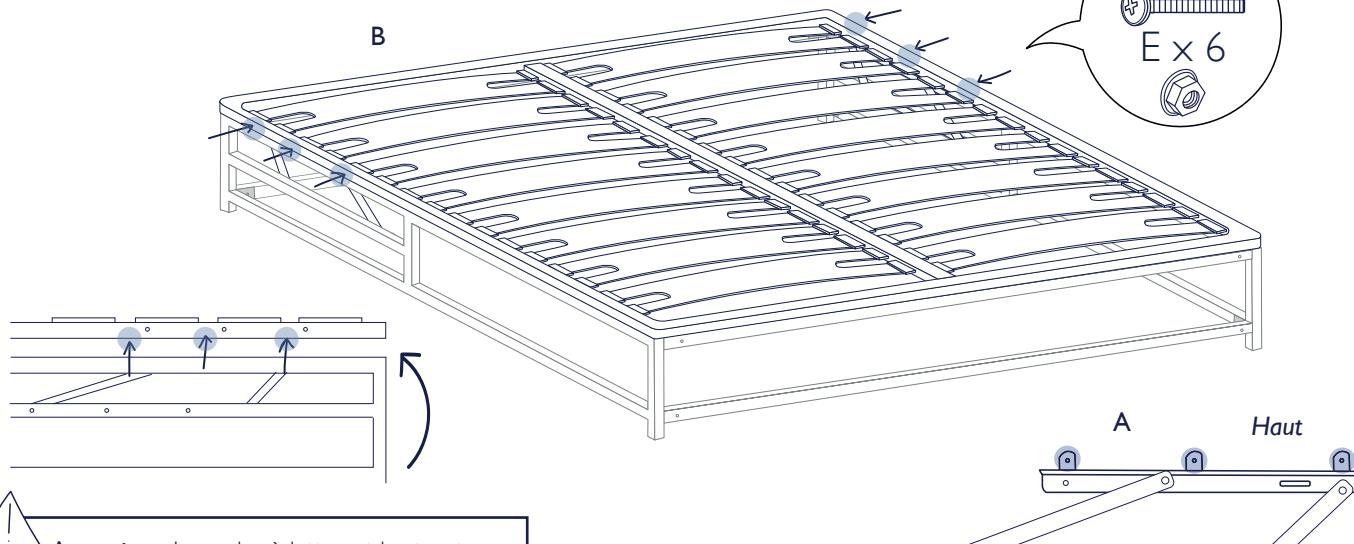


Attention : Le cadre à lattes et la structure doivent être bien alignés

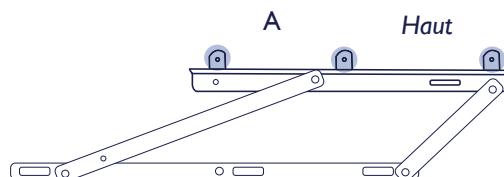

6

Fixer les arrêts matelas à l'avant et à l'arrière du sommier

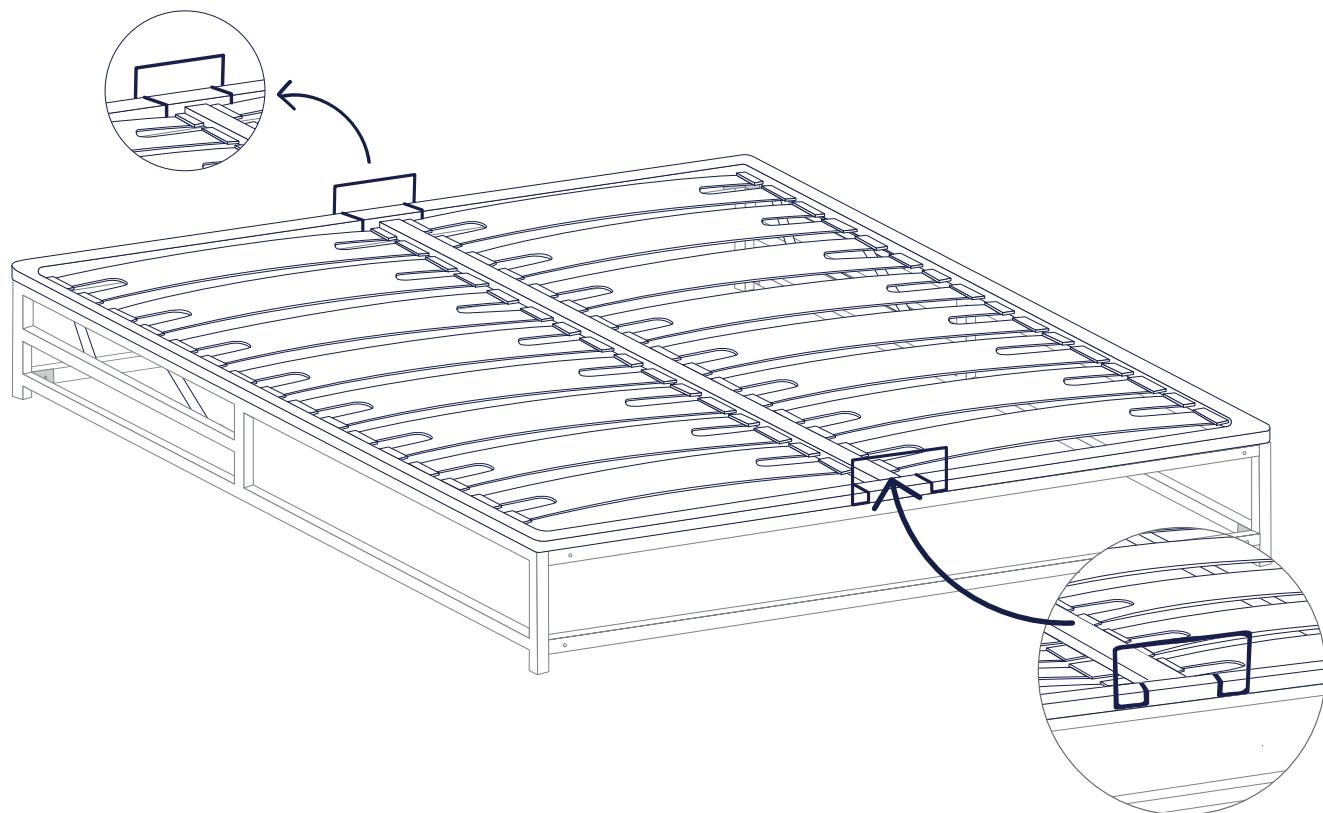


7

Une personne lève le cadre pendant qu'une autre visse la **partie basse** des 2 vérins sur la **partie basse** des articulations.



Attention, après avoir réalisé l'étape 7,
ne pas baisser le sommier toute suite.
Risque de casse.

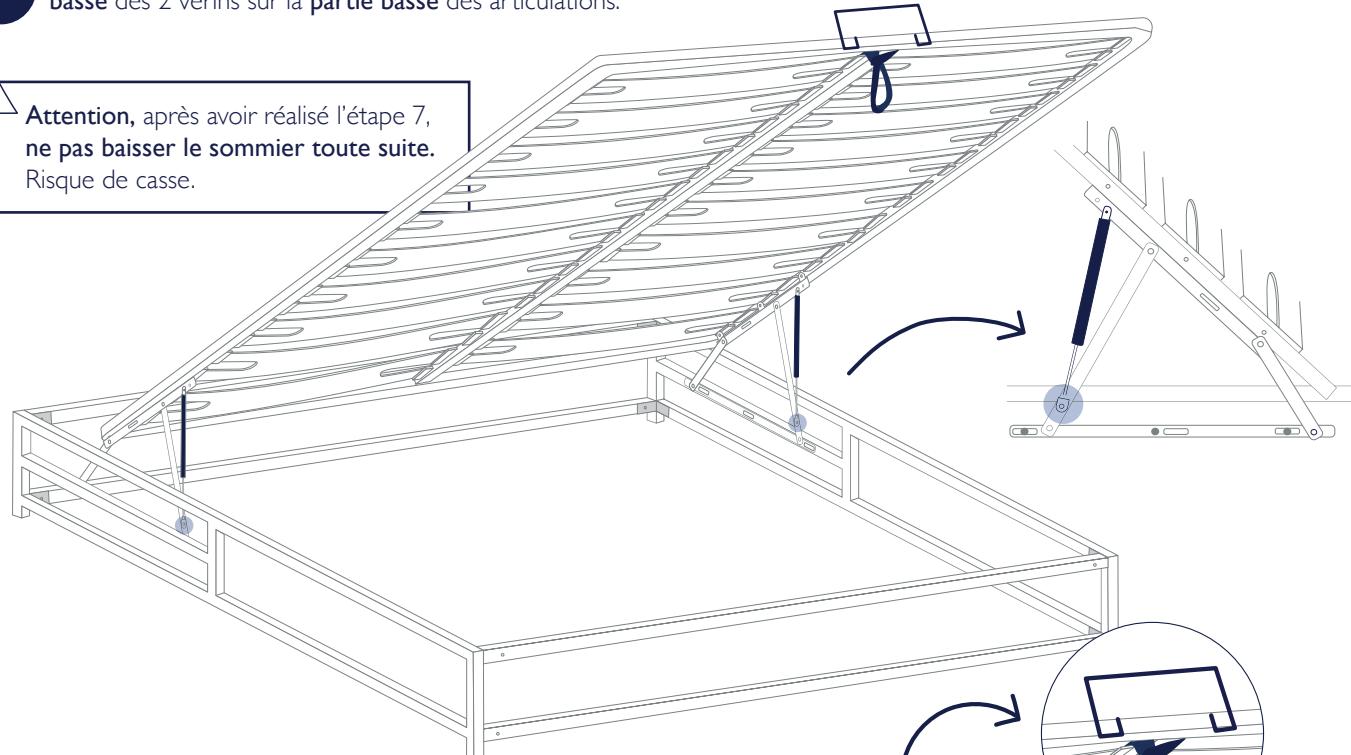


8

Passer la sangle autour de la barre centrale du cadre à lattes. Et former une boucle.

9

Visser le pied central sur le cadre, sous les lattes.

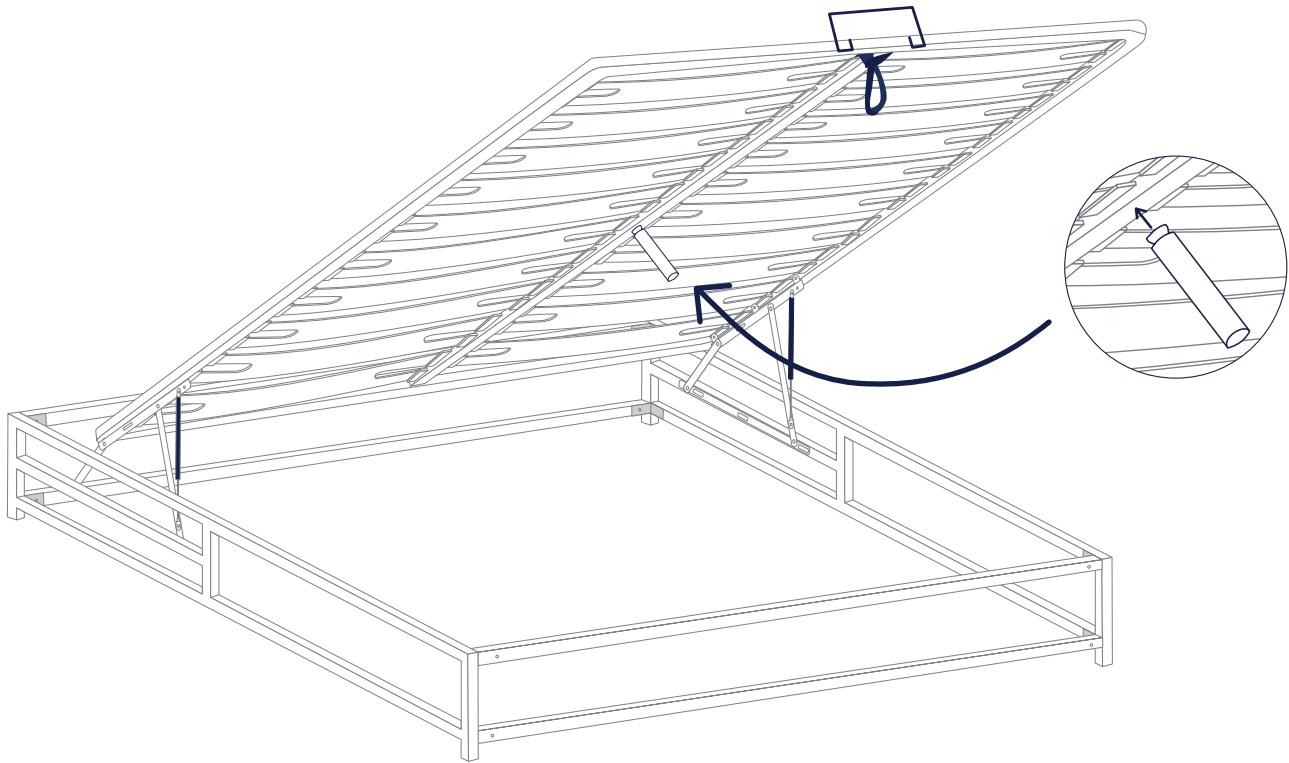

INSTALLATION DE LA HOUSSE




Vous pouvez maintenant installer la housse de votre sommier qui se trouve dans le carton n°3.

10

Repérer l'étiquette bleue Tediber, dans un coin, et la placer au niveau de la tête du lit, à droite.


II

Installer la housse tout autour de la structure de votre sommier-coffre en s'assurant que les coins et les entailles pour les pieds soient au bon endroit.

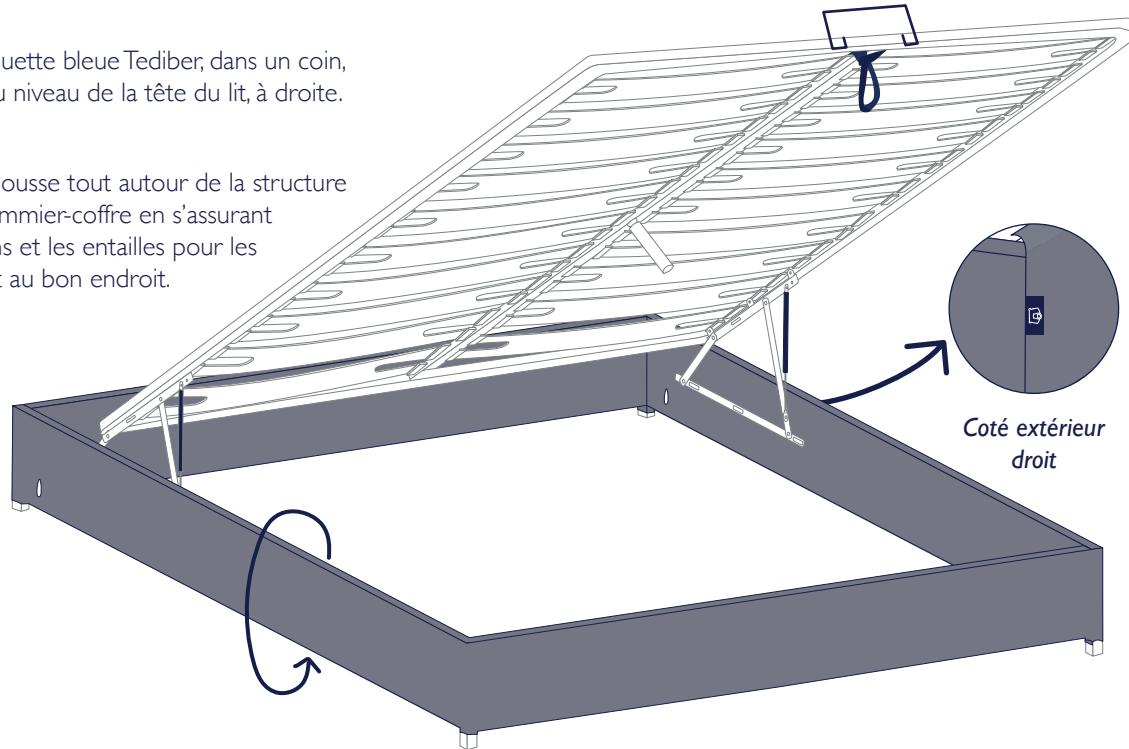

12

Retirer les bandes de protection des scratchs. Rabattre le haut de la housse et joindre le scratch (côté intérieur) à celui de la partie basse (côté extérieur).

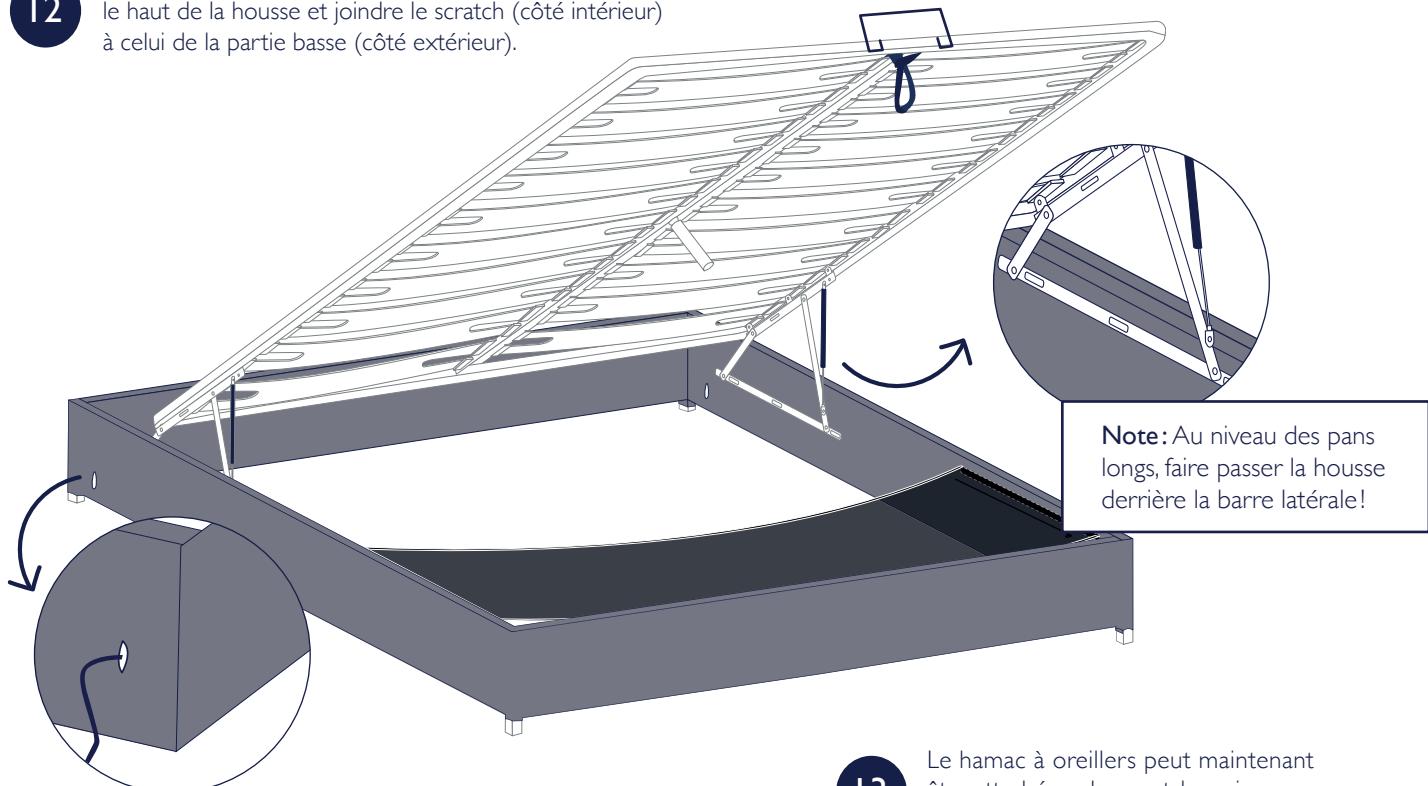


Pratique! Une cachette pour les câbles est également intégrée au sommier-coffre.

13

Le hamac à oreillers peut maintenant être attaché sur les scratchs noirs. Une bonne cachette pour vos petits secrets!

14


Poser le matelas sur le cadre lorsque le cadre n'est pas encore baissé.

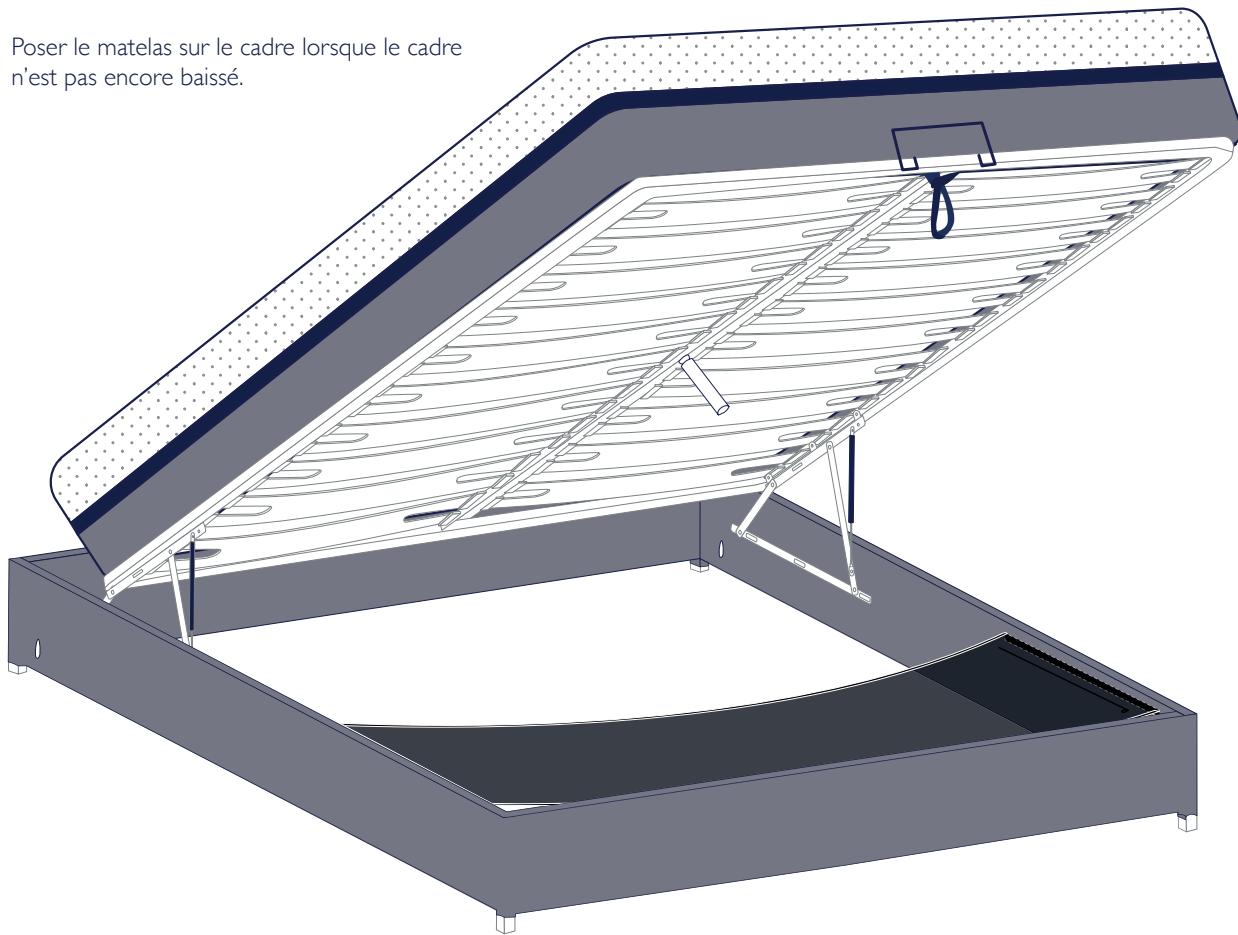

15

Et seulement après abaisser le cadre.

TADAAAA!

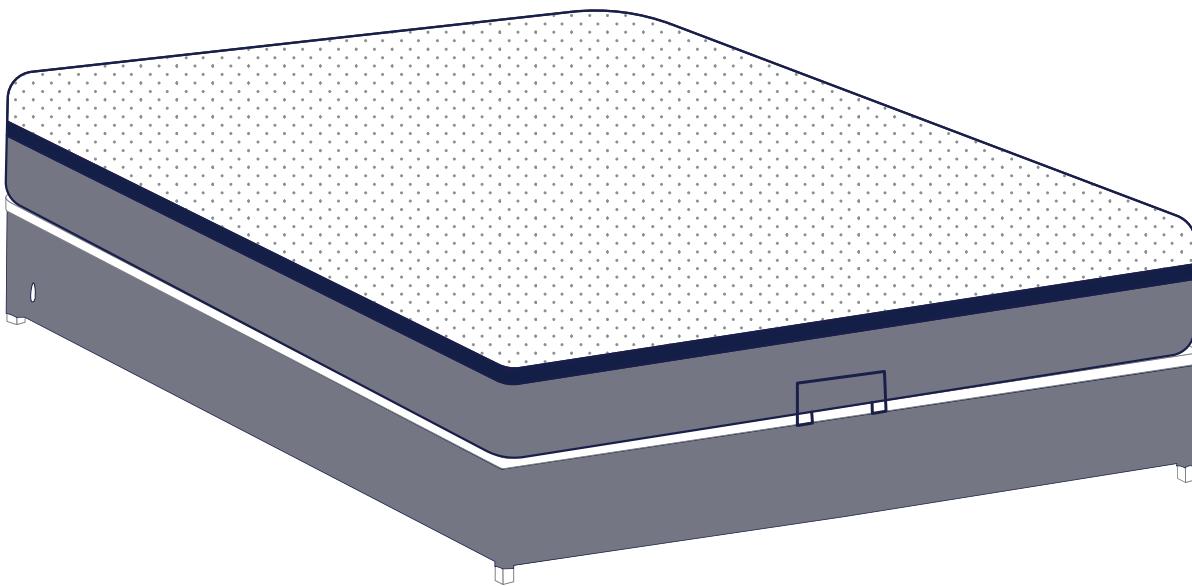


Ne pas enlever le matelas du sommier.


Choisir un matelas:

Entre 22kg et 33kg pour un sommier 140x190 et 140x200.

Et entre 32kg et 42kg pour un sommier 160x200.

L'INCROYABLE
EST DANS LES DÉTAILS

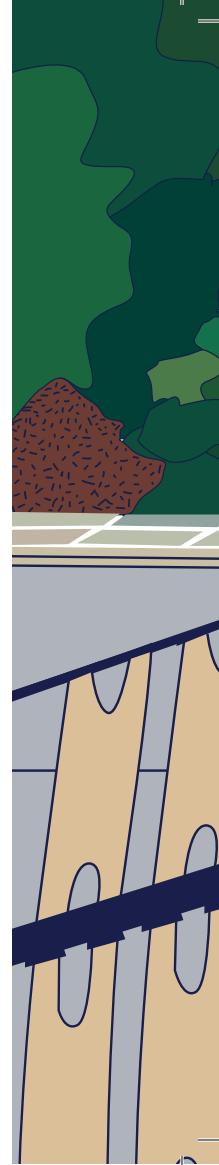

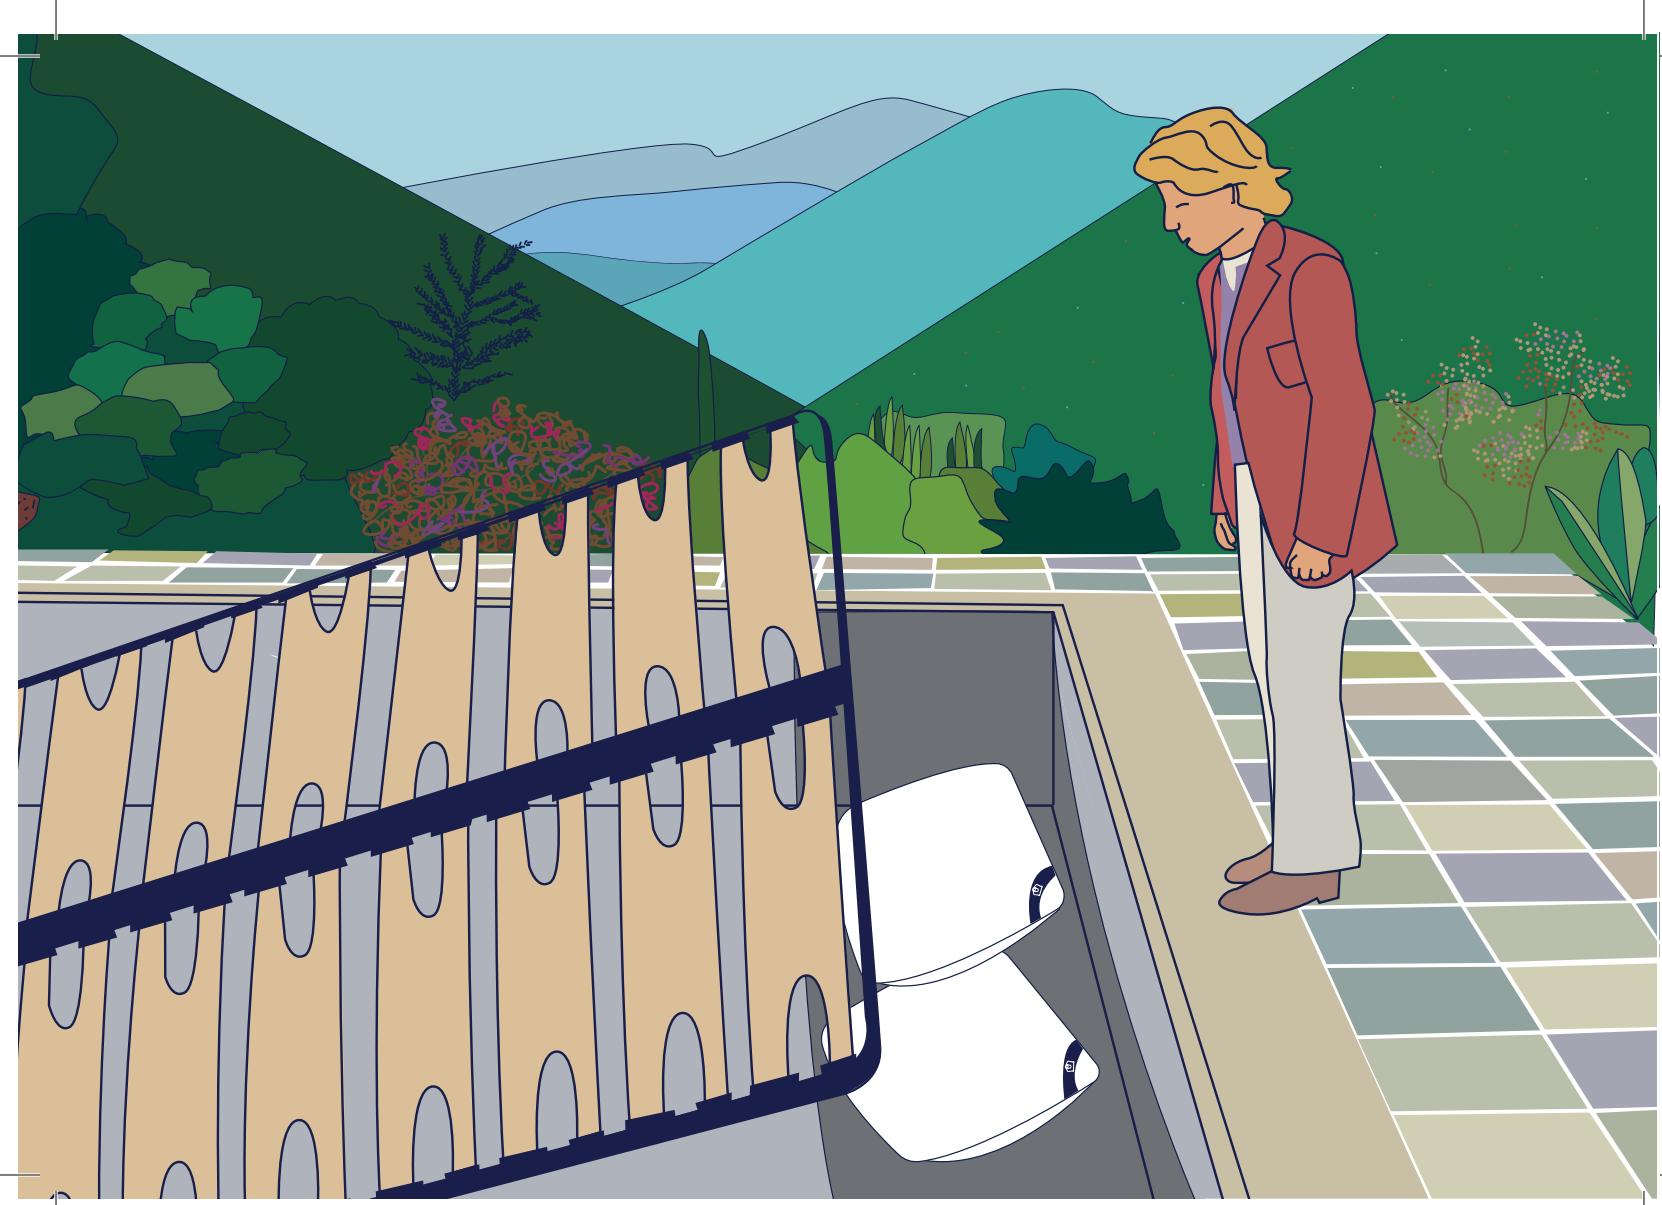

tediber.
~~~~~



Le seul sommier coffre qui allie confort  
parfait et gain de place.

Plus d'information sur [www.tediber.com/sommier-coffre](http://www.tediber.com/sommier-coffre)