



SOMMIER COFFRE

Notice

INSTALLATION DE VOTRE SOMMIER COFFRE



Monter d'abord la structure du sommier coffre.
Important : suivre l'ordre de chaque étape de montage.

Installer ensuite le cadre à lattes.
Ne jamais baisser le sommier sans matelas dessus !

Installer la housse puis votre matelas.
Seulement à ce moment, baisser le sommier !

Le montage du sommier-coffre nécessite d'être réalisé à deux pour garantir une installation en toute sécurité !



NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE SOMMIER COFFRE



x 32

Écrou



x 6

M6 x 16



x 6

M6 x 45
Vis noires



x 4

M6 x 30



x 16

M6 x 35



x 4

Ecrou borgne


Pour reconnaître les vis:
Exemple avec la vis M6x35

M6 = Diamètre:
35 = Longueur totale de la vis: 35 mm




OUTILAGE

NON FOURNI

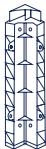

1 Pieds (x4)

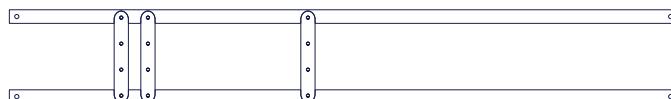


2 Pans longs (x2)



3 Pans courts (x4)



4 Platines (x2)

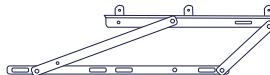

5

Articulations (x2)



6

Vérins (x2)



7

Arrêts du matelas (x2)
(maintient le matelas en place)



8

Sangle (x1)
(pour ouvrir et fermer
le sommier coffre)



9


Pied central (x1)




Insérer les pans longs dans les pieds d'assemblage.

Faites en sorte que les perçages dans le tube soient alignés avec les perçages du pied. Assurez-vous que les platines soient placées à l'intérieur pour un montage optimal.

Répéter cette opération deux fois.


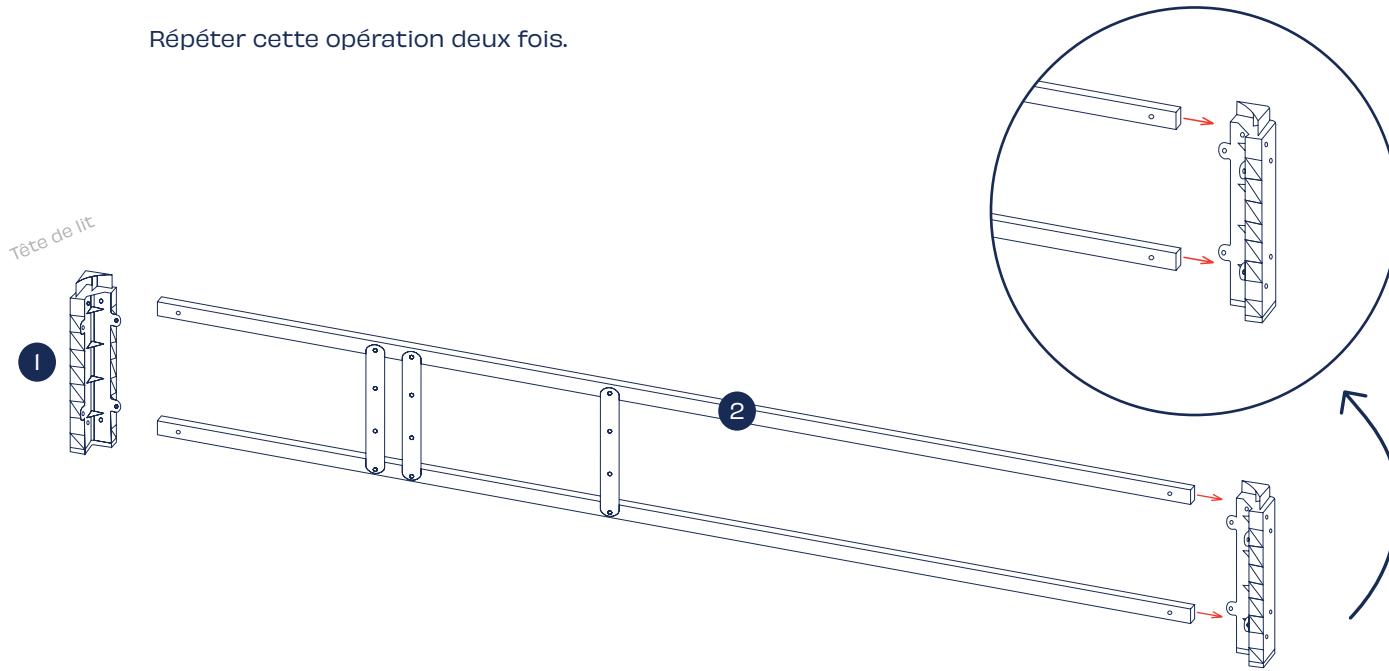


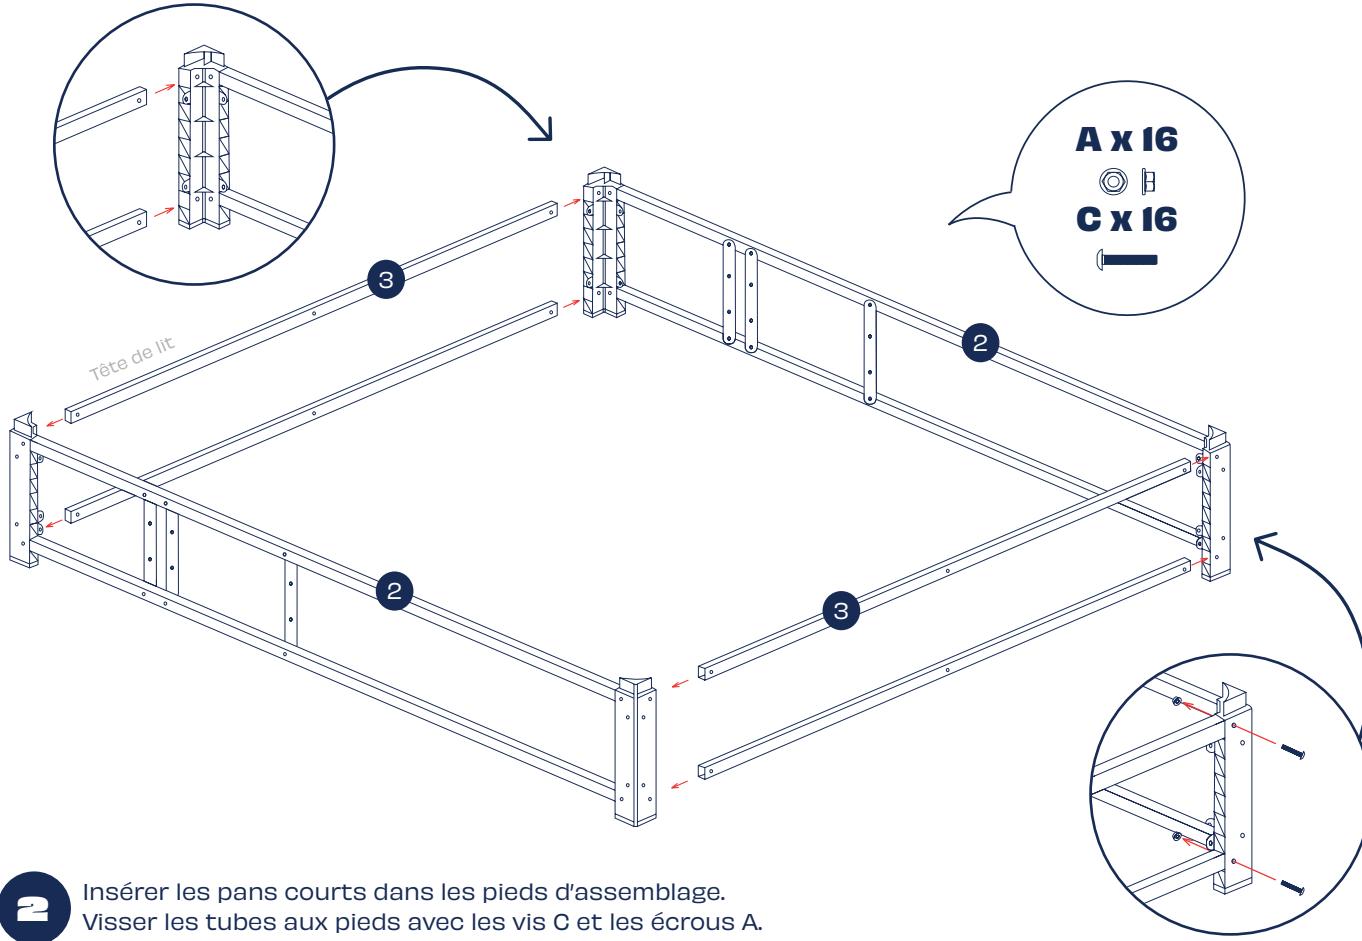

Insérer les pans courts dans les pieds d'assemblage.
Visser les tubes aux pieds avec les vis C et les écrous A.



Visser une platine verticale aux 2 tubes de pans courts avec 2 vis E et deux écrous A de chaque côté.

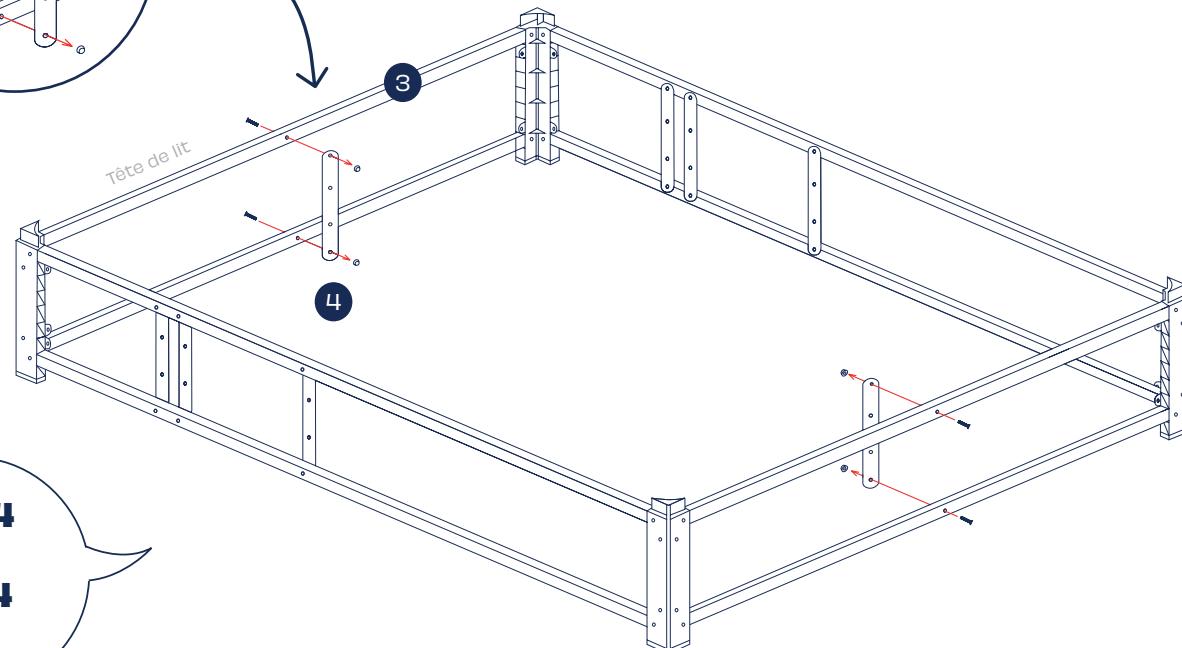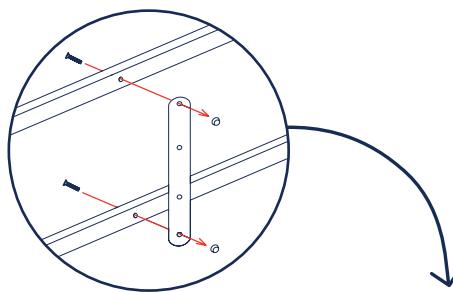


A x 6
◎ ||
D x 6
—




Assembler l'articulation avec platine droite au pan long de droite avec 3 vis D et 3 écrous A. Procéder de la même manière pour l'autre côté.



Il y a une articulation gauche et une articulation droite.

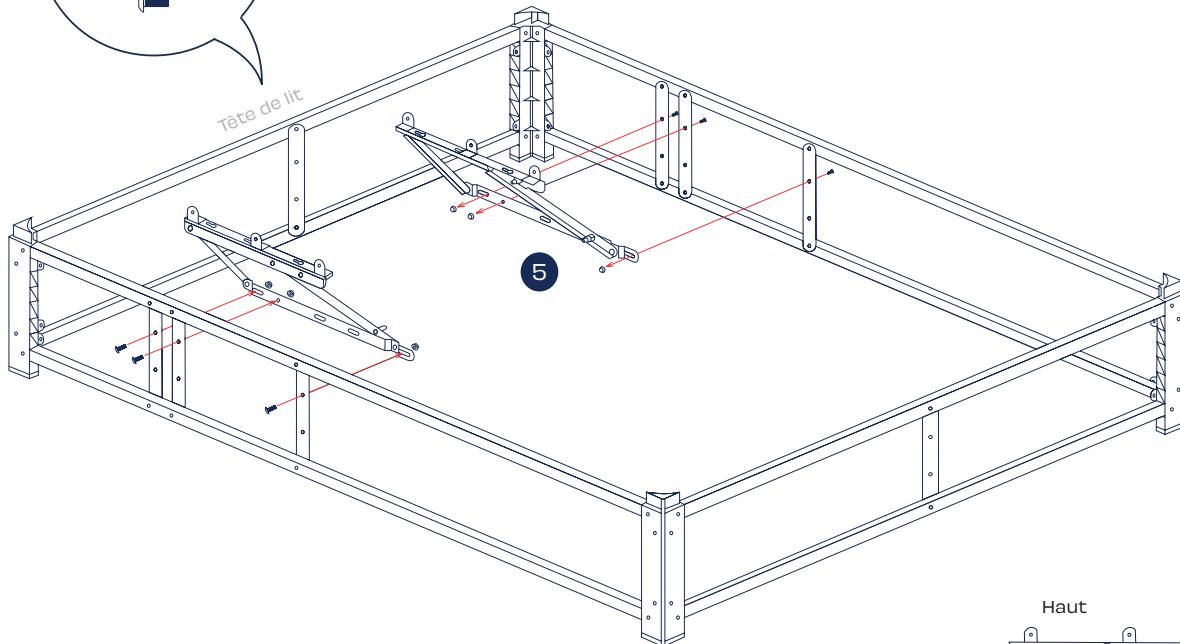



Note: Veillez à ne pas serrer les vis au maximum afin de faciliter le passage de la housse en dernière étape.

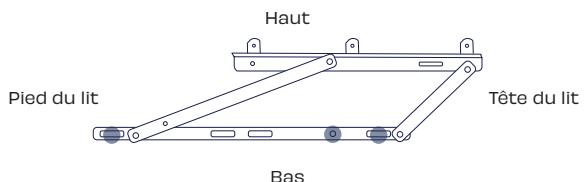



Fixer les deux vérins sur les articulations en utilisant l'écrou borgne F.
A cette étape, fixer uniquement la partie haute du vérin.


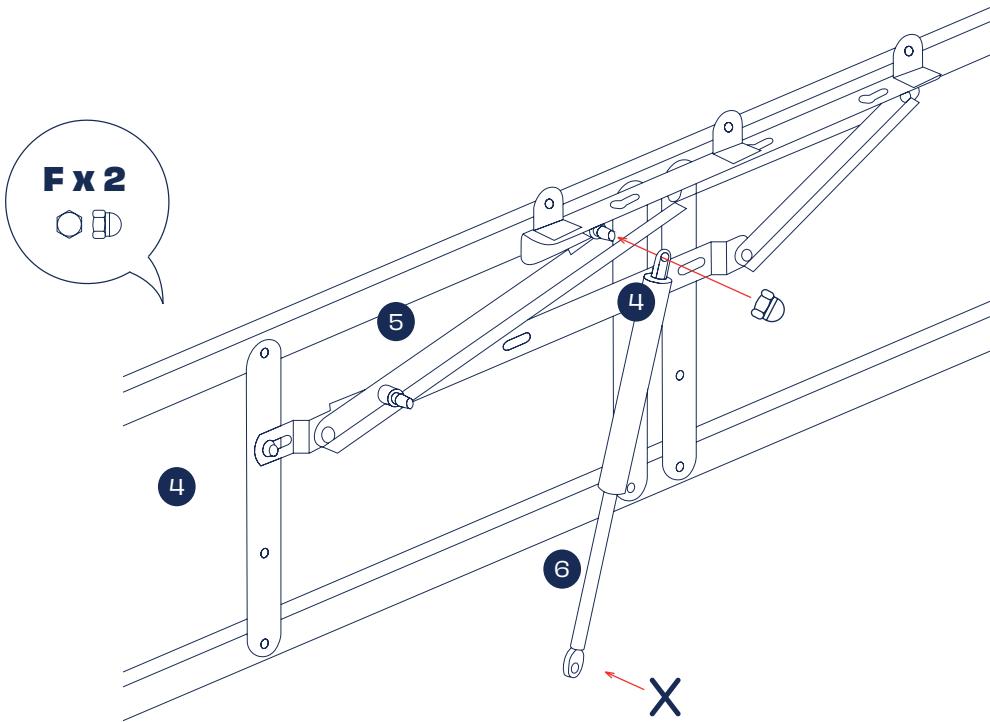


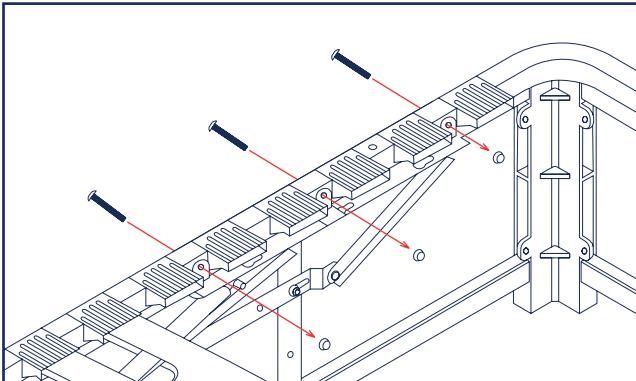

Poser le cadre sur la structure.
Visser le cadre aux articulations
avec 6 vis B et 6 écrous A.

Assurez-vous que les trous
sont orientés dans le sens
de la tête de lit.

Note: La face bleue des lattes
accueillera le matelas.

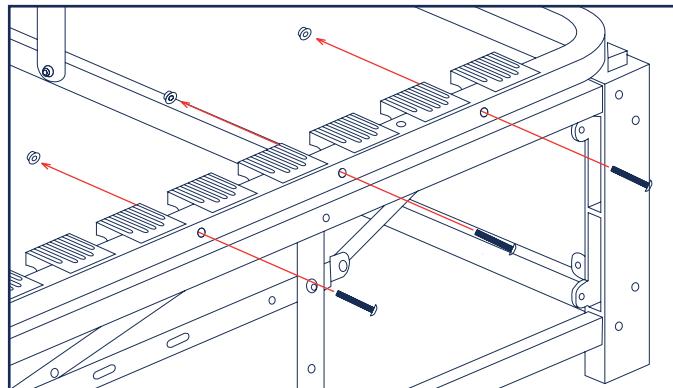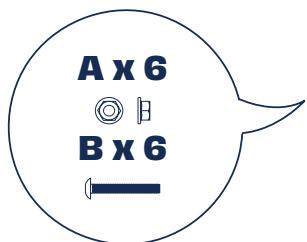


Attention : Les articulations doivent être installées côté intérieur du cadre.



Sortez la housse de son emballage.
Repérer l'étiquette bleue Tediber, dans un coin
et la placer au niveau de la tête du lit, à droite.

8

Installer la housse tout autour de la structure de
votre sommier-coffre en s'assurant que les coins
et entailles pour les pieds soient au bon endroit.

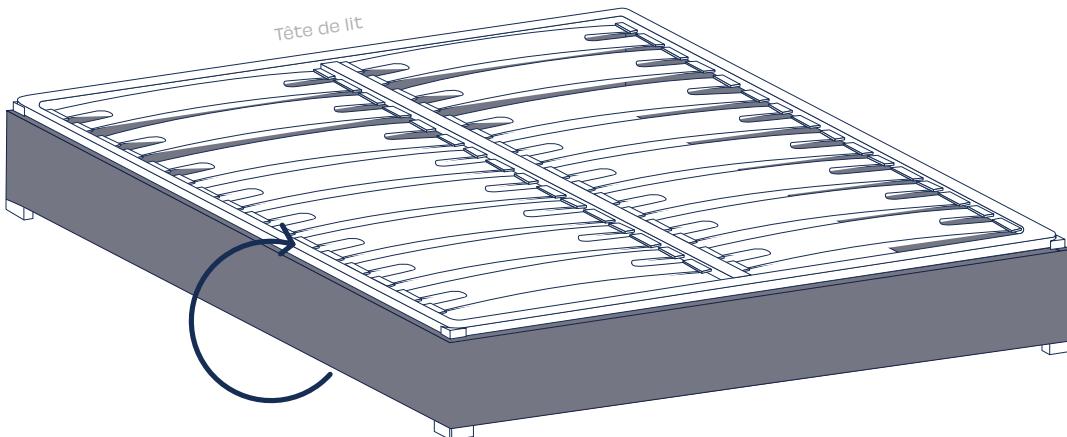


Attention : Une fois la housse placée, assurez-vous de resserrer toutes
les vis des articulations qui n'ont pas été serrées lors de l'étape 4.



Une personne lève le cadre suffisamment haut pendant qu'une autre visse la partie basse des 2 vérins sur la partie basse des articulations.




Attention : après avoir réalisé l'étape 9,
ne pas baisser le sommier tout de suite.
Risque de casse !

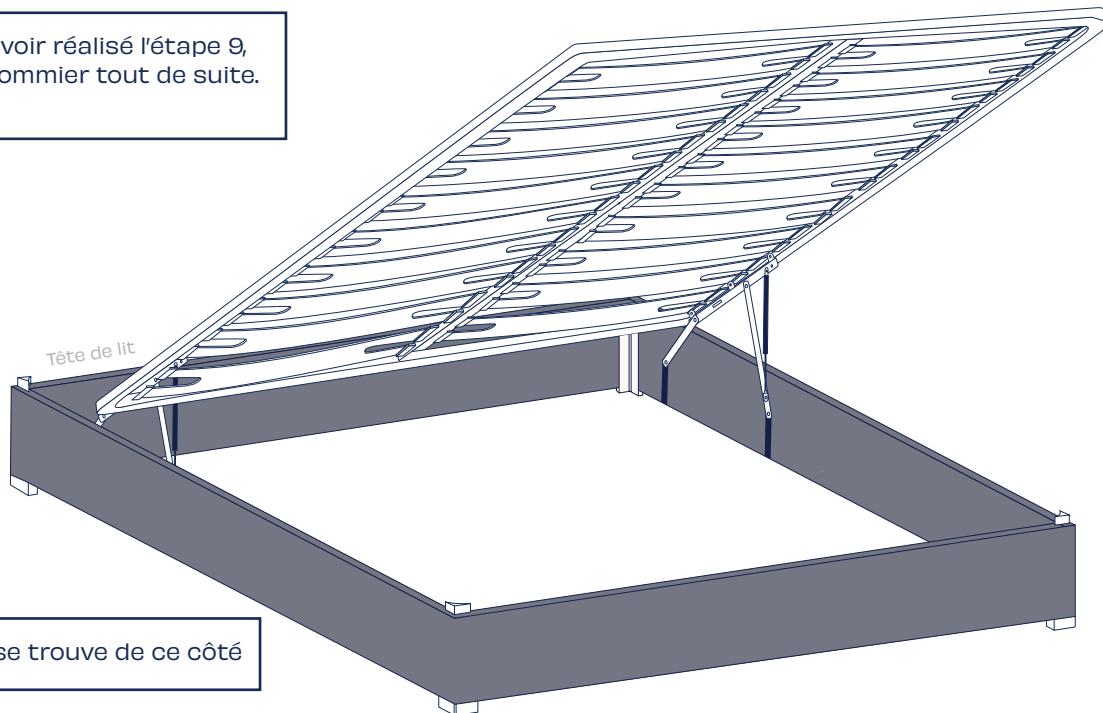


Note : La tête de lit se trouve de ce côté

10

Fixer les arrêts matelas à l'avant et à l'arrière du sommier.

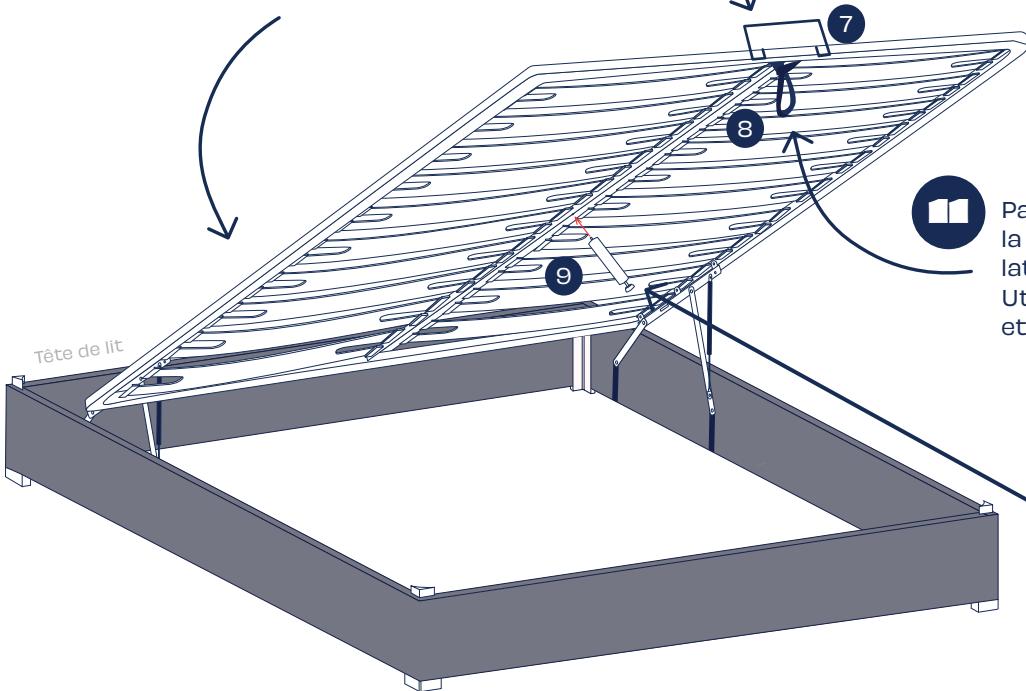


Passer la sangle autour de la barre centrale du cadre à lattes. Et former une boucle. Utiliser la sangle pour ouvrir et fermer le sommier coffre.

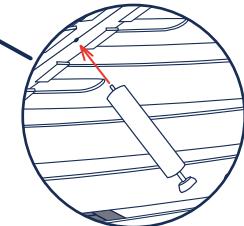

11

Visser le pied central sur le cadre sous les lattes.

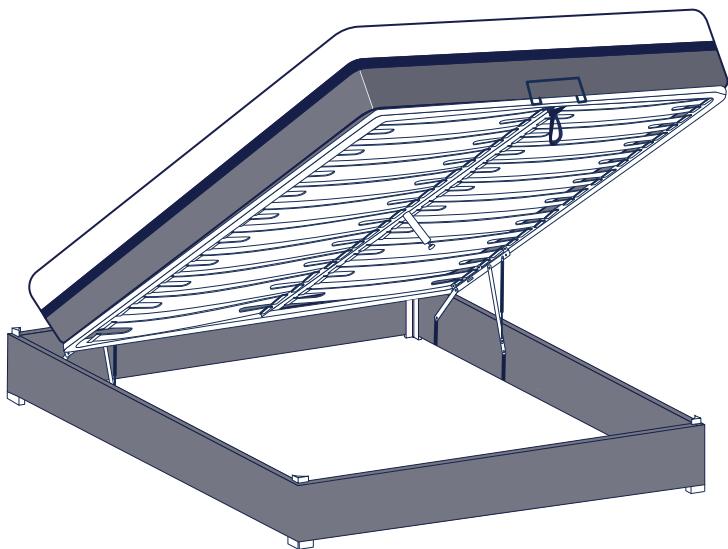

13

Poser le matelas sur le cadre lorsque le cadre n'est pas baissé.

14

Une fois le matelas posé, vous pouvez donc baisser le cadre et...

TADAAAA!





Ne pas enlever le matelas du sommier.

Choisir un matelas :

Entre 22kg et 33kg pour un sommier 140x190 et 140x200.

Et entre 32kg et 42kg pour un sommier 160x200.

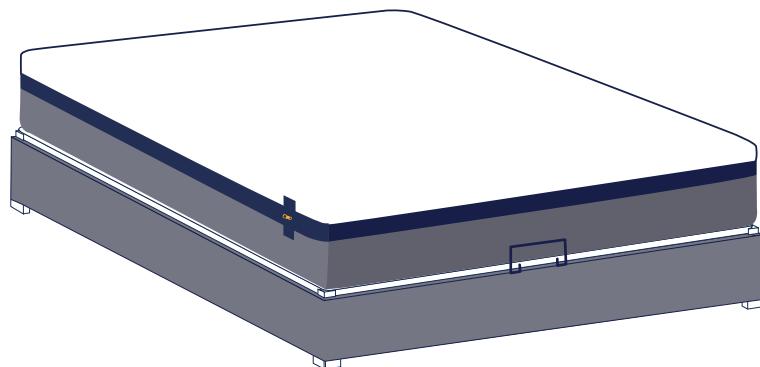

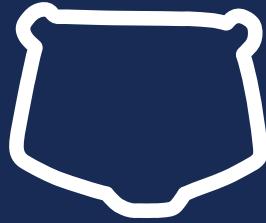

REPOSEZ-VOUS SUR NOUS

Plus d'information sur www.tediber.com/sommier-coffre



<https://quefairedemesdechets.fr>