tediber.

# L'INCROYABLE SOMMIER COFFRE

Notice 90 x 200 cm et 90 x 190 cm

# INSTALLATION DE VOTRE SOMMIER COFFRE

Monter d'abord la structure du sommier coffre.
Important : suivre l'ordre de chaque étape de montage.

Installer ensuite la housse et le cadre à lattes.
Ne jamais baisser le sommier sans matelas dessus !

Installer votre matelas.
Seulement à ce moment, baisser le sommier !

# NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE SOMMIER COFFRE

**Pour reconnaître les vis:**
Exemple avec la vis M6x35

M6 = Diamètre: 6 mm

35 = Longueur totale de la vis: 35 mm

**A** **x 30**

**Écrou**

**D** **x 4**

**M6 x 16**

**G** **x 4**

**M6 x 40**

**B** **x 6**

**M6 x 45**
Vis noires

**E** **x 4**

**M6 x 30**

**H** **x 4**

**Patins**

**C** **x 16**

**M6 x 35**

**F** **x 4**

**Ecrou borgne**

**I** **x 4**

**Vis pour patins**

**Le sachet comporte des écrous et vis en surplus**



1  Pieds (x4)



2 Pans courts (x2)

3 Pans longs (x4)

4 Platines (x2)

5 

Articulations (x2)

6 Vérins (x2)

7 Arrêts du matelas (x2)
(maintient le matelas en place)

8 Sangle (x1)
(pour ouvrir et fermer
le sommier coffre)

# EMPLACEMENT DU SOMMIER COFFRE

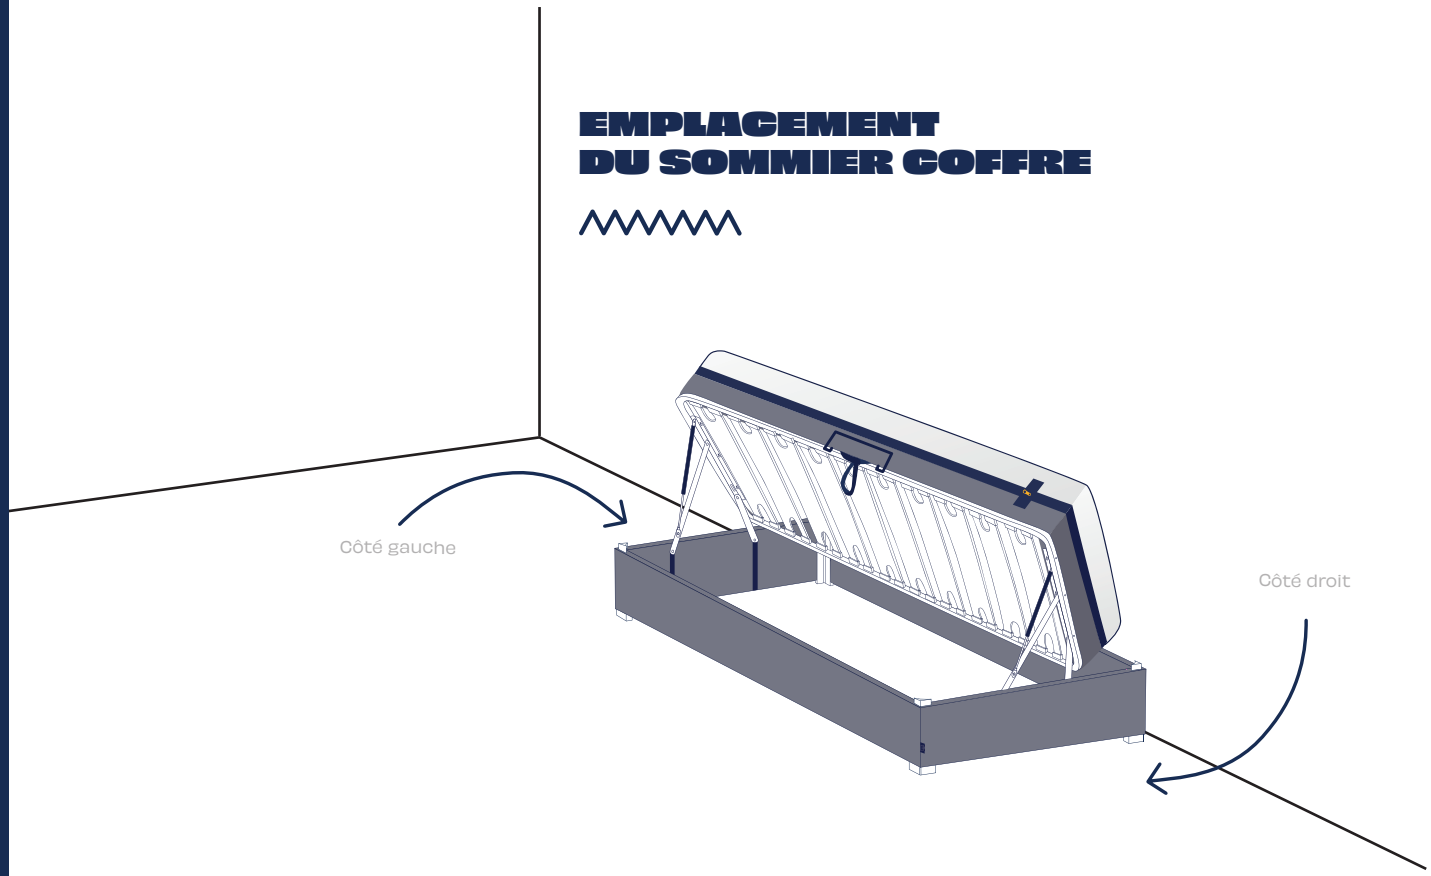


Le sommier coffre une place s'ouvre latéralement.
Prévoir son emplacement au préalable.

Insérer les pans courts dans les pieds d'assemblage.

Assurez-vous que les platines soient placées à l'intérieur.
Avant de bien emboîter les pans ensemble, pré-insérez-les tous partiellement pour faciliter l'alignement.

Répéter cette opération deux fois.

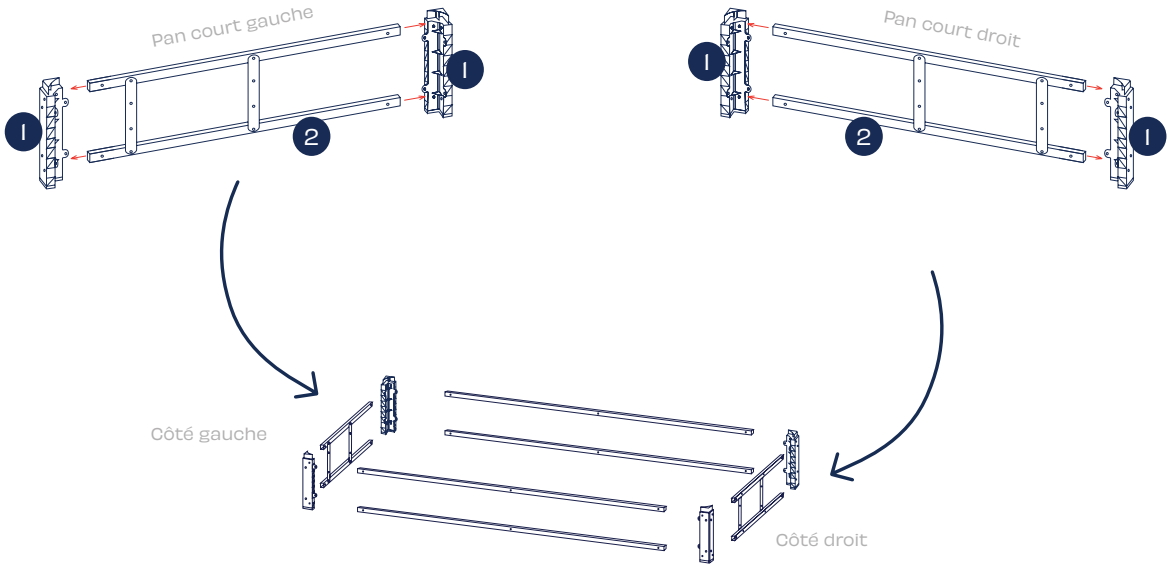

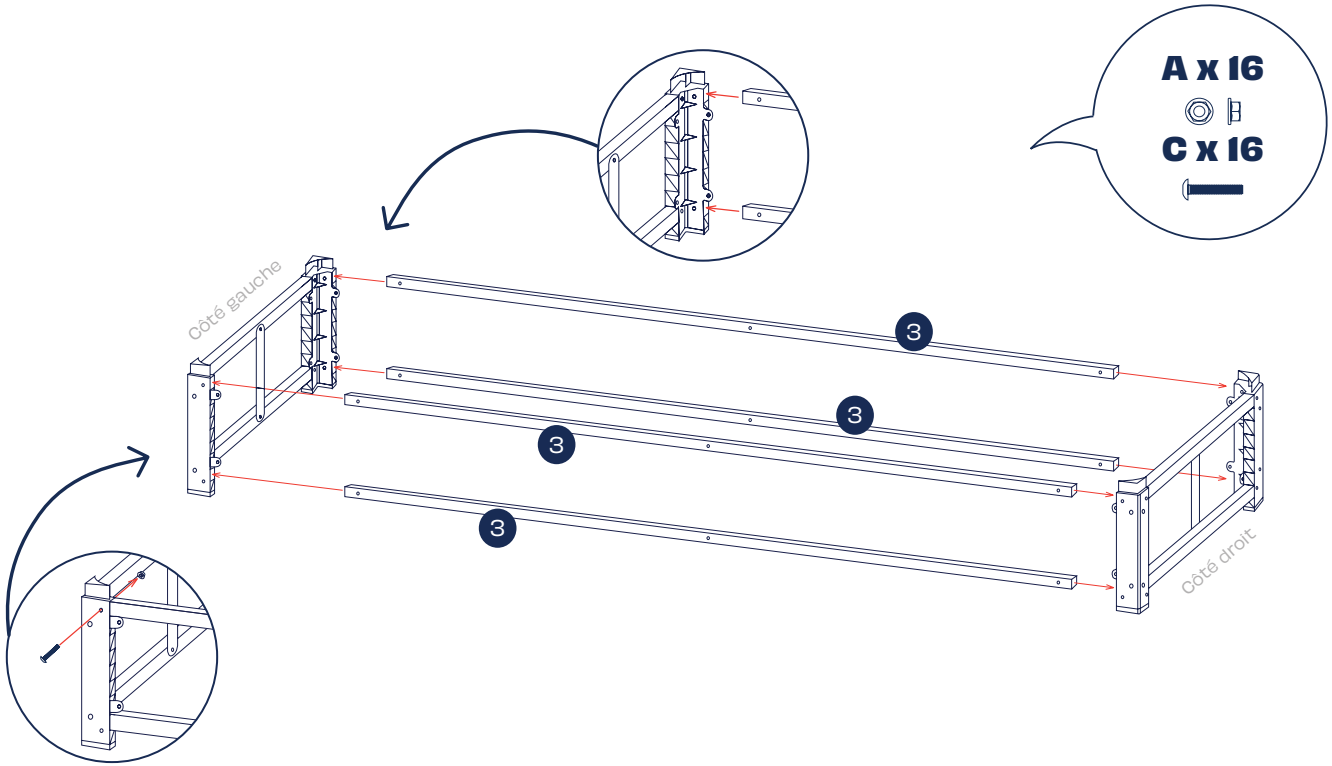


**2** Insérer les pans longs dans les pieds d'assemblage.
Visser tous les tubes aux pieds avec les vis C et les écrous A.

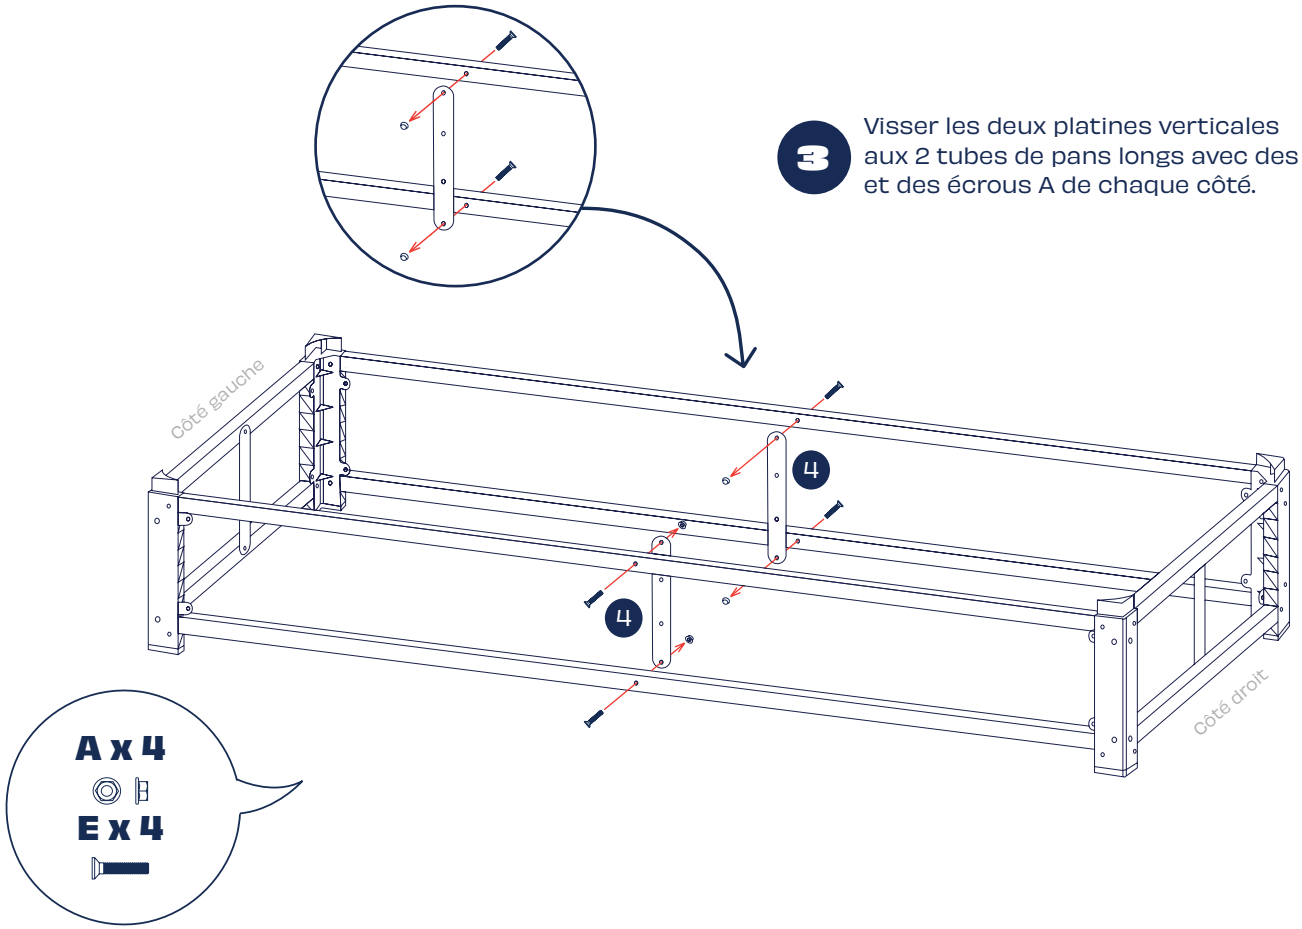


**3** Visser les deux platines verticales aux 2 tubes de pans longs avec des vis E et des écrous A de chaque côté.

Assembler l'articulation gauche avec platine du pan long de gauche avec 2 vis D et 2 écrous A.
Procéder de la même manière pour le côté droit.

**Il y a une articulation gauche et une articulation droite.**

**A x 4**

**D x 4**

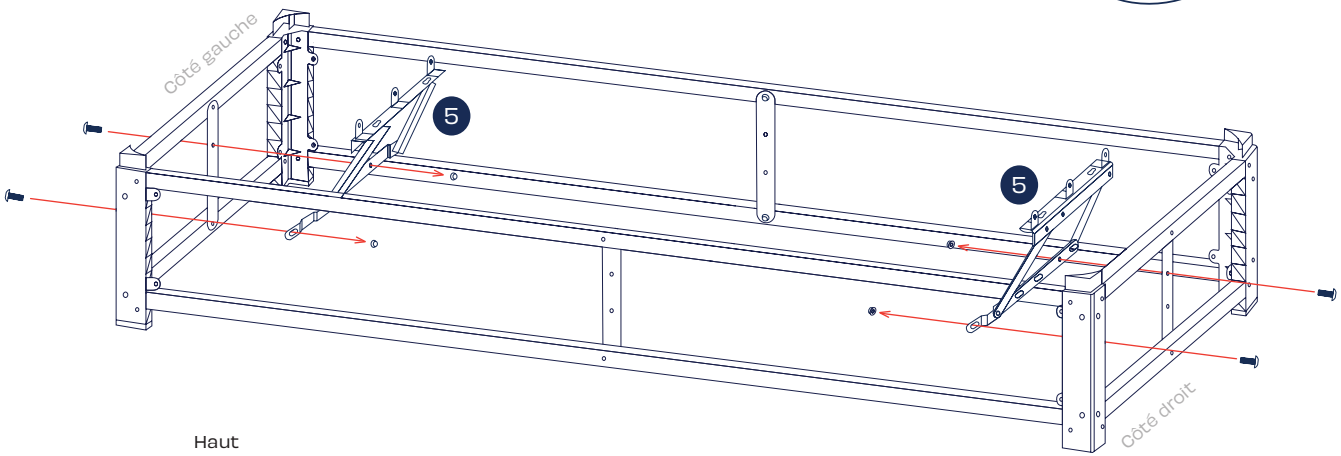


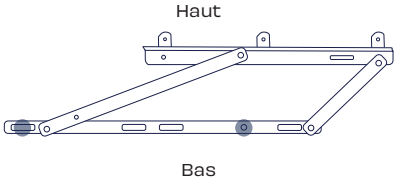


**Note :** Veillez à ne pas serrer les vis au maximum afin de faciliter le passage de la housse ultérieurement.

6 Installer la housse tout autour de la structure de votre sommier-coffre en s'assurant que les coins et entailles pour les pieds soient au bon endroit.

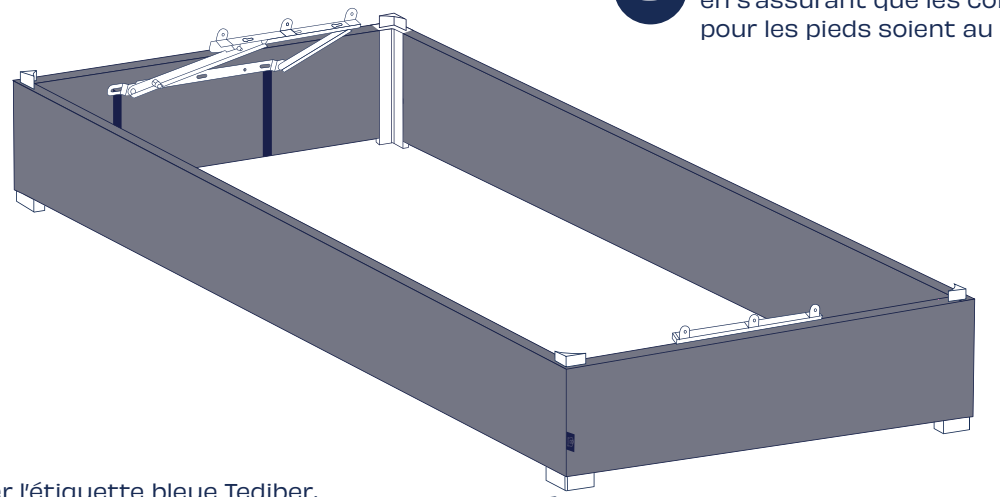

5 Repérer l'étiquette bleue Tediber, dans un coin et la placer comme indiqué.

**Garder attention :** Une fois la housse placée, assurez-vous de resserrer toutes les vis des articulations qui n'ont pas été serrées lors de l'étape précédente

Fixez les patins H sous le cadre à l'aide des vis G et des vis patins I, en suivant les emplacements indiqués. Serrez fermement.

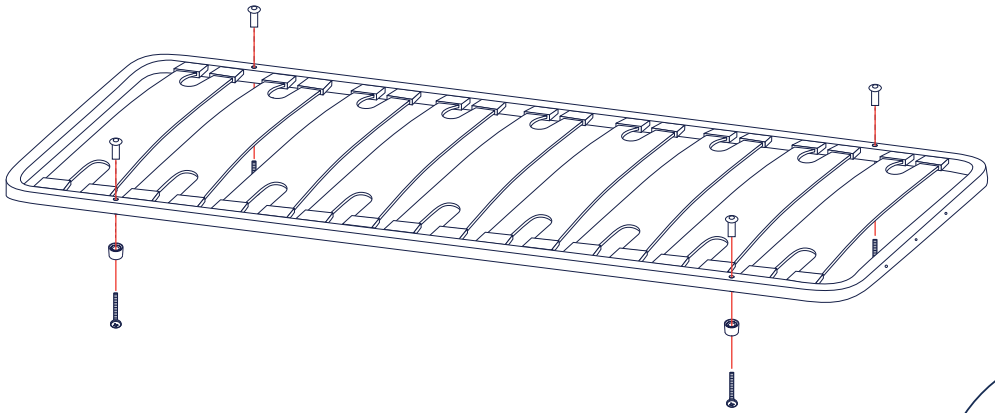

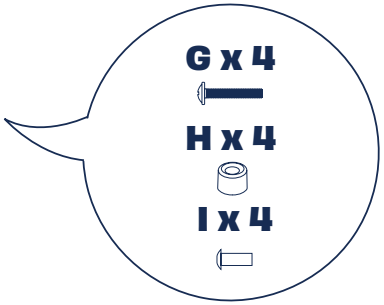

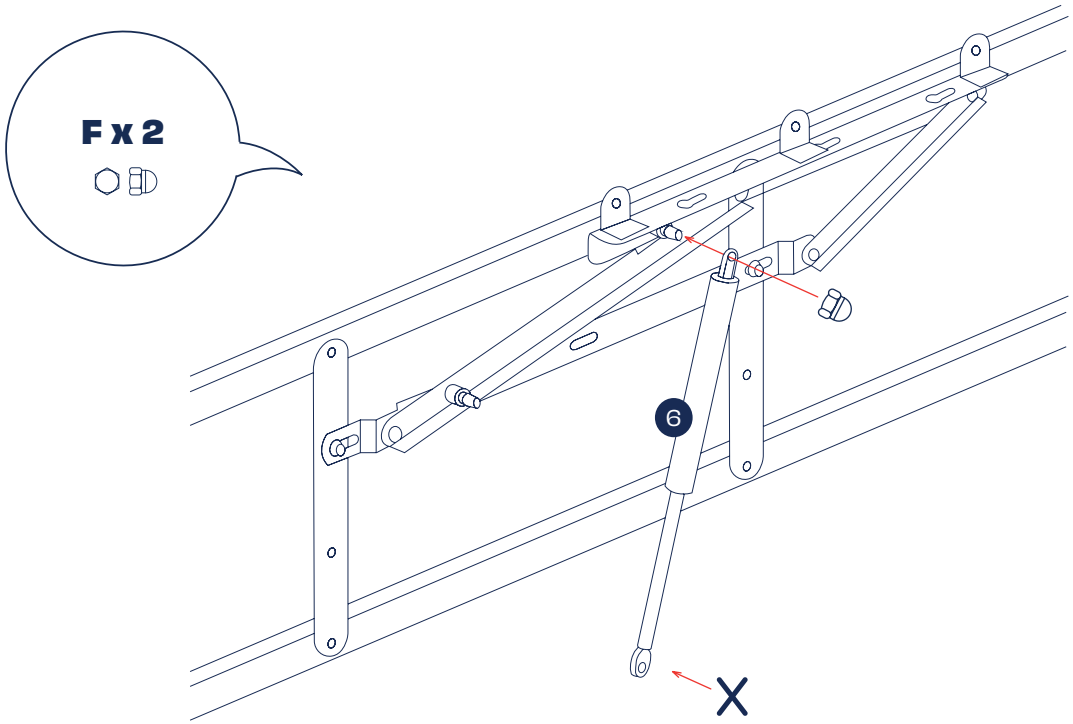


**8** Fixer les deux vérins sur les articulations en utilisant l'écrou borgne F.
A cette étape, fixer uniquement la partie haute du vérin.

9

Poser le cadre à lattes sur la structure.
Visser le cadre aux articulations avec 6 vis B et 6 écrous A.

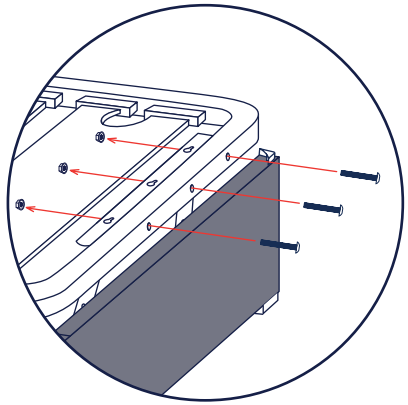

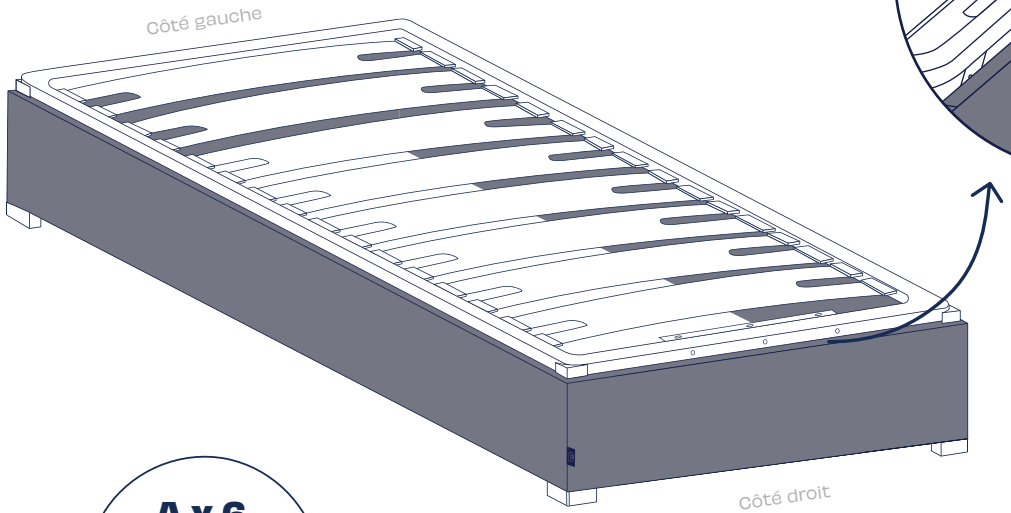


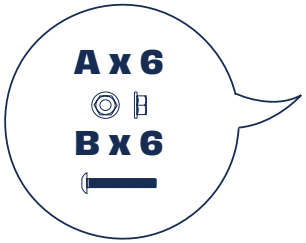


Les patins du cadre à lattes doivent reposer sur la structure

10 Une personne lève le cadre suffisamment haut pendant qu'une autre visse la partie basse des 2 vérins sur la partie basse des articulations.

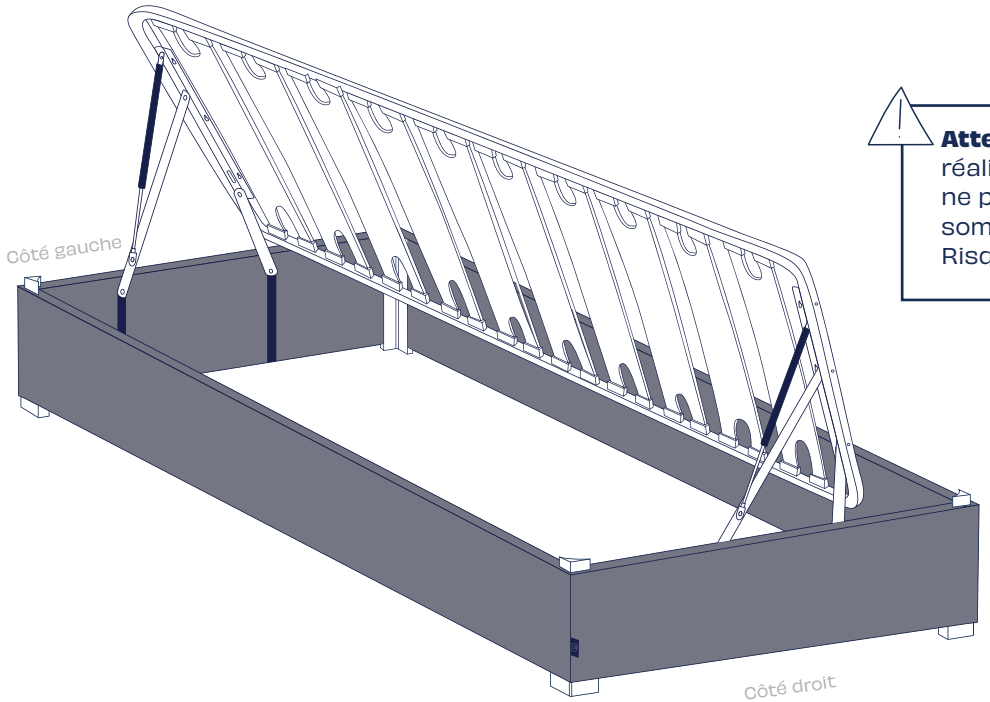


**Attention :** après avoir réalisé cette étape, ne pas baisser le sommier tout de suite. Risque de casse !

**F x 2**

Fixer les arrêts matelas sur les côtés.

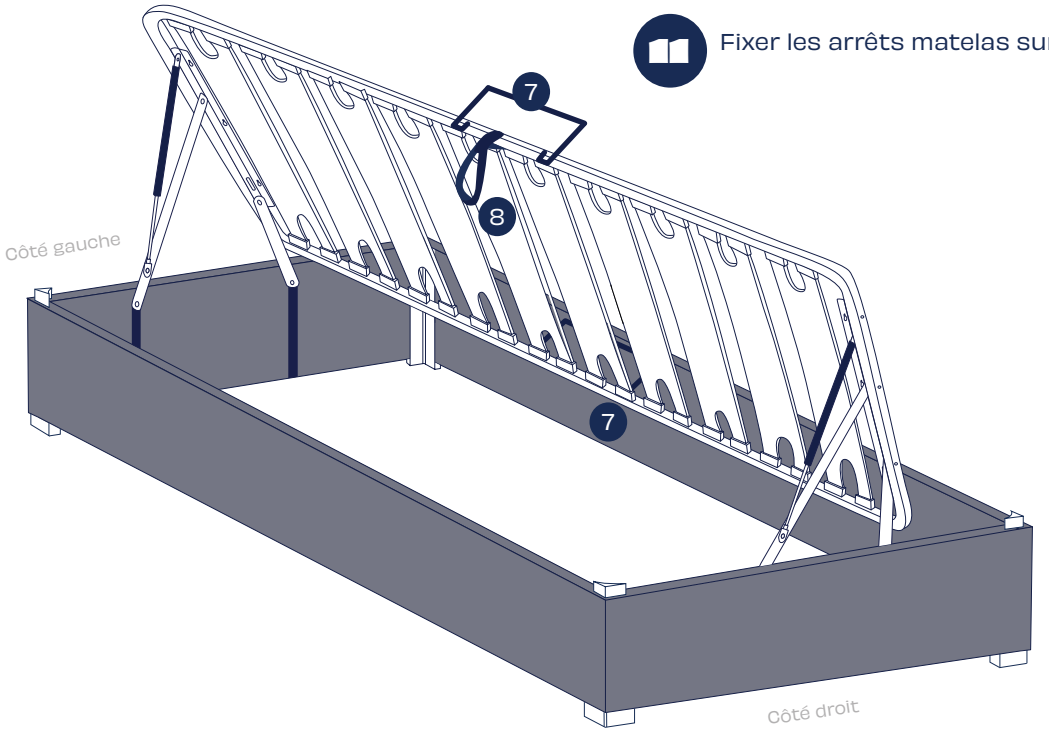


12 Passer la sangle autour de la barre frontale du cadre à lattes. Et former une boucle. Utiliser la sangle pour ouvrir et fermer le sommier coffre.

13 Poser le matelas sur le cadre lorsque le cadre n'est pas baissé.

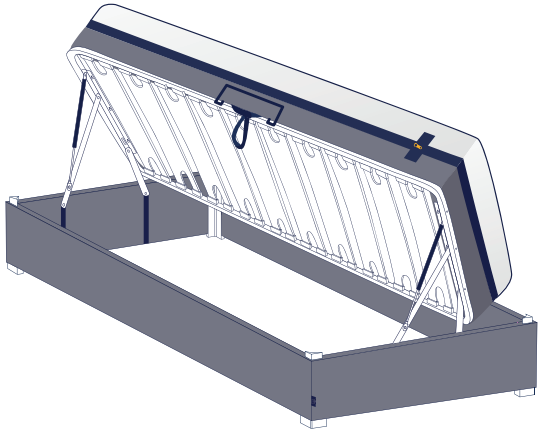

14 Une fois le matelas posé, vous pouvez donc baisser le cadre et...

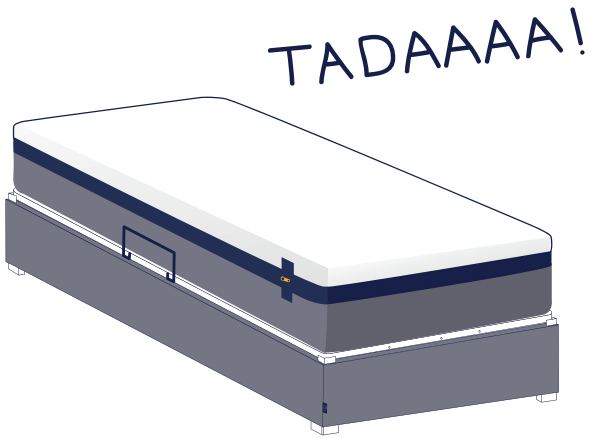


Ne pas enlever le matelas du sommier.

Choisir un matelas :

Entre 12kg et 22kg pour un sommier 90 x 190 et 90 x 200 cm.