



*tediber.*  
~~~~~

## **L'INCROYABLE SOMMIER COFFRE**

Notice 180 x 200 cm

## **INSTALLATION DE VOTRE SOMMIER COFFRE**



Monter d'abord la structure du sommier coffre.  
Important : suivre l'ordre de chaque étape de montage.

Installer ensuite la housse et le cadre à lattes.  
Ne jamais baisser le sommier sans matelas dessus !

Installer votre matelas.  
Seulement à ce moment, baisser le sommier !

**Le montage du sommier-coffre nécessite d'être réalisé à deux pour garantir une installation en toute sécurité !**



# NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE SOMMIER COFFRE




Pour reconnaître les vis:  
Exemple avec la vis M6x35

M6 = Diamètre: 6 mm  
35 = Longueur totale de la vis: 35 mm





1 Pieds (x4)

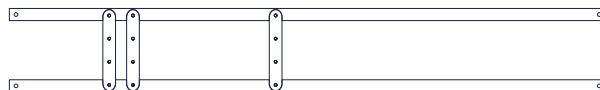


2 Pans longs (x2)



3 Pans courts (x4)



4 Platines (x2)

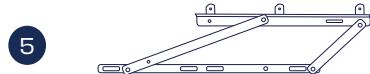

5 Articulations (x4)



6 Vérins (x4)



7 Arrêts du matelas (x2)  
(maintient le matelas en place)



8 Sangle (x1)  
(pour ouvrir et fermer  
le sommier coffre)



9 Pied central (x1)



10 Grand tube carré (x1)  
(barre centrale)




II Petit tube rectangulaire (x1)  
(barre de renfort)




Insérer les pans longs dans les pieds d'assemblage.

Avant de bien emboîter les pans ensemble, pré-insérez-les partiellement pour faciliter l'alignement et assurer un assemblage correct. Assurez-vous que les platines soient placées à l'intérieur pour un montage optimal.

Répéter cette opération deux fois.


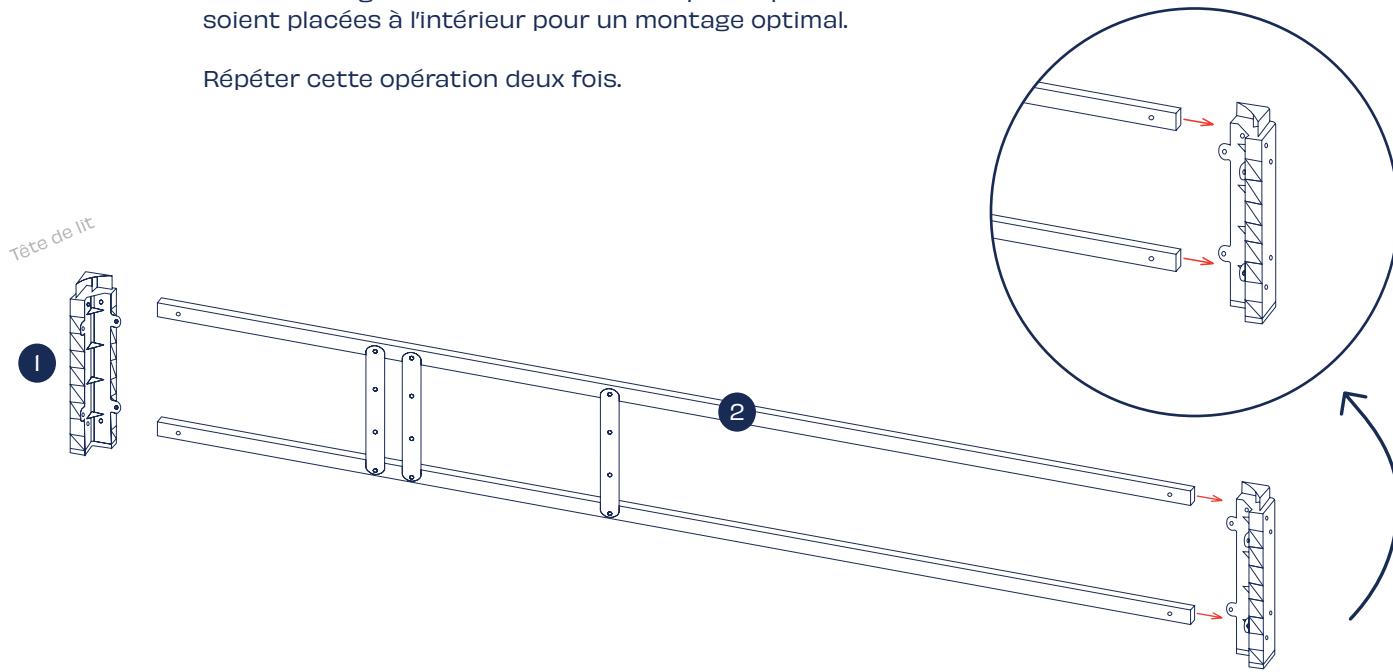


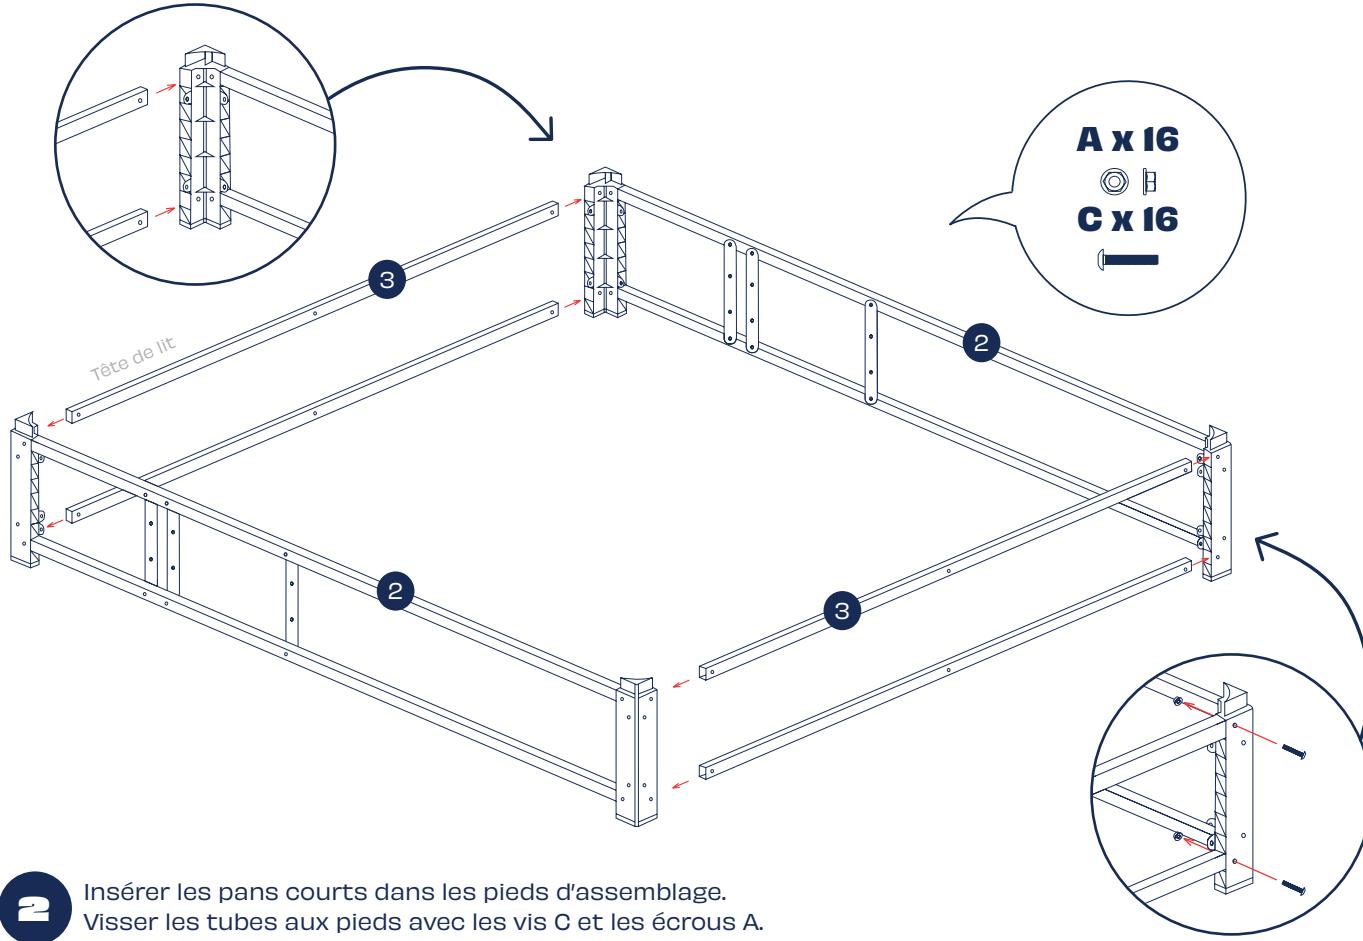

Insérer les pans courts dans les pieds d'assemblage.  
Visser les tubes aux pieds avec les vis C et les écrous A.



Visser une platine verticale aux pans courts avec les vis E et les écrous A de chaque côté.

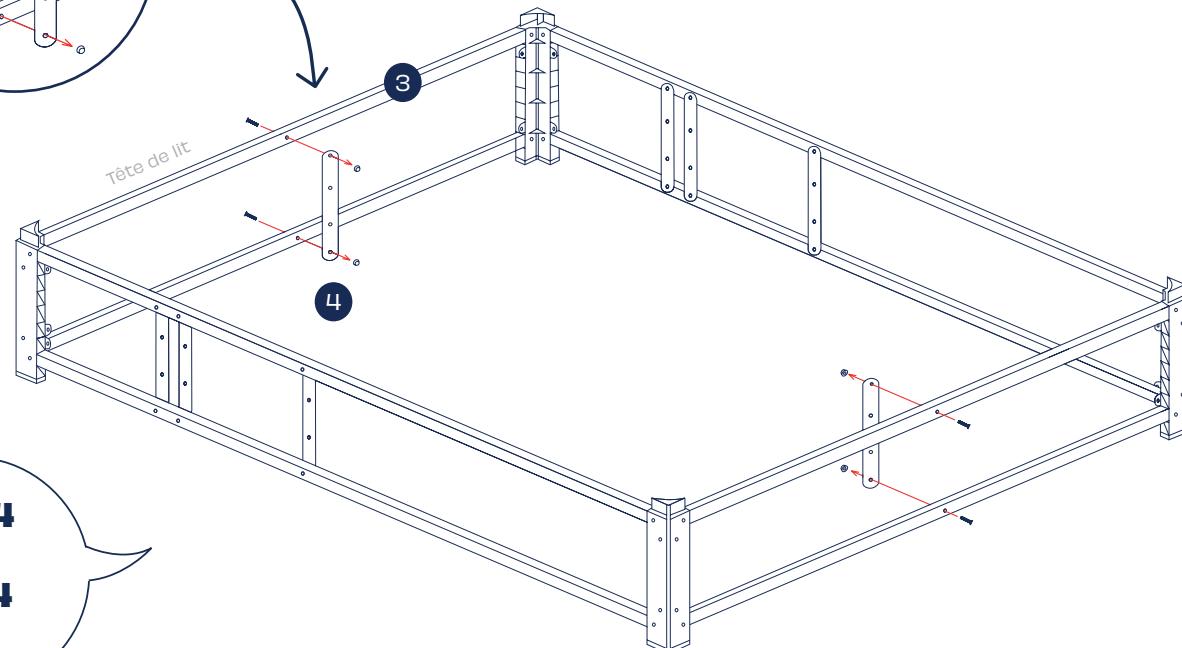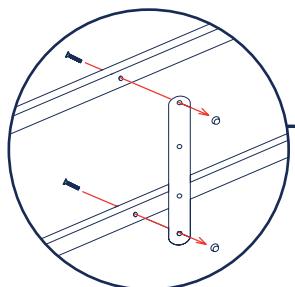

A x 4  
Ⓐ Ⓛ  
E x 4  
Ⓔ

**J x 2**




10



Insérer les 2 embouts carrés J à chaque extrémité du grand tube.

5

Visser la barre centrale aux platines verticales avec 2 vis I.  
Visser également le pied central avec une vis I sur la barre centrale.

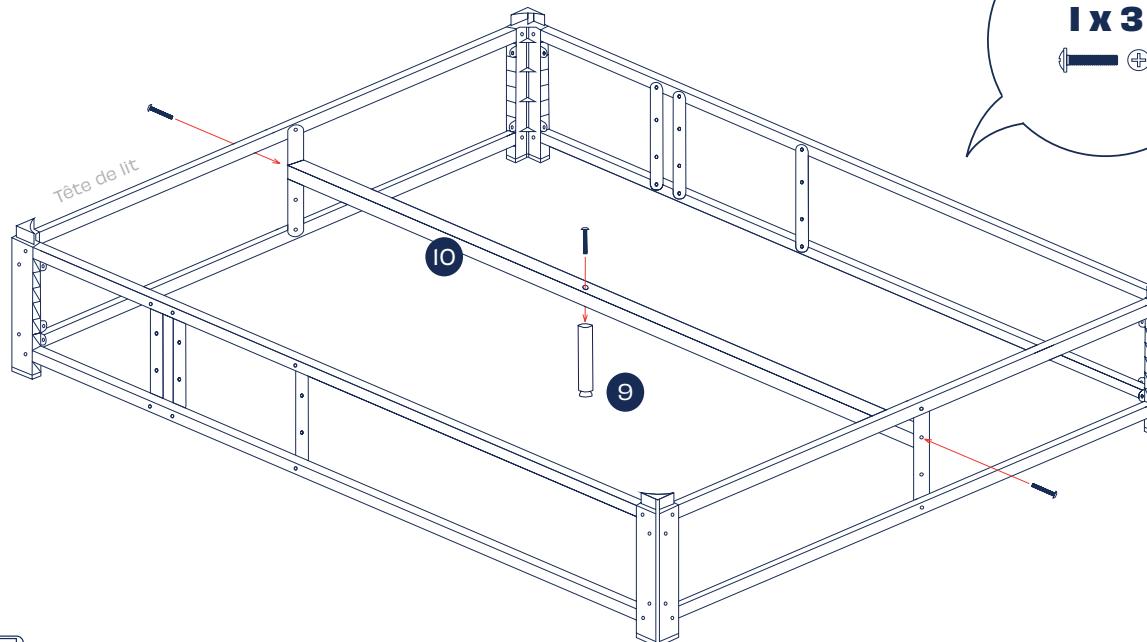

I x 3



Note: S'aider du tournevis  
croisé pour cette étape.



Assembler les deux articulations extérieures au niveau des platines, avec 3 vis D et 3 écrous A pour chacune des articulations.




**Il y a une articulation gauche et une articulation droite.**


**D x 6**



**A x 6**

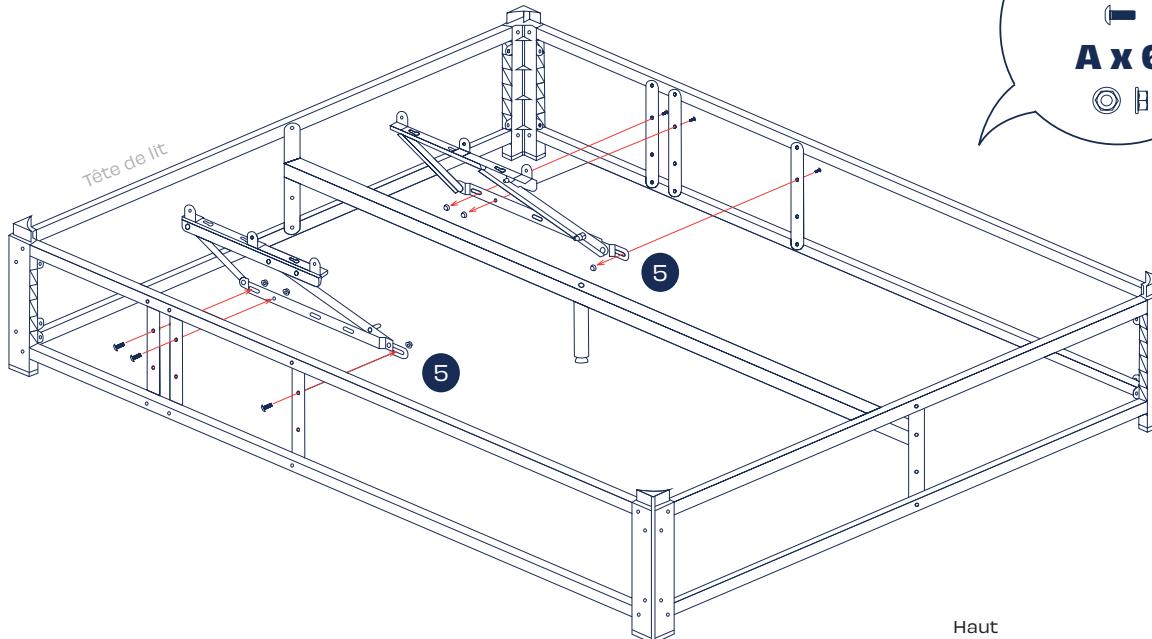

**Note :** Veillez à ne pas serrer les vis au maximum afin de faciliter le passage de la housse en dernière étape.

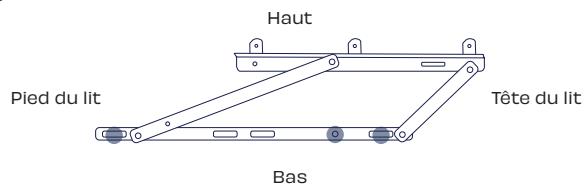



Assembler les articulations intérieures au grand tube grâce à 3 vis B et 3 écrous A.




**Il y a une articulation gauche et une articulation droite.**


**B x 3**




**A x 3**

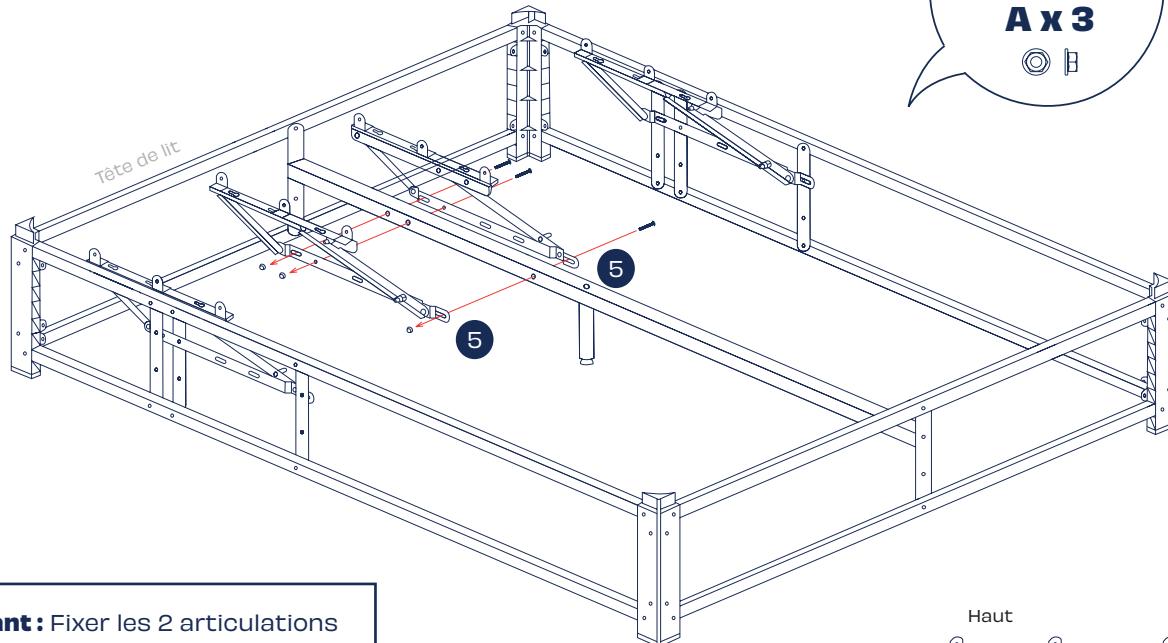

**Important:** Fixer les 2 articulations en même temps.

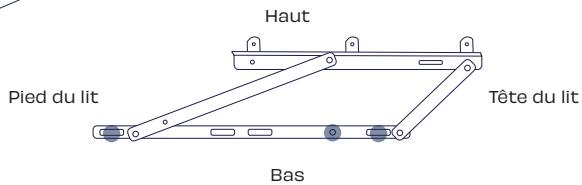

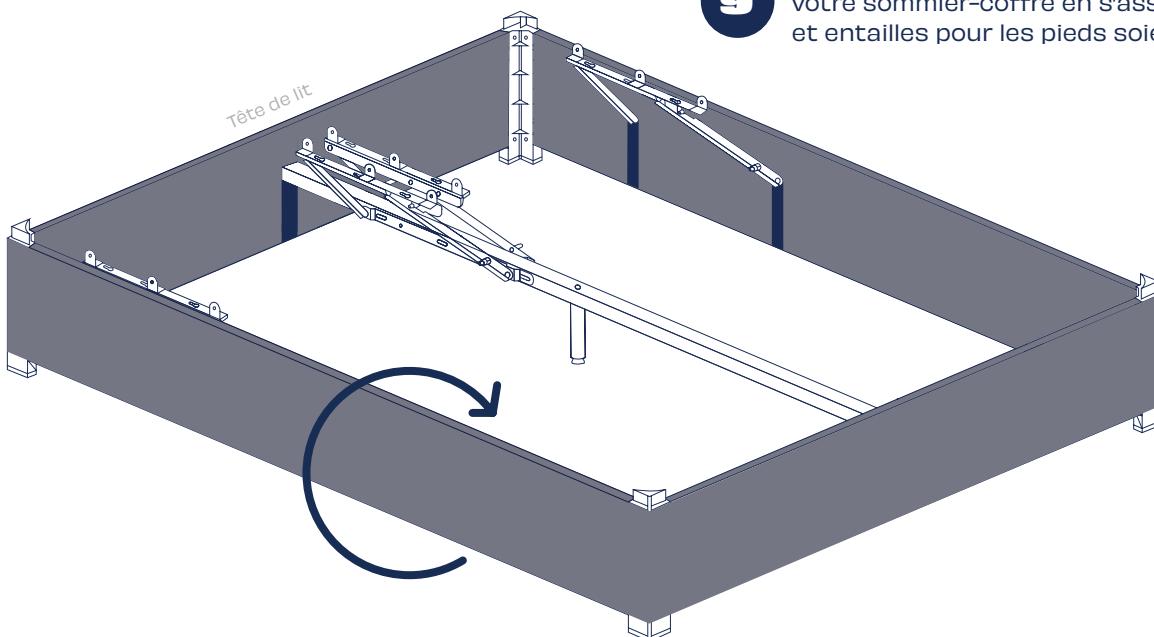

Sortez la housse de son emballage.  
Repérer l'étiquette bleue Tediber, dans un coin  
et la placer au niveau de la tête du lit, à droite.




Installer la housse tout autour de la structure de  
votre sommier-coffre en s'assurant que les coins  
et entailles pour les pieds soient au bon endroit.


**Attention :** Une fois la housse placée, assurez-vous de resserrer toutes  
les vis des articulations qui n'ont pas été serrées lors de l'étape 4.



Fixer les quatre vérins sur chacune des 4 articulations en utilisant l'écrou borgne F.  
A cette étape, fixer uniquement la partie haute du vérin.

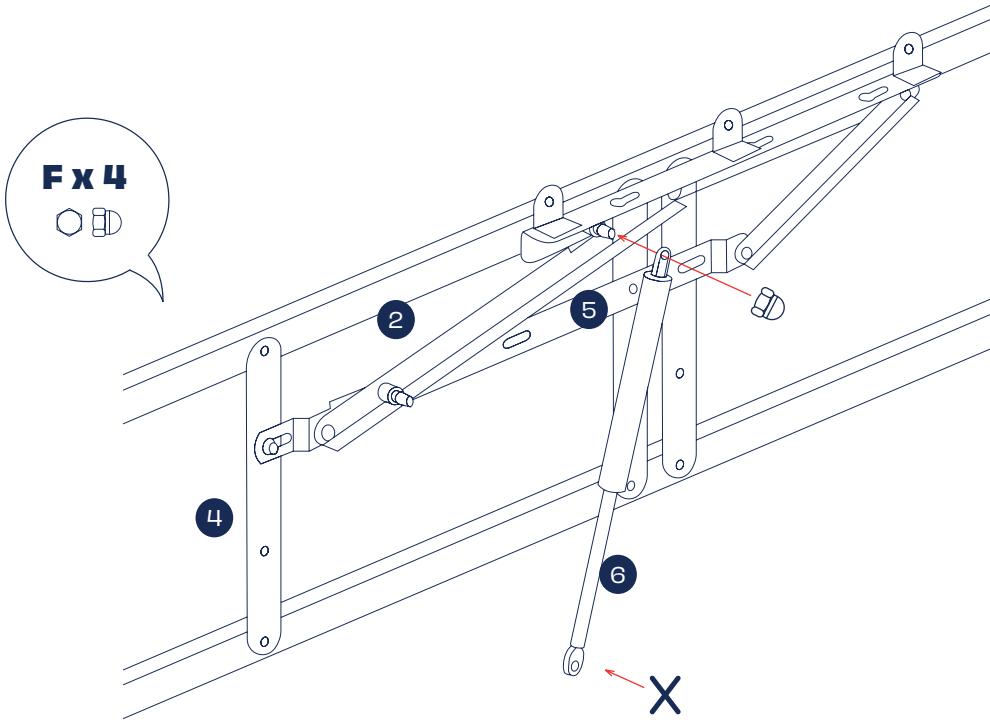


**K x 2**

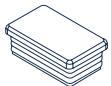


Insérer les 2 embouts rectangulaires K  
à chaque extrémité du petit tube.



Assembler les deux cadres au petit tube rectangulaire en utilisant 4 vis G et 4 écrous A en alignant bien les cadres.  
Serrer complètement les vis à la prochaine étape

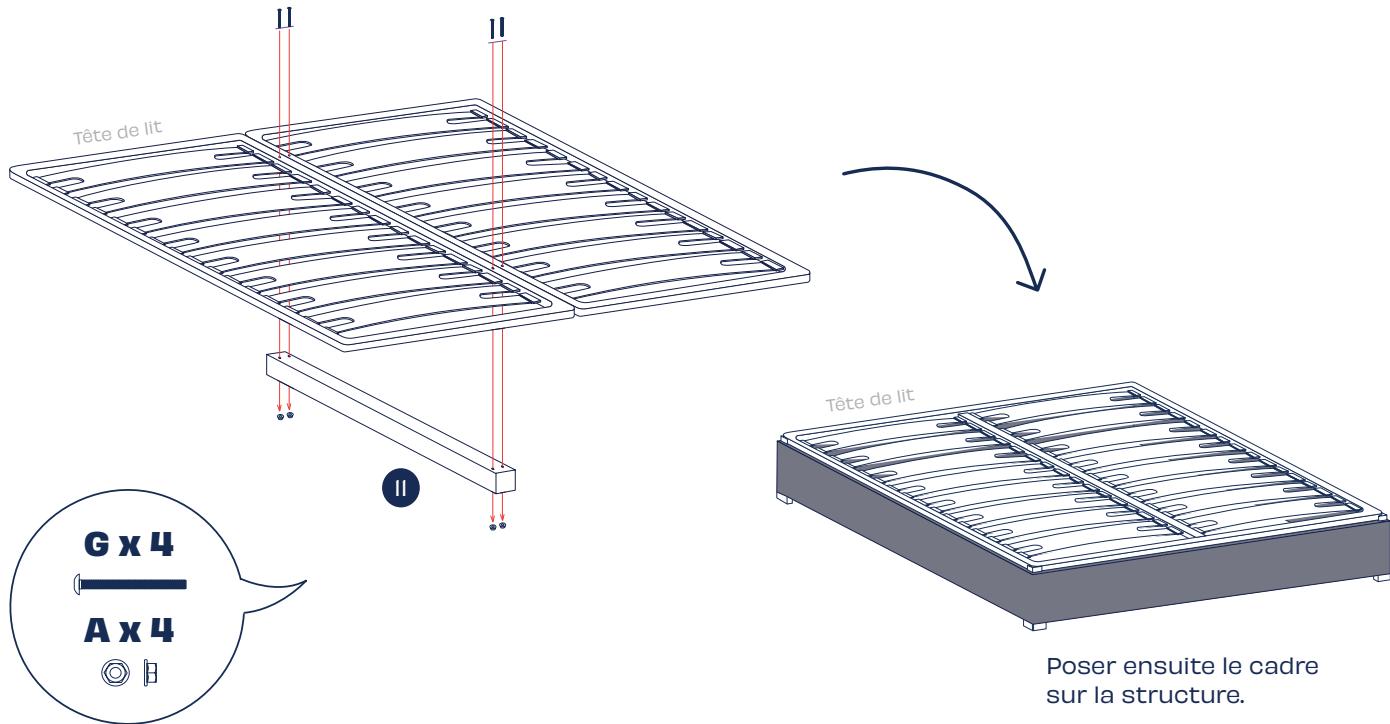


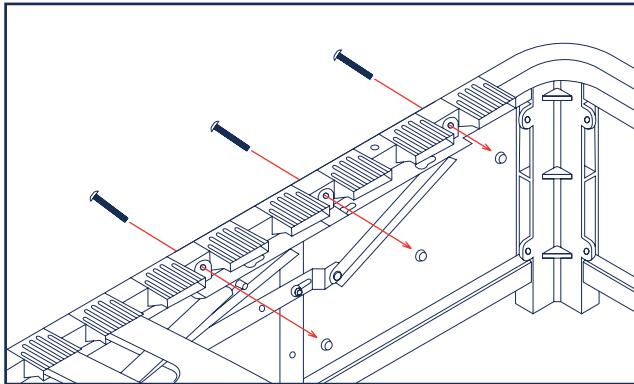

13

Poser le cadre sur la structure.  
Visser le cadre aux articulations extérieures avec 6 vis B et 6 écrous A.

**Note:** La face bleue des lattes accueillera le matelas.

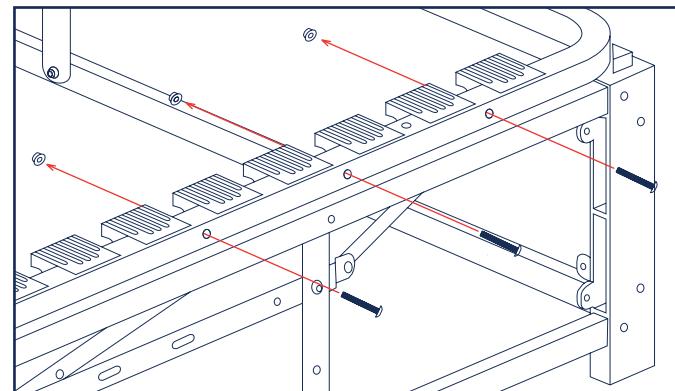


**A x 6**  
   
**B x 6**




Insérer et pré-visser les vis H et les écrous A aux articulations intérieures en maintenant le cadre à l'horizontal.

**H x 3**  
—  
**A x 3**  
◎ ☷

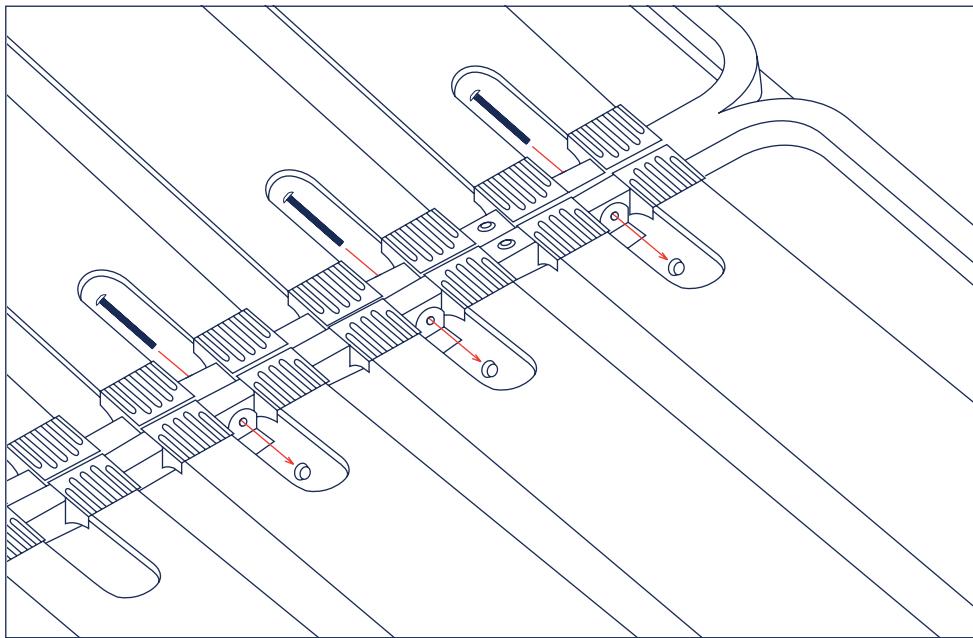

15


Soulever le cadre et serrer toutes les vis reliant le cadre aux articulations.  
Visser également la partie basse des deux vérins sur la partie basse des articulations.

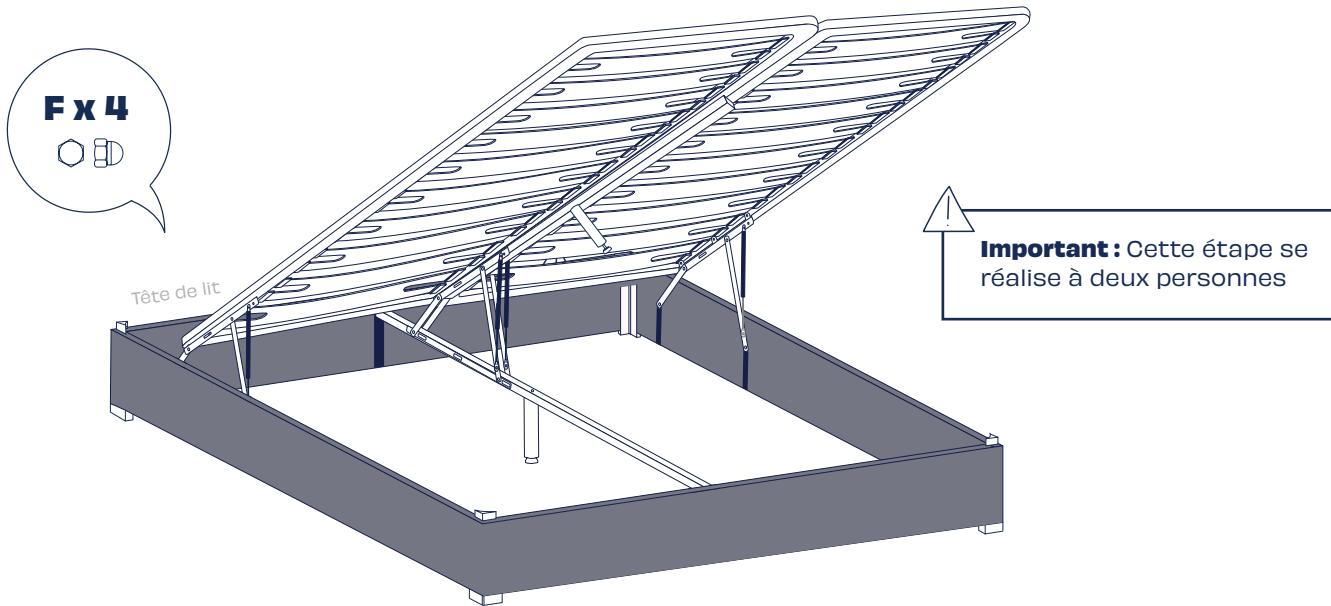


**Attention:** après avoir réalisé cette étape, ne pas baisser le sommier tout de suite. Risque de casse !



Fixer les arrêts matelas à l'avant et à l'arrière du sommier.

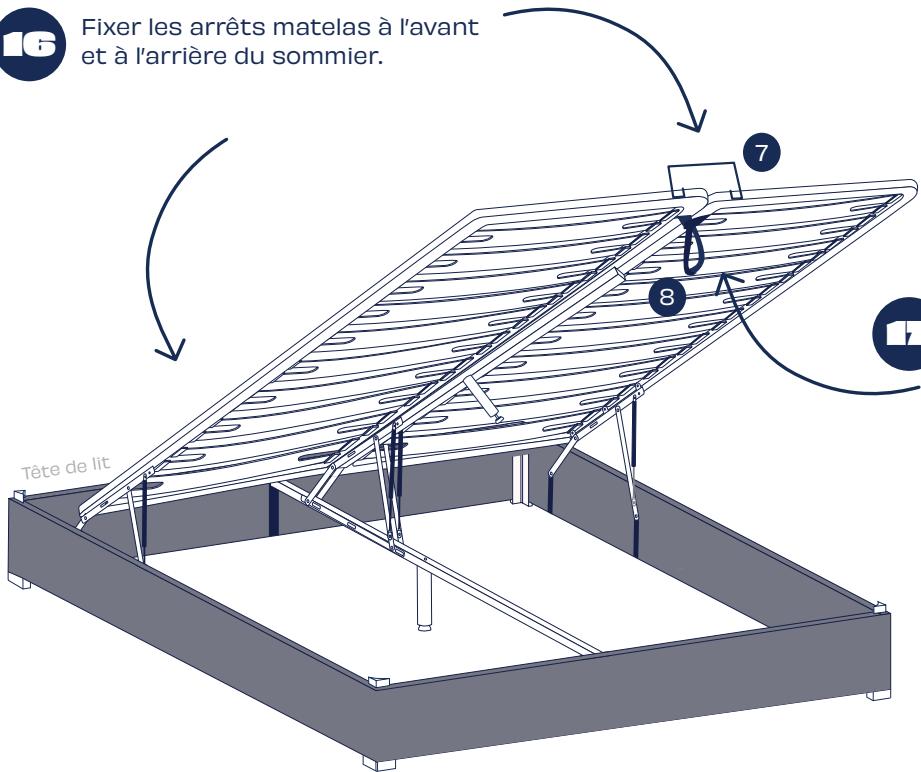

Passer la sangle autour de la barre centrale du cadre à lattes. Et former une boucle. Utiliser la sangle pour ouvrir et fermer le sommier coffre.

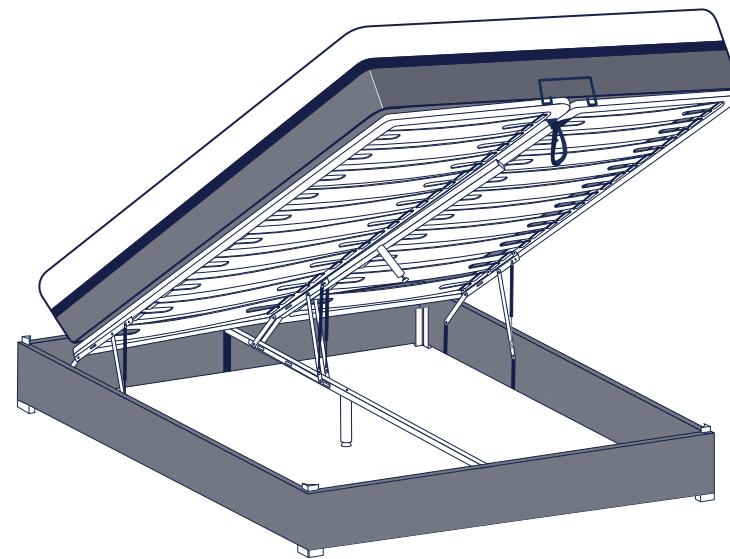

Poser le matelas sur le cadre lorsque le cadre n'est pas baissé.



Une fois le matelas posé,  
vous pouvez donc baisser  
le cadre et...



Ne pas enlever le matelas  
du sommier.

Choisir un matelas :

Entre 38kg et 45kg pour  
un sommier 180 x 200.

