

osmo

KITTY FIND USER MANUAL



Skanna QR-koden för att ladda ner APP



Spårningsplattform: www.365gps.net Android-applikation:
GPS365 / 365GPS iOS-applikation: GPS365 / 365GPS
Inloggnings-ID: IMEI-nummer (dekal inuti) Standardlösenord:
De sista 6 siffrorna i IMEI

1. Vänligen följ dina lokala lagar och förordningar för att använda våra GPS-spåringsenheter och skydda användarnas integritet, vår GPS-spårare används endast för säkerhetsspårning av personligt/husdjur/fordon/tillhörighet/tillgångar.
2. För att skydda dina rättigheter och intressen, snälla, läck inte ditt GPS IMEI-nummer och lösenord till någon, och kom ihåg att ändra lösenordet efter GPS tracker online.
3. GPS-spåraren måste kommunicera med dina lokala telekomoperatörer via 4G-nätverket, det kan finnas kommunikationsfördröjningar i området med låg 4G-signal.

Huvuddrag:

Nätverk: 4G LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD

B34/B38/B39/B40/B41 stöder TCP/IP-protokoll

Positioneringsmetoder: GPS och BDS och WIFI och LBS

Spårningssystem: APP och webb och SMS

Uppspelning av spår och historiska spår

Röstinspelning och plocka upp

Stöd SOS-kommunikation på två sätt liknande telefon
talande

Geo-fence

GPS-platstid:

Cold Boot-38s (Open sky)

Warm Boot-2s (Open sky)

Den specifika tiden påverkas av miljön

GPS-positionsnoggrannhet: inom 10 meter utomhus

WIFI platsnoggrannhet: inom 100 meter

LBS-positionsnoggrannhet: över 100 meter

GPS tracker Arbetstemperatur: -20 45

GPS-tracker arbetsfuktighet: 5% 95%

1. Förberedelse före användning

Vänligen förbered ett 4G nano SIM-kort, (Kontrollera vår enhets 4G-band med din SIM-kortleverantör), För ett nytt SIM-kort kan du sätta det i din telefon för att aktivera det och kontrollera 4G LTE-datafunktionen, det är bättre att ge dig av SIM-kortets PIN-kod.

Se till att GSM SIM-kortet för GPS-spåraren kan ringa ett vanligt telefonsamtal och visa telefonnumret så att du kan använda GPS-spåraren för att ringa SOS-nödsamtal och realisera upphämtningsfunktionen.

Skanna QR-koden på första sidan för att ladda ner APP.

2. Slå på GPS:en och gör GPS online

Öppna enhetens SIM-kortslock och SIM-kortplats, sätt i SIM-kortet och tryck sedan på strömbrytaren i 3 sekunder tills 3 LED tänds.

Ström på: tryck länge på strömbrytaren i 3 sekunder (3 lysdioder tänds samtidigt och blinkar sedan).

Stäng av: Tryck på strömknappen i 9 sekunder (3 lysdioder tänds samtidigt och släcks sedan).

LED Light	Function	Blinking Slow	Blinking Fast	LED Off/Not Blinking
Red	Battery Level	Battery up to 30%	Low battery	Power off/ Sleep Mode
Yellow	SIM Signal	GPS tracker online	GPS tracker offline	Invalid SIM/ Sleep Mode
Blue	GPS Signal	GPS online	Searching GPS	Power Off/Sleep Mode

När GPS-spårarens gula lysdiod blinkar långsamt betyder det att GPS-spåraren är online och redo att spåras med mobilen
APP/PC-webb: Det finns en QR-kodetikett med 15 siffror IMEI med varje enhetsenhet, den tillgängliga metoden för att logga in i APP:

Mata in enhetens IMEI och lösenord manuellt.
Skanna QR-koden så loggar den in i appen automatiskt.




Inloggnings-ID: IMEI-nummer.

Lösenord: De sista 6 siffrorna i enhetens IMEI.


**(Om du har glömt din enhets IMEI eller lösenord, vänligen kontakta vår
efferservice/försäljning i tid för hjälp)**

4. Huvudfunktioner

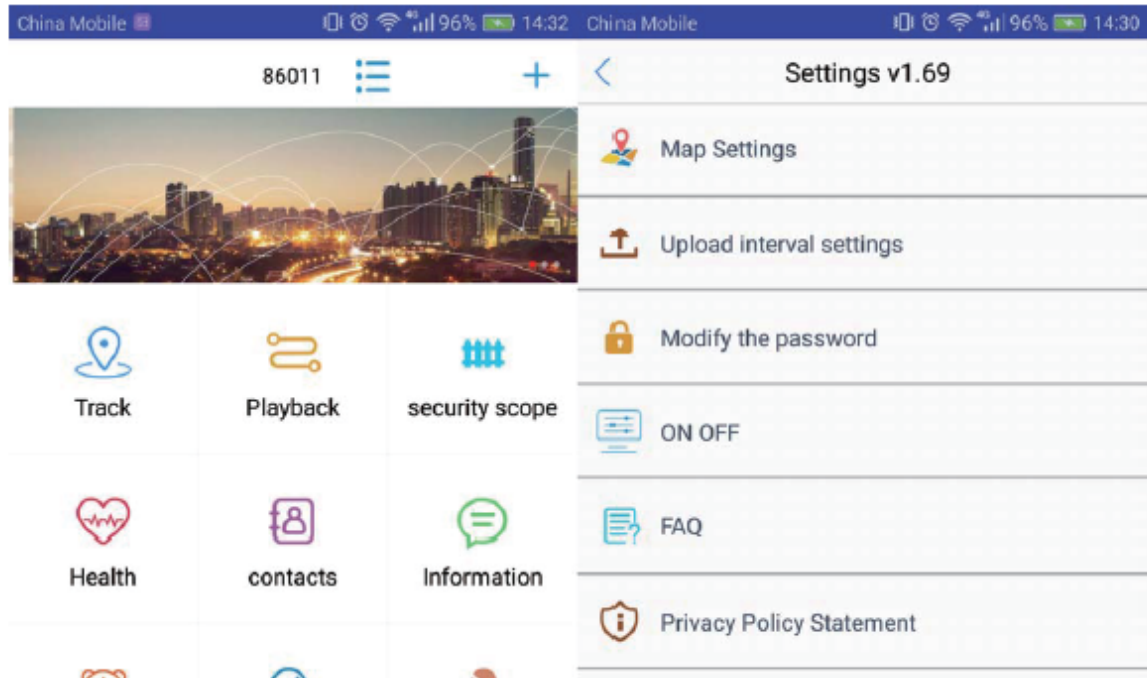


Tips: för att få batteriet att fungera längre, föreslår vi att du ställer in längre platsuppladdningsintervall i "Inställning"--> "Inställningar för uppladdningsintervall" och aktiverar funktionen i "Strömsparande".

Ett spår

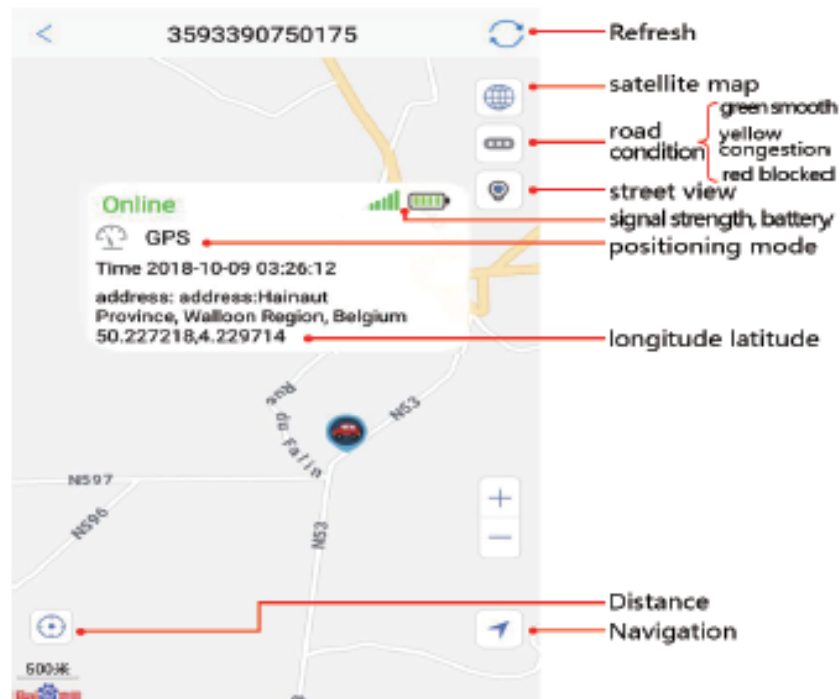

Vår enhet stöder tre olika positioneringsmetoder nedan:

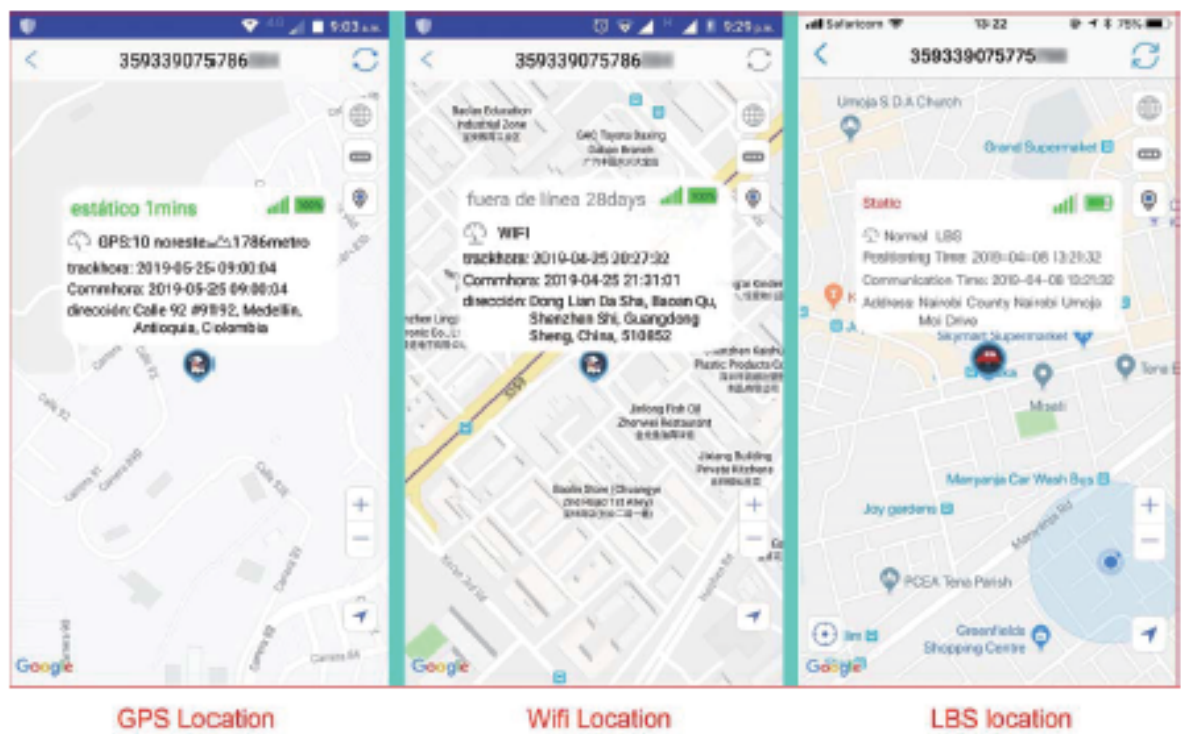

Skillnaden mellan positioneringsmetoderna är nedan:

GPS-positionering: när GPS-spåraren stannar utomhus/bra GPS-signalmiljö, kommer GPS-spåraren att visa dig exakt GPS-position på kartan.

WIFI-positionering: när du placerar GPS-spåraren på en plats där GPS-signalen är svag/inte tillgänglig, men WIFI-signalen är tillgänglig, till exempel: i ditt hem/kontor/galleria, kommer GPS:en att fånga WIFI-routers IP-adress och visa WIFI-platsen på kartan.

LBS-positionering: när både GPS och Wifi-signal inte är tillgängliga för GPS-spåraren, kommer den att ge dig en allmän plats enligt närmaste 4G-sigaltorn runt den och visa den platsen på kartan.

GPS-spårarens platsnoggrannhet:

GPS: normalt under 10 meter utomhus.


WIFI: under 100 meter på grund av wifi-signalens giltiga räckvidd kan normalt nå 100 meter maximalt.

LBS: över 100 meter, normalt, om spåraren stannar i staden, kommer LBS-platsnoggrannheten att vara mycket mer exakt än vistelsen på landsbygden.

B. Uppspelning och Geo-fence

Uppspelning:

Välj starttid och sluttid och andra alternativ i APPEN för att kontrollera det historiska spåret av din GPS-spårare och visa den på kartan enligt nedan.

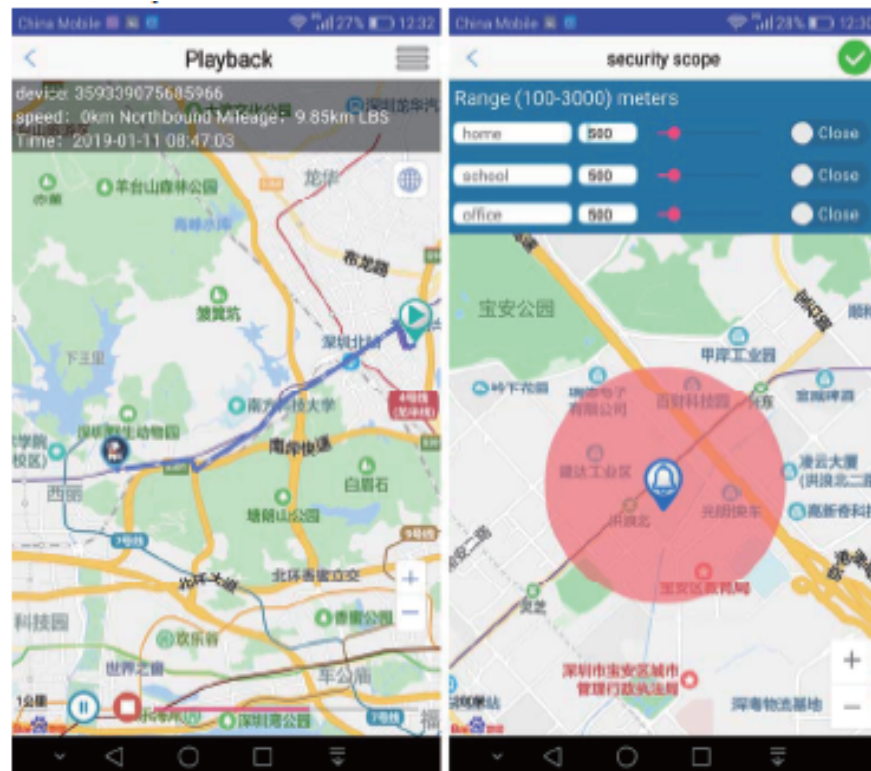


Geo-fence:

Du kan ställa in en säkerhetsräckvidd på kartan i din app, när din GPS-spårare är utanför det förinställda säkra intervallet får du larm.

C. Kontakt & SOS

Denna funktion är till för att skydda dina familjemedlemmar, speciellt för barn/äldre att ringa SOS när de behöver hjälp i nödsituationer.

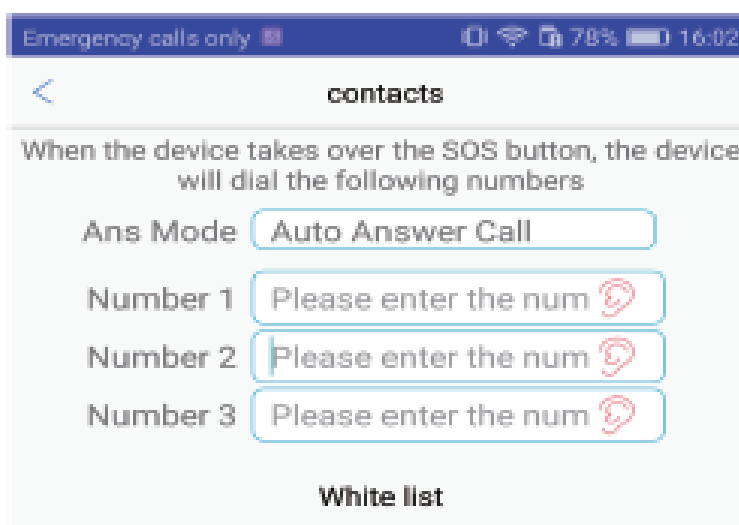

SOS-knapp: Tryck på den i 3 sekunder, GPS-spåraren slår först nummer 1, om nummer 1 inte svarar, kommer den att slå nummer 2 automatiskt, om nummer 2 inte svarar, kommer den att slå nummer 3 automatiskt.

Tips: För att aktivera SOS-uppringsningsfunktionen, vänligen förinställ telefonnummer nummer 1, nummer 2, nummer 3 # i APP, välj rätt svarsläge och se till att SIM-kortet i GPS-spåraren har tillräckligt med samtalstid.

D. Information (röstinspelare)

Du kan klicka på MIC-ikonen i appen för att skicka röstinspelningsbegäran till GPS-spåraren för att få röstklipp runt den, den kommer snart att skicka tillbaka röstklipp.



Observera: på grund av din 4G-nätverkskommunikation med din lokala simkortsoperatör kan röstklippen ha vissa förseningar efter att du skickade förfrågan.

5. Appar och relaterade kommandon

APN Setup	Apn Setup apn#apn parameter #user name#password#
Modify IP/port	server#ip/domain#port#
Modify device id	deviceid#device id#
Restore to factory setting	1122#
Restore default password	pwrst#
Reboot	sysrst#
Set minutes interval	time#minutes number#
Set seconds interval	md#seconds number#
Require device information	INFO#