

osmo

.....

VIDEOKLOKKE BRUKERMANUAL






Download APP(iOS&Android)

Klikk på denne koden for å laste ned Tuya-appen

1. Produktbeskrivelse

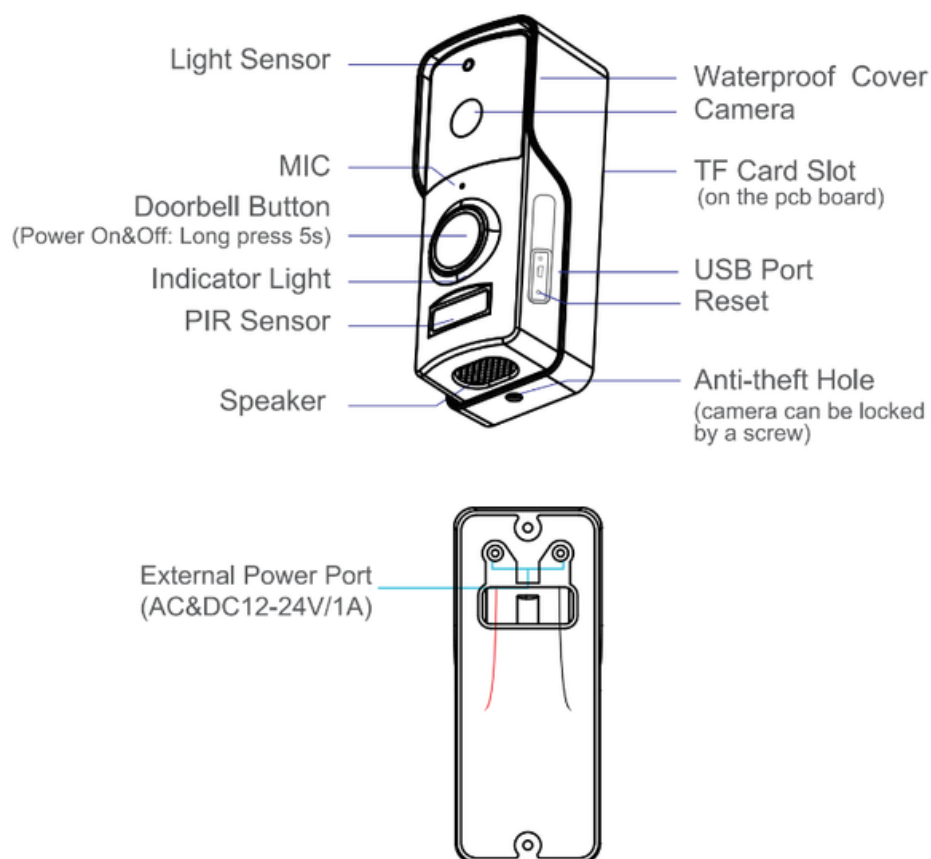


Tekniske parametere

Power Supply	1•21100 4800mAh Battery (charge 4-8h for first use, charge adapter: 5V/2A > 2A. - External Power Input: AC&DC12-24V/1A
Doorbell Button	Press the button to activate the doorbell
Indicator Light	- Red light solids on: the camera network is abnormal - Red light blinking: waiting for connecting Indicator Light WiFi or being connected now (faster blinking) - Blue light solids on: camera running correctly
Microphone	Captures sound for your video

Sensor type	1/3"CMOS
Pixel	2-mega pixel
Min Illuminance	Min Color 0.01 Lux@F1 .2 Color 0.01 Lux@F1 .2 Black and White 0.001 Lux@F1 .2
Viewing Angle	140°
Shutter	1/25-1/100,000 per second
IR	4pcs 5mm 850nm LED
Video Compression Standard	H.264/H.265
Compression Output Bit Rate	32Kbps-2Mbps
Maximum Image Resolution	1920 x 1080
Frame Rate	1 – 25 per second
Audio	Full duplex audio
Storage	TF Card (Max. 128G) & Cloud Storage
Image Setting	Support HD/SD, support mirror
Reset	Support
Interface Protocol	Private
Communication Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
General Function	Dual stream, password protection
WIFI	Supports 2.4G WIFI IEEE802.11 b/g/n
Triggering Method	Supports button triggering, PIR motion detection triggering
Working Temperature & Humidity	-20 C – 50 C, humidity is less than 90% (without condensation)
Waterproof	IP65

2. Par med dørklokke

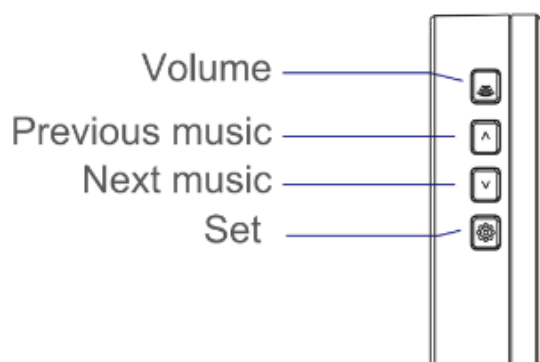

Videoringeklokke slås på før paring med dørklokken:


Videoringeklokke kan brukes med dørklokke (produktene er allerede sammenkoblet fra fabrikk). Hvis du trenger å bytte ut videoringeklokken, øke eller redusere antallet ringeklokker, følg trinnene nedenfor:

1. Lære kodeparing

Trykk og hold "Set"-knappen i ca. 3 sekunder, dørklokken vil ringe (Fuglestemme), trykk på videoringeklokken 2 ganger innen 30 sekunder. Hvis dørklokken ringer, er sammenkoblingen vellykket. Hvis dørklokken ikke ringer, trykk på videoringeklokken igjen til sammenkoblingen er vellykket. For å matche flere videoringeklokker, gjenta operasjonen ovenfor.

2. Slett sammenkobling

Trykk og hold "Set"-knappen i omtrent 10 sekunder til dørklokken ringer to ganger. All sammenkoblingskode vil bli slettet fullstendig.

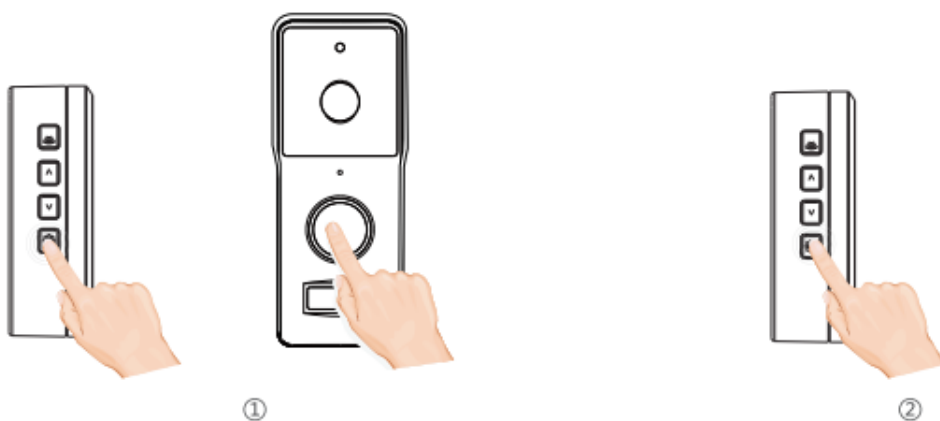

3. Last ned APP og koble til

Tuya Smart er tilgjengelig for både IOS og Android. Søk på "Tuya Smart" i APP Store eller skann QR-koden for å laste ned APP.


Støtter



Download APP(IOS&Android)

Sett opp ruten

Denne enheten støtter kun 2,4 GHz WIFI-ruter. Dette støtter ikke 5GHZ. Vennligst still inn de relevante parameterne til ruten før WIFI-konfigurasjon. WIFI-passord er ikke tillatt å inkludere spesialtegn som ~!@#\$\$%^&*() osv. Når du konfigurerer WIFI for enheten, må mobiltelefonen og enheten være så nær ruten for å få fart på konfigurasjonen av enheten.

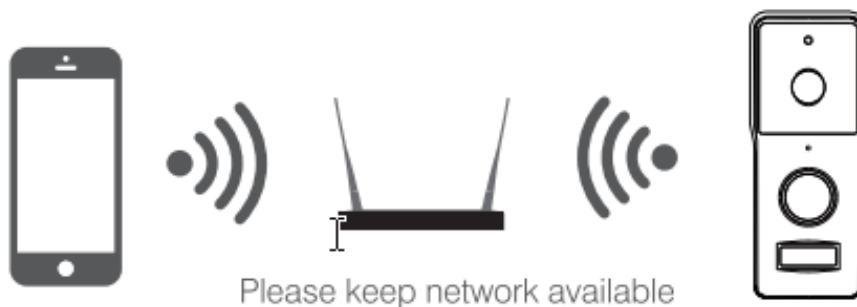


Registreringsprosess


Åpne Tuya-appen, klikk "Registrer deg", les "Personvernreglene" og klikk "Godta". Skriv inn et lovlig og gyldig mobilnummer eller e-postadresse, og klikk deretter på "Fortsett". Skriv inn bekreftelseskode, og logg deretter på APP

Koble

1. Klikk på "Legg til enhet" eller "+"-ikonet for å legge til kamera.
2. Klikk på "Sikkerhet og videoovervåking" >> "Smartkamera (WIFI)" eller "Smart dørklokke".

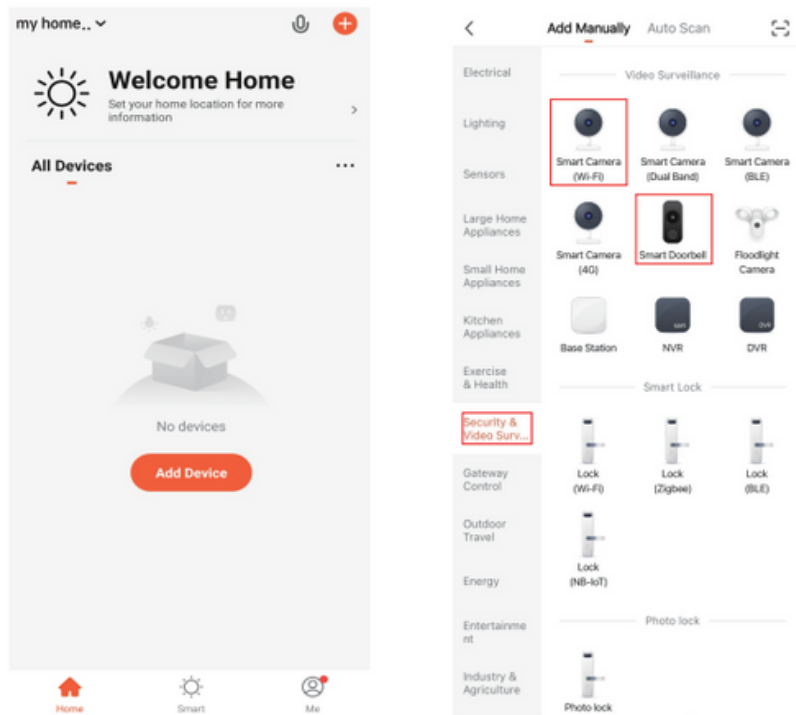

2. I "Add Device"-grensesnittet, klikk på "Net"-ikonet, og skriv deretter inn WIFI-navn og passord.

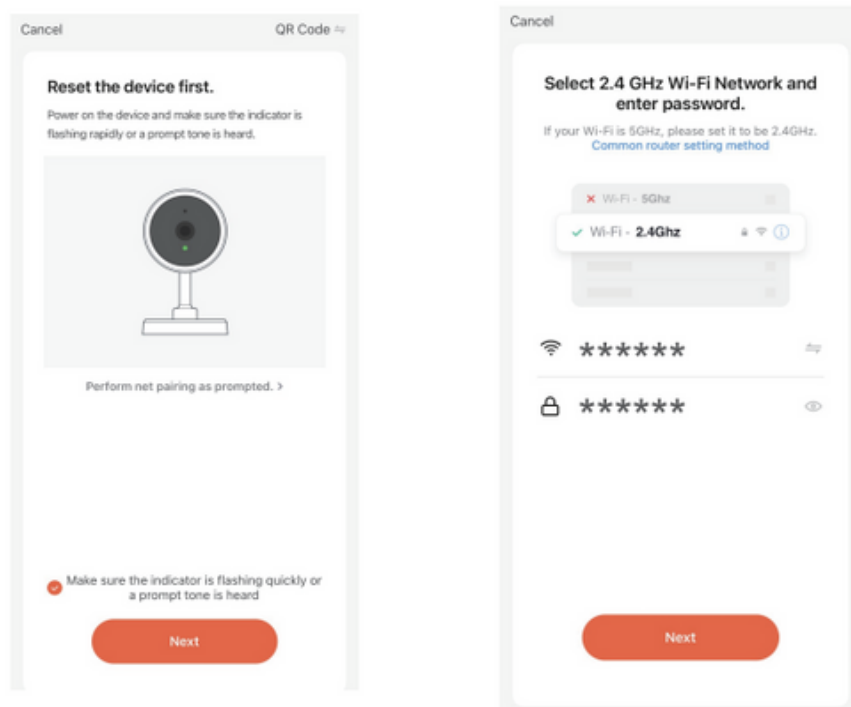


Merk:

Kameraet støtter kun 2,4 GHz WIFI-nettverk.


WIFI-navn og passord må ikke overstige 24 sifre.

Sørg for at indikatorlyset blinker raskt før du går inn på WIFI-siden. Hvis ikke, prøv å tilbakestille enheten.

3. Bruk videoringeklokke til å skanne QR-koden i mobiltelefonen (vennligst plasser mobiltelefonens QR-kode vendt mot videoringeklokken ca. 15-20 cm) til du hører ringeklokken «dong dong»-lyd og ringeklokkeindikatoren blinker blått. Klikk deretter på "Jeg hørte en melding"-ikonet.

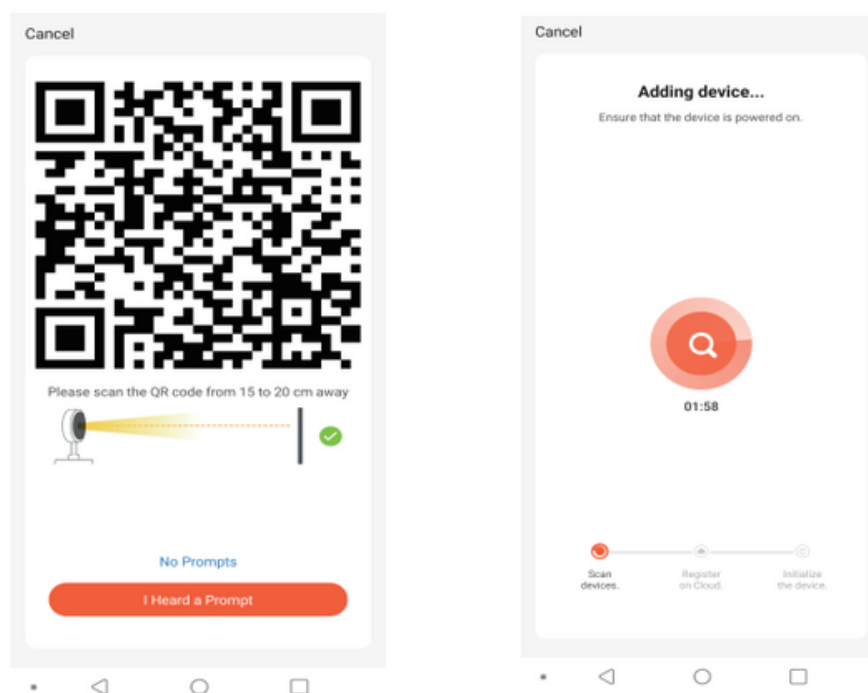


4. Når du kobler til, sørg for at ruteren, mobiltelefonen og ringeklokken er så nærme som mulig. Når ringeklokken er lagt til, kan du klikke på ikonet for å endre navn  på ringeklokken.

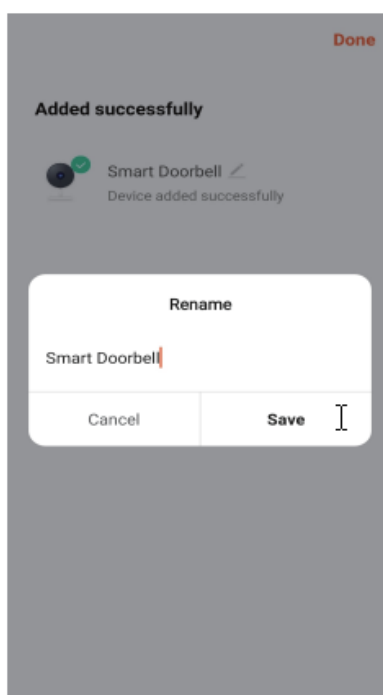

4. Innstilling

I grensesnittet "Smart Video Doorbell" kan du klikke på ikonet "..." for å stille inn de grunnleggende funksjonene for ringeklokken.

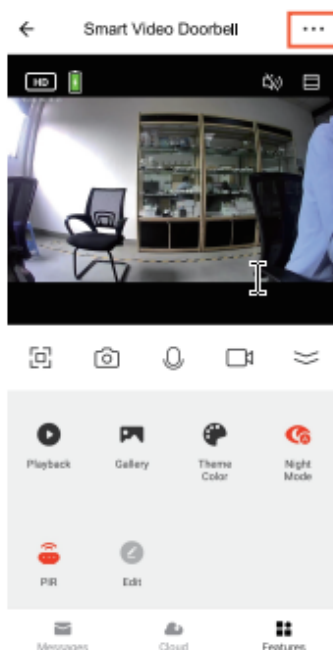

Batteristrømtips: Batteristrømmen og ladestatusen kan sjekkes i APP-grensesnittet "Smart Video Doorbell".



indikerer battekraftstatus.




indikerer batteri i ladestatus.

5. Del enhet

I «Smart Video Doorbell»-grensesnittet kan du klikke på «Del enhet»-ikonet, deretter klikke på «Legg til deling»-ikonet og angi telefonnummeret eller e-postadressen for å dele enheten.


Bemerkning: Vennligst be delte medlemmer om å laste ned og registrere Tuya APP først.

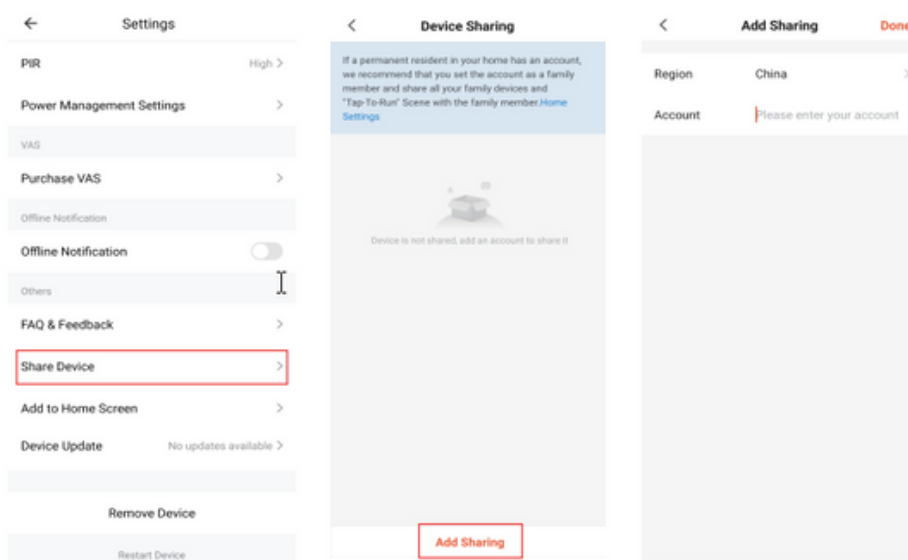

6. Fjern enheten

Fjern enhet


1. I "Hjem"-grensesnittet klikker du på "Enhetsbehandling" i "..."-ikonet, velger deretter den smarte videoringeklokken og klikker på "Fjern enhet" for å fjerne enheten.

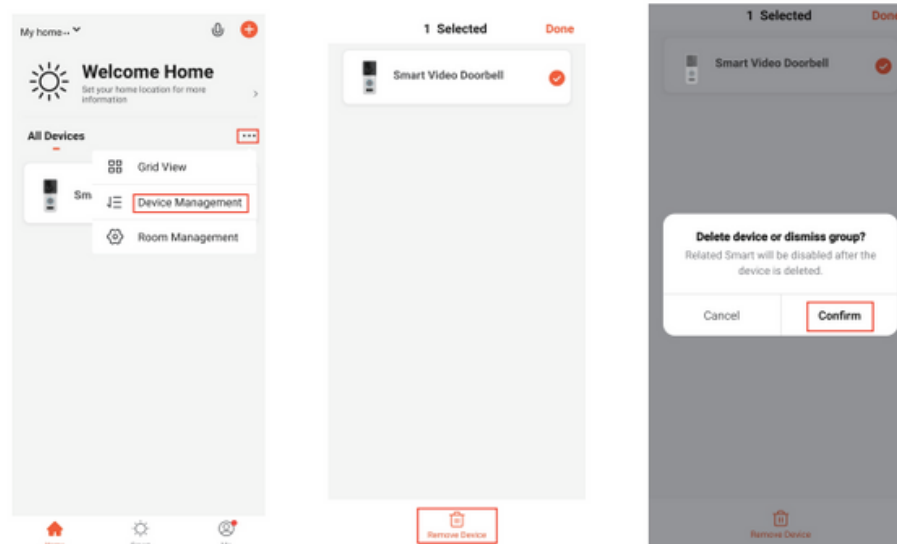

2. I "Smart Video Doorbell"-grensesnittet klikker du på "..."-ikonet og klikker på "Fjern enhet" på slutten av innstillingsgrensesnittet for å fjerne det.


Fjern delt enhet

Hvis du ikke lenger trenger å dele enheten, kan du velge den delte kontoen, sveipe til venstre og trykke på «Slett» for å slutte å dele enheten.

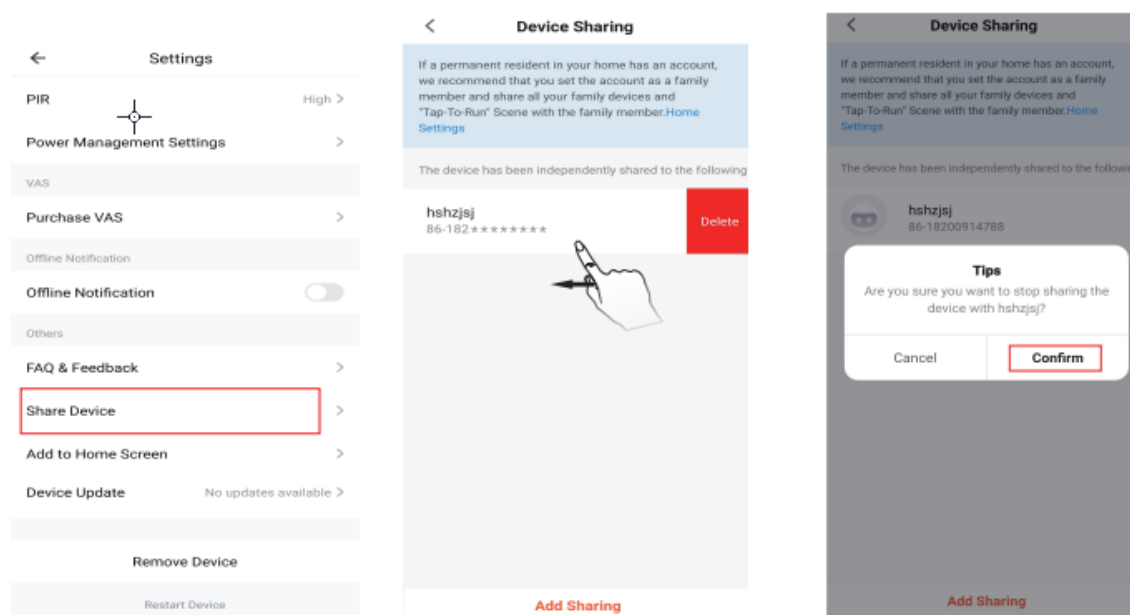

7. Flere tjenester


Hvis du vil oppleve flere tjenester, kan du klikke på «Meg»-ikonet, og deretter klikke på «Third Party Voice Service» >> «Mer» (som Alexa, Google Assistant etc. taletjenester) eller «Featured» (som Cloud Storage), Meldingsvarsling osv. tjenesten), men det kan ta betalt for tjenesten. Vennligst sjekk apptipsene for spesifikke avgifter.

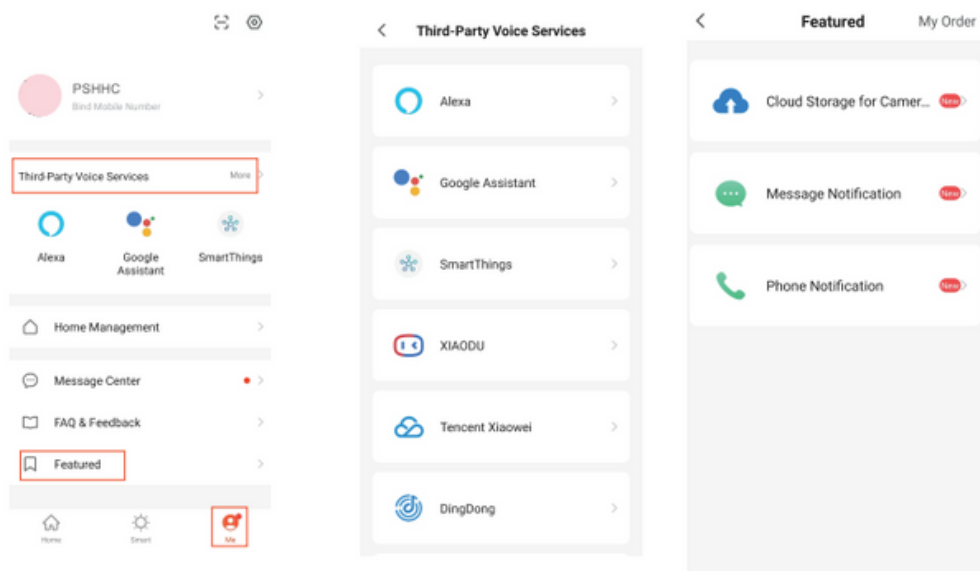

8. Hvordan koble dørklokke med Google Assistant


1. Konfigurer Google Assistant-enheten

1. Slå på Google Assistant-enheten (som Google Home eller Google Next Hub osv.) og koble til det samme WIFI-nettverket med ringeklokkekamera.
2. Last ned og åpne Google Home-appen, klikk på "kom i gang"-ikonet og logg på Google-kontoen din, og fullfør deretter den relaterte innstillingen i henhold til instruksjonene.

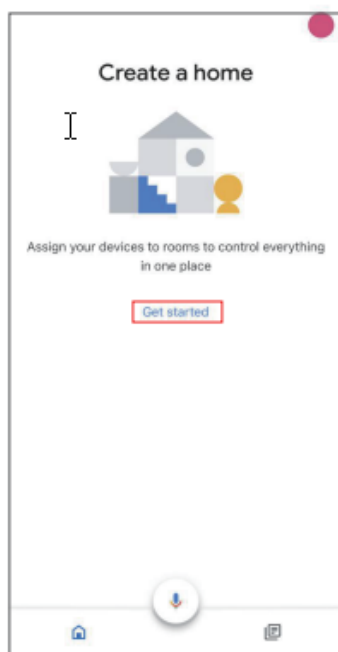

2. Koble Tuya Smart med Google Assistant

1. Klikk på "+" i ikonet øverst til venstre, klikk deretter på "Konfigurer enhet, og klikk deretter på "Works with Google"
2. Søk og klikk "Tuya Smart" i legg til enheter, fjern det til rommet du trenger og fullfør innstillingen.

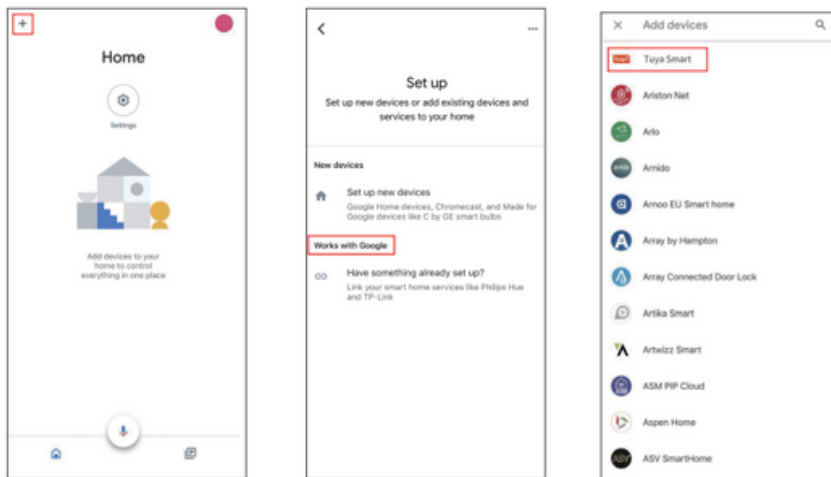


3. Kontroller ringeklokken med Google Assistant

Etter oppsett kan du kontrollere Tuya Smart-ringeklokken ved å gi talekommandoer til Google Assistant. Du kan bruke «Ok Google» eller «Hey Google» for å vekke Google Assistant-enheten din. Du kan for eksempel si «Ok, Google, vis meg dørklokken på inngangsdøren».

9. Hvordan koble ringeklokke med Alexa


1. Sett opp Alexa-enhet

1. Slå på Alexa-enheten (som Amazon Echo Show eller Amazon Echo Spot etc.) og koble til det samme WIFI-nettverket med ringeklokkekamera.
2. Last ned og åpne Amazon Alexa-appen, logg på Amazon-kontoen din.
3. Klikk på "enhet" nederst, velg GRUPPE (f.eks. LivingRoom) der du la til enheten, og du vil se Alexa-enheten i denne gruppen.

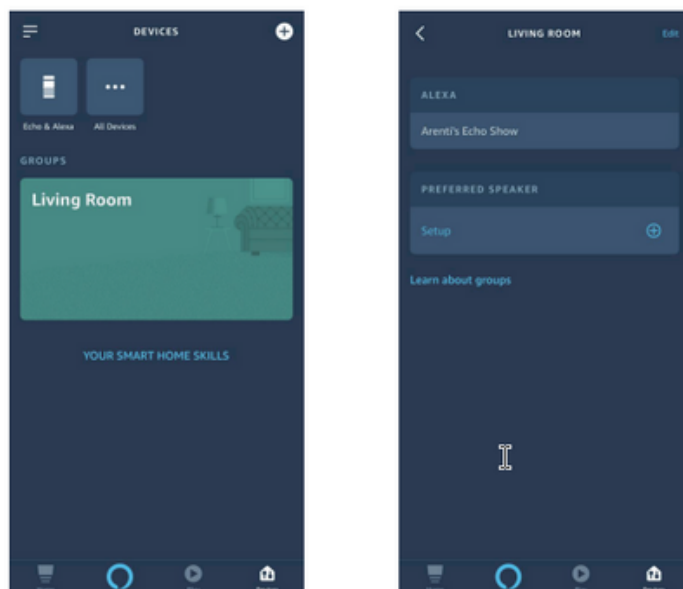

2. Koble Tuya Smart til Alexa

1. Klikk på ikonet øverst i venstre hjørne, og klikk deretter på «Skills & Games».

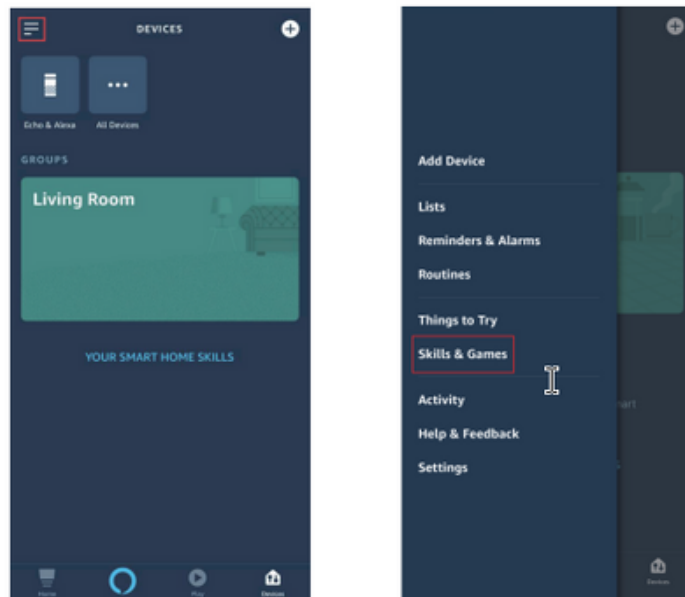

2. Søk og klikk på "Tuya Smart", klikk deretter på "AKTIVER Å BRUKE" og fullfør innstillingen.

3. Kontroller ringeklokken av Alexa

Etter oppsett kan du kontrollere Tuya Smart-dørklokken ved å gi talekommandoer til Alexa. Du kan bruke "Ok Alexa" eller "Hey Alexa" for å vekke Alexa-enheten din. Du kan for eksempel si «Ok Alexa, vis meg dørklokken på inngangsdøren».

10. Produktinstallasjon

Før installasjon, vennligst fullfør operasjonen i henhold til brukerhåndboken og plasser ringeklokken på installasjonsstedet for å teste om ringeklokken fungerer bra eller ikke.


Merk: Ikke installer ringeklokken på metalledøren for å unngå at metalledøren skjærer WIFI-signalet.

1. Montering av dørklokke bakplate

- Montering av dobbeltsidig tape:




① Tear off the double-sided tape on the doorbell back plate.

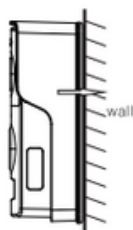


② Fix the doorbell back plate to the wall (make sure smooth & dust-free surface), and press about 30 seconds to fix it.


- **Montering av skruer:**

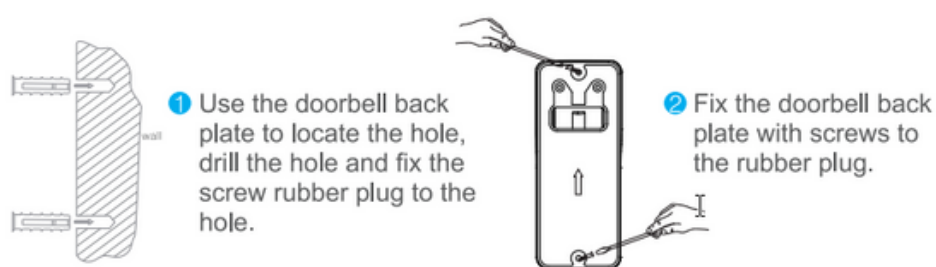

2. Strømkabeltilkobling og ringeklokkeinstallasjon

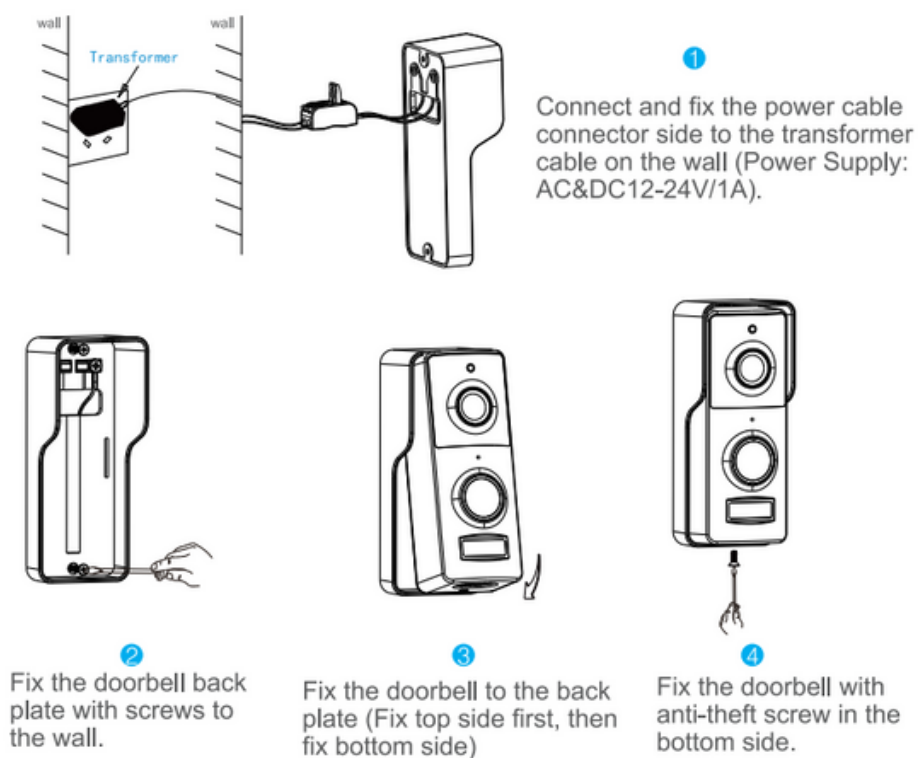

3. Demontering av ringeklokke

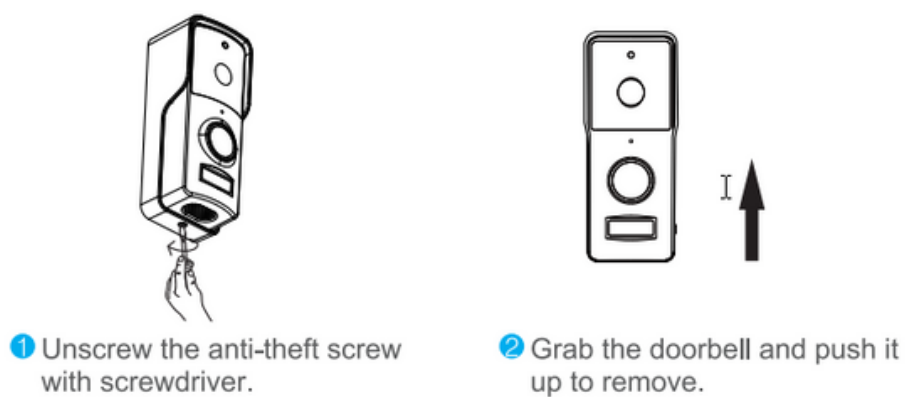


4. Hvordan sette inn TF-kortet?



① Unscrew the anti-theft screw.



② Unscrew 6pcs screws on the back of housing.

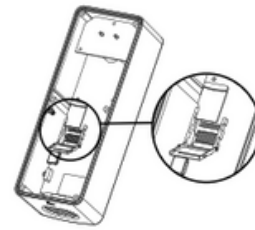

③ Find the tf card slot on the pcb board and insert the tf card well.

11. Funksjoner

- **Toveis lyd**

Når den besøkende trykker på ringeklokkeknappen, får du et anropsvarsel. Du kan se og høre den besøkende hvis han/hun kommer gjennom samtalen i APP-en din.

- **PIR bevegelsesdeteksjon**

Anropsvarsel vil bli sendt til din mobil-APP når bevegelse oppdages.

- **Del enhet**

Ringeklokken kan deles med familier og venner, og de kan også se på nettet.

- **Ta opp**

Ta opp hvert øyeblikk ved hjelp av SD-kortlagring eller skylagring.

- **Nattsyn**

Kraftig nattsyn betyr ingen avbrudd selv om natten.



Daytime



Night

12. Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hva bør jeg være oppmerksom på når jeg tester?

A: Vennligst les manualen vår nøye før du tester. Hvis du har spørsmål, vennligst sjekk med vår fabrikk. Viktigst av alt, når du snakker med en besøkende foran ringeklokken, vennligst plasser telefonen minst 5 meter unna ringeklokken for ikke å forårsake signalforstyrrelser eller støy.

Spørsmål: Når må ringeklokken tilbakestilles? Og hvordan tilbakestille?

A: Den må tilbakestilles når ringeklokken ikke kunne fungere normalt eller ikke kan kobles til telefonen. Du kan bruke skrutrekkeren eller andre spisse verktøy til å trykke på RESET-hullet i ca. 10 sekunder.

Spørsmål: Hva gjør jeg hvis ringeklokkevideoen ikke kan forhåndsvises riktig

A: Sjekk om nettverket er bra eller ikke, du kan plassere ringeklokken nær ruter. Hvis det fortsatt ikke fungerer, tilbakestill ringeklokken og legg til på nytt.

Spørsmål: Hvordan endre ringeklokkenettverket til en annen ruter?

A: Fjern enheten fra APP-en, og konfigurer enheten på nytt.

Spørsmål: Hvorfor kan jeg ikke motta push-meldingsvarsling via telefon-APP.

A: Vennligst bekreft at APP-en har kjørt bra på telefonen, og den relevante påminnelsesfunksjonen har blitt åpnet som meldingsvarsling og autorisasjonsbekreftelse i telefonsystemet.

Spørsmål: Hvorfor identifiserer ikke enheten SD-kortet?

A: Vennligst sett inn SD-kortet før ringeklokken slås på. Og kontroller om SD-kortet er bra og er i FAT32-format.