

LEES DIT VOOR GEBRUIK VAN DE SEASUCKER FIETSENDRAGER!

De verantwoordelijkheid van de fietsendrager

Wanneer alle SeaSucker vacuüm cups juist zijn bevestigd, is het mogelijk om fietsen tot 20 kilogram veilig te vervoeren aan een maximale snelheid van 130 km/u. De fietsendrager geeft zelf aan als de cups niet juist bevestigd zijn. Iedere cup heeft immers een indicator op die zichtbaar wordt wanneer de cup niet vast genoeg zit. Wanneer deze indicator zichtbaar wordt, moet je opnieuw pompen totdat de indicator niet meer zichtbaar is. Dan is de fietsendrager weer klaar voor gebruik.

Jouw verantwoordelijkheid

Wanneer je op pad gaat moet je altijd controleren of de indicator al dan niet zichtbaar is. Wanneer de indicator zichtbaar is, moet je opnieuw pompen totdat de indicator niet meer te zien is, zodat de fietsendrager weer gebruikt kan worden. Als één van de SeaSucker Cups minder dan 4 uur blijft zitten, dan moet de desbetreffende cup schoongemaakt, gerepareerd of vervangen worden. Elke fietsendrager komt standaard met een extra cup. We adviseren om die binnen handbereik te hebben wanneer je met de fietsendrager op pad bent. Zo kan je indien nodig onderweg een cup vervangen.

Wat er in de doos zit:

Talon	Mini Bomber	Bomber
• Talon deck met drie gemonteerde vacuüm cups • (1) standaard 9mm vorkbevestiging • (2) 1.25x1/4-20 hex bouten • (2) 1/4-20 nylon bouten • (2) platte ringen • (1) achterwielriem • (1) crankriem • (1) Complete reserve vacuüm cup • 5g Lube Tube • 7/16 ringsleutel • 5/32 inbussleutel	• Mini Bomber deck met vier gemonteerde vacuüm cups • (2) standaard 9mm vorkbevestiging • (4) 1.5x1/4-20 hex bouten • (4) 1/4-20 nylon bouten • (4) platte ringen • (2) achterwielriem • (2) crankriem • (1) Complete reserve vacuüm cup • 5g Lube Tube • 7/16 ringsleutel • 5/32 inbussleutel	• Bomber deck met vijf gemonteerde vacuüm cups • (3) standaard 9mm vorkbevestiging • (1) 3/4" Riser Block • (4) 1.5x1/4-20 hex bouten • (2) 2.25x1/4-20 hex bouten • (6) 1/4-20 nylon bouten • (6) platte ringen • (3) achterwielriem • (3) crankriem • (1) Complete reserve vacuüm cup • 5g Lube Tube • 7/16 ringsleutel • 5/32 inbussleutel

WAARSCHUWINGEN

- **Monteer fietsen niet achterwaarts, zijwaarts of onder een hoek.**
- Rij niet sneller dan 130 km/u.
- Gebruik de fietsendrager niet wanneer één of meerdere indicators op de verschillende pompen zichtbaar zijn.
- Gebruik de fietsendrager niet wanneer één of meerdere cups minder dan 4 uur juist blijft zitten.
- Controleer de indicatorband tijdens gebruik.
- Reinig het montageoppervlak voordat u het bevestigt.
- Maak de cups schoon voordat u ze bevestigt.
- Reinig en smeer de pompen van uw SeaSuckers regelmatig.
- Inspecteer regelmatig schroeven, moeren en bouten.
- Niet gebruiken voor fietsen van meer dan 20 kilogram, tenzij de fiets midden op de Mini Bomber wordt geplaatst.
- Zorg dat de vorkbevestiging volledig is vastgeklemd voordat u uw fiets vervoert.
- Zorg ervoor dat de vacuümzuignappen volledig in de beschermende deksels worden geplaatst, wanneer de SeaSucker niet in gebruik is.

SeaSucker®

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland

www.SeaSucker.EU




Montage

Plaats de vorkbevestiging op de montagegaten in de fietsendrager en verbind deze met de twee bevestigingsbouten.




Plaats een platte ring aan het uiteinde van elke bout en draai vervolgens een borgmoer op het uiteinde van de bout. Draai met de bijgeleverde sleutels de borgmoeren aan totdat ze vastzitten. De vorkbevestiging moet stevig op zijn plaats worden gehouden en mag niet schommelen of bewegen wanneer er druk wordt uitgeoefend.

OPMERKING – De meerdere montagegaten op de Mini Bomber en Bomber bieden enige flexibiliteit bij het plaatsen van de adapters. De hoek van de adapters kan worden gewijzigd om te voorkomen dat bredere sturen elkaar zouden raken.






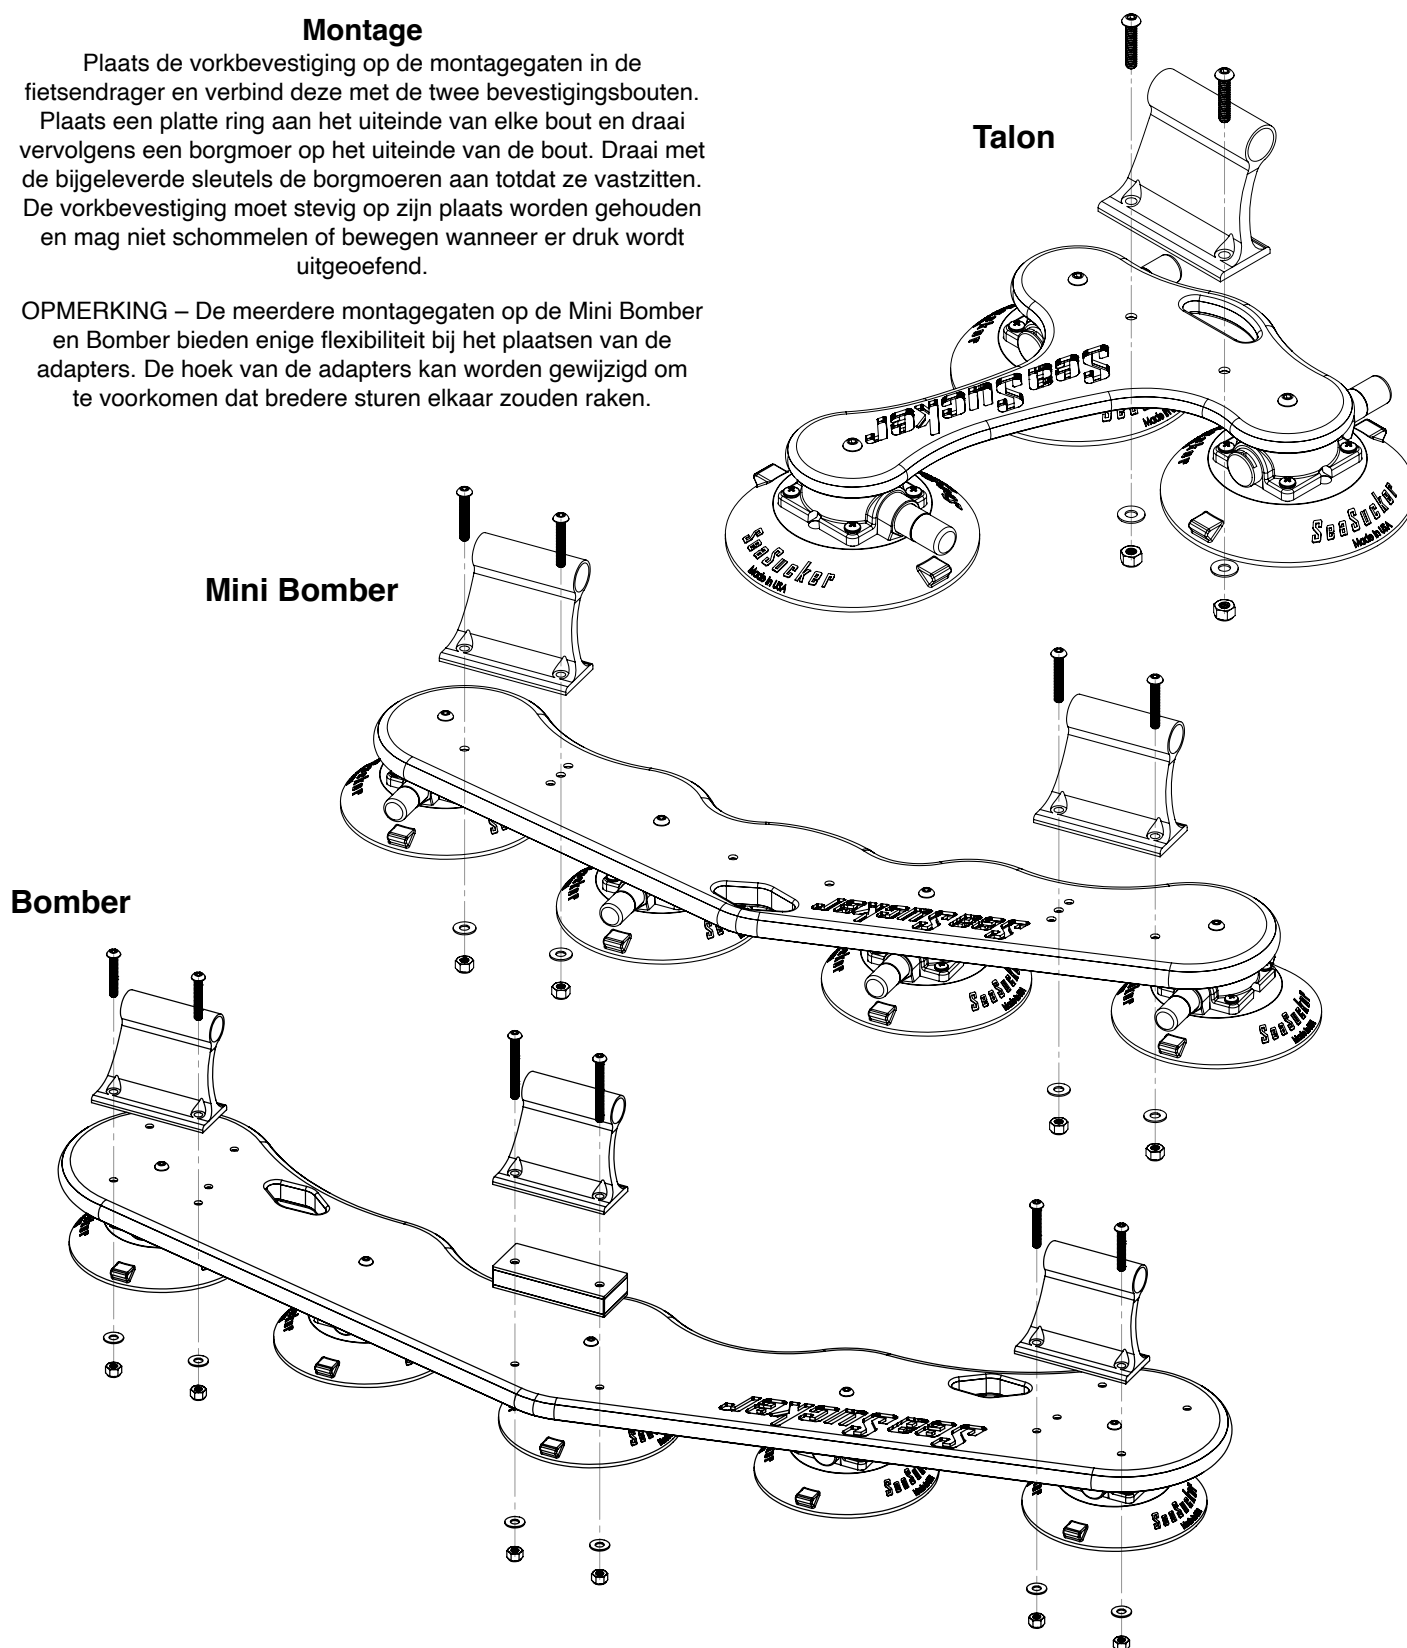


Speciale instructies voor de Bomber

De Bomber fietsendragers worden op dezelfde manier geïnstalleerd als de Mini Bomber fietsendragers. In tegenstelling tot de Mini Bomber komt de Bomber met het zogeheten 'Riser block'. Door die verhoging onder de middelste adapter te plaatsen, hebben de sturen van de verschillende fietsen meer speling. Zo kun je voorkomen dat de sturen elkaar raken.

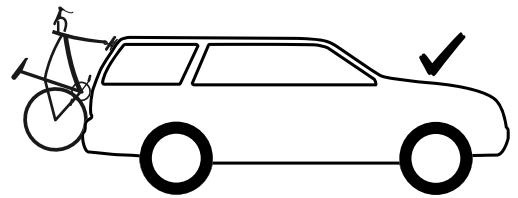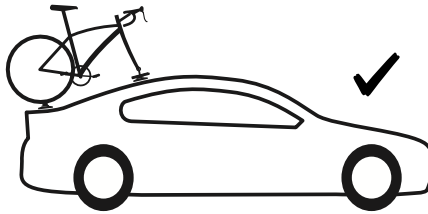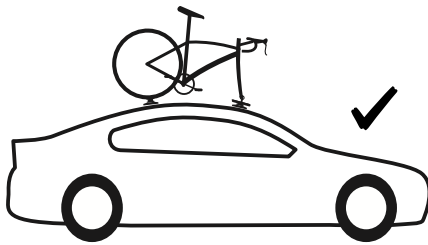

Monteer de fietsendrager niet in het midden van uw dak waar het flexibeler is. Bevestig de fietsendrager kort achter de voorruit of vlak voor de achterrait.

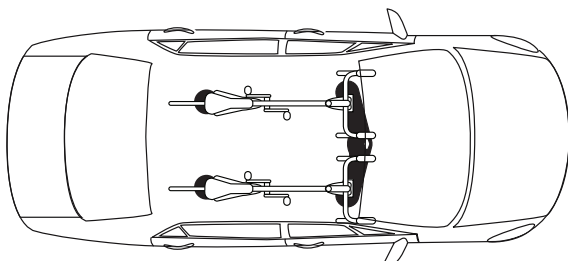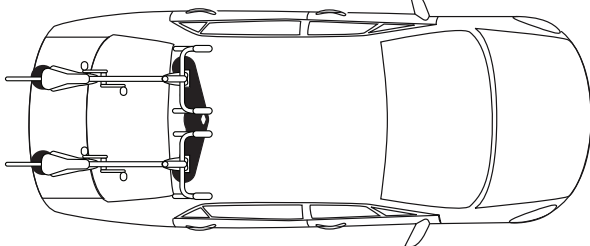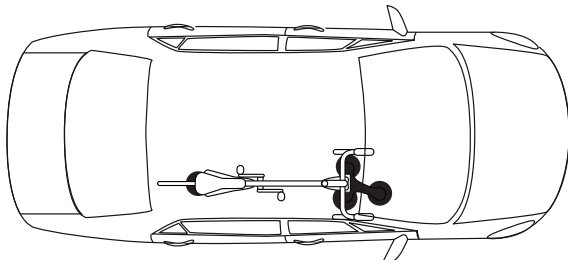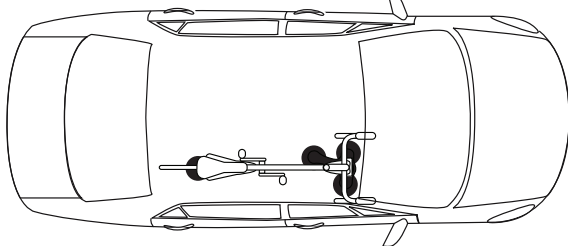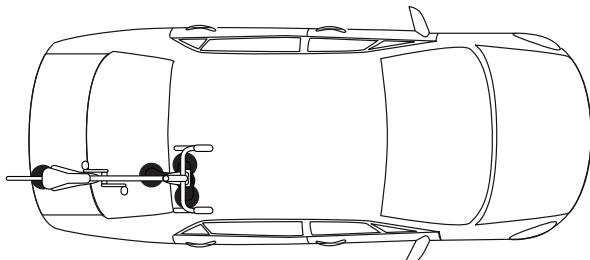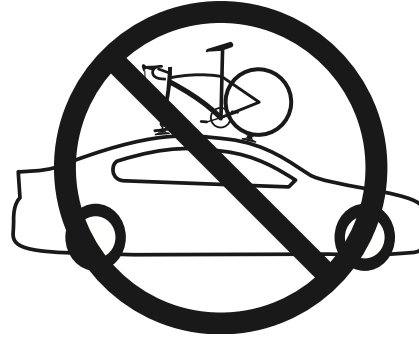

Waar te bevestigen

De Talon, Mini Bomber en Bomber zijn ontworpen voor bevestiging aan het dak van een auto, aan de achterrait van een hatchback, bestelwagen of SUV.

- Monteer de fietsen **NIET** achterwaarts, zijwaarts of in een hoek.
- Bevestig uw fietsendrager **NIET** aan een deel van de auto dat makkelijk buigt. Plaats het rek in de buurt van de voorruit of de achterrait. Daar heeft het dak immers meer steun. Het metaal in het midden van sommige autodaken is mogelijk niet stevig genoeg om het gewicht van uw fiets en het rek te dragen.
- Laat het achterwiel van je fiets **NIET** lager hangen dan de onderkant van de bumper van je auto wanneer je de fietsendrager op de achterrait van een hatchback, bestelwagen of SUV hebt gemonteerd.
- Bevestig uw rek **NIET** aan stickers of een gewrapte wagen.

Elke vacuüm cup van de fietsendrager moeten worden bevestigd aan een schoon, onbelemmerd oppervlak van metaal, glas of koolstofvezel. De vacuüm cups zullen zich niet hechten aan een naad of ander oppervlak dat niet overeenkomt. Het bevestigen van uw fietsendrager aan een glazen panoramadak of schuifdak gebeurt op eigen risico en we raden u ten zeerste aan eerst de sterkte en geschiktheid van uw glazen panoramadak of schuifdak te testen.

Als u uw fietsendrager aan de achterrait van uw hatchback of SUV bevestigt, probeer dan het rek zo te plaatsen dat u uw achterwielriem op een geschikte plaats kunt bevestigen als ervoor kiest om die te gebruiken. U hoeft de achterwielriem niet te gebruiken wanneer u uw fiets aan de achterrait hangt. Probeer de drager zo te plaatsen dat het uw zicht door de achterrait niet belemmert.

Om uw fietsendrager te bevestigen, reinigen en pompen

Reinig het oppervlak waarop u de fietsendrager gaat monteren. Stof en vuil beïnvloeden het vermogen van de SeaSuckers om een vacuüm te creëren en vast te houden. Verwijder de beschermkap van elke cup en inspecteer het rubberen vacuüm zuigvlak op schade of vuil. Gebruik uw fietsendrager niet als er zichtbare schade aan het vacuüm zuigvlak is. Als de vacuüm cup vuil is, kunt u deze schoonmaken met een oplossing van milde zeep en water en een zachte doek of spons.

Het kan helpen om de onderkant van elke vacuüm cup of het montageoppervlak te bevochtigen met water - gebruik geen schoonmaakmiddelen, smeermiddelen of andere vloeistoffen. Druk de vacuüm cup tegen het montageoppervlak om een vacuüm te maken. Mogelijk moet u stevig op de behuizing van de fietsendrager om ervoor te zorgen dat de vacuum cup volledig is verbonden met het montageoppervlak tijdens het pompen.

Pomp de SeaSucker herhaaldelijk totdat de indicator niet meer zichtbaar is. Herhaal deze procedure voor elke cup van de fietsendrager. Als de indicator zichtbaar blijft ondanks herhaaldelijk pompen, moet u mogelijk het montageoppervlak of de vacuüm cup reinigen of de fietsendrager verplaatsen naar een betere montagepositie. Gebruik u fietsendrager niet zonder dit probleem te verhelpen!

De meeste autodaken hebben een lichte curve. Wanneer u de Mini Bomber of Bomber gebruikt, raden we u eerst één van de vacuüm cups te plaatsen in de buurt van het midden van de drager en bevestig de overige vacuum cups geleidelijk aan naar de buitenkant. De plastic behuizing van de drager zal zich op die manier buigen naar de curve in het dak van de auto.

Fietsendrager verwijderen

Vervijder uw fiets door de vorkbevestiging los te maken evenals het klittenband van het achterwiel. Druk met uw vingers op de lipjes om het vacuüm te verbreken en de SeaSucker cups los te maken van het oppervlak.

Plaats de beschermkappen altijd op de vacuüm cups wanneer de fietsendrager niet op de auto bevestigd is. Op die manier beschermt u de rubberen vacuüm cups. Zorg ervoor dat de vacuüm cup volledig in de beschermkap is geplaatst anders kan de rand beschadigd of vervormd worden.

Gebruik van de HUSKE Fork Mount

De opstelling en het gebruik van de HUSKE vorkbevestiging(en) die bij uw rek worden geleverd, worden beschreven in de bijgevoegde HUSKE-gebruiksgids.

Gebruik van de crankriem


Wikkel de oranje klittenbandriem om een van uw crankarmen en kettingsteunen om te voorkomen dat uw pedalen in contact komen met het dak van uw auto.

Gebruik van de achterwielriem

Talon-, Mini Bomber- en Bomber fietsen worden geleverd met een achterwielriem. De achterwielriem houdt het achterwiel van je fiets op zijn plaats wanneer je een SeaSucker fietsendrager gebruikt. Plaats de achterwielriem onder de achterband van u fiets nadat u uw fiets met de voorvork heeft bevestigd aan de drager. Bevestig de SeaSucker zoals hierboven beschreven (zie sectie 'Om uw fietsendrager te bevestigen'), wikkel vervolgens stevig de klittenbandriem door de spaken en over de rand. Vervolgens maakt u het tweede klittenband vast aan het eerste. Het achterwiel mag licht bewegen.


Uw fiets en fietsendrager vergrendelen

Omdat de SeaSucker fietsendragers niet permanent aan uw kunnen worden bevestigd, moet u voorzichtig zijn wanneer u uw fiets of fietsendrager onbeheerd achterlaat. Als u uw fietsendrager niet gebruikt, raden wij u aan de fietsendrager van de auto te halen en op de juiste manier op te bergen. U kunt uw fiets en fietsendrager aan uw auto bevestigen met behulp van een van de zogeheten Cable Anchors van SeaSucker. Door deze stevige, stalen lus kunt u een uw fiets en/of fietsendrager vergrendelen met behulp van een kabel.

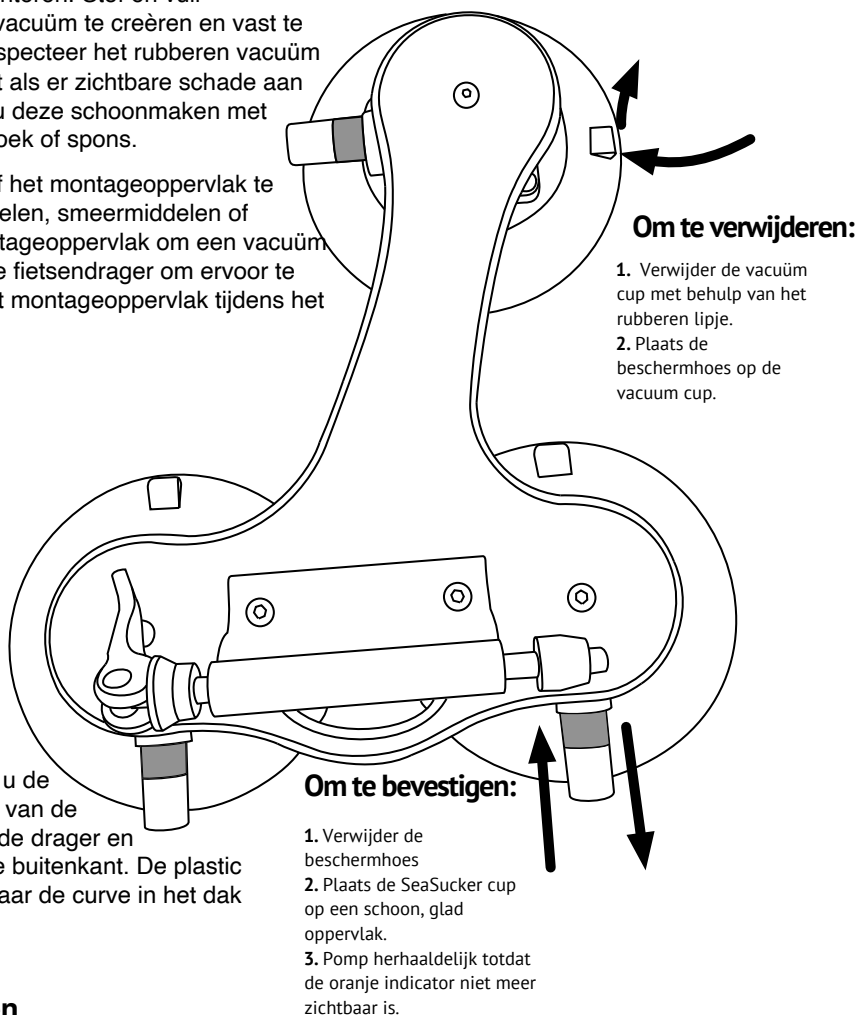

Controleer tijdens gebruik de indicatorband

De vacuüm cups van SeaSucker blijven niet permanent zitten op de auto, ze zullen a verloop van tijd vacuüm verliezen. Wanneer uw cup het vacuüm verliest, wordt u gewaarschuwd door de oranje indicator van uw pomp. Wanneer de indicator zichtbaar wordt, is het niet langer veilig om de fietsendrager te gebruiken. In dat gevoel moet u opnieuw pompen totdat de cup weer een vacuüm heeft bereikt. Wanneer u instapt of uitstapt, raden we aan om telkens de indicators van uw cups te controleren.

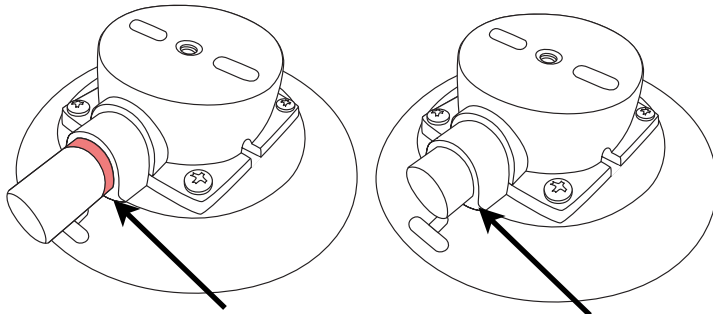

Oranje indicator? Tijd om te pompen!

De cup is klaar voor gebruik!

Als de indicatorband minder dan vier uur na het volpompen verschijnt, kan reiniging, onderhoud of verplaatsing nodig zijn. Als uw rek is gemonteerd op een bekrast oppervlak, verplaats het rek dan naar een geschiktere positie. Als het montageoppervlak of de vacuümhouder vuil is, reinigt u deze. Als deze stappen niet voorkomen dat de vacuümhouder voortijdig vacuüm verliest, stop dan met het gebruik van de vacuümhouder totdat het probleem is opgelost. Vervang indien nodig de pomp van de verdachte vacuümhouder door het reserveonderdeel dat bij uw rek is geleverd - extra reserveonderdelen kunt u kopen in het gedeelte Vervangingsonderdelen van onze on-line winkel.

Weersomstandigheden

SeaSuckers kunnen gebruikt worden bij koud weer. De vacuüm cups zullen verstijven bij koudere temperaturen. Aangezien de cups zich moeten hechten aan het oppervlak, is het aan te raden uw fietsendrager voor gebruik op kamertemperatuur (ongeveer 150) te bewaren. U kunt de vacuümcups niet goed bevestigen als ze te koud zijn. De oppervlaktes moeten vrij zijn van ijs, sneeuw, vuil en andere voorwerpen die de werking van de vacuüm cup kunnen belemmeren.

Regen en nat weer zullen normaliter de prestaties van uw SeaSucker drager niet beïnvloeden. Als er regen of water in een van uw vacuümpompen komt, raden we aan om de pomp uit de cup te halen, zodat u de binnenkant van de cup kunt schoonmaken. Gebruik vervolgens 'Lube tube' om de werking van de pomp te bevorderen en plaats de pomp vervolgens weer terug in de cup. Schroeven of andere metalen onderdelen die roest of corrosie vertonen, dienen vervangen te worden.

Onderhoud en verzorging

Om het meeste uit uw SeaSucker drager te halen, adviseren we om regelmatig uw drager te inspecteren en op te Bergen met de beschermkappen voor de vacuüm cups. Controleer of alle schroeven stevig zijn vastgedraaid, inclusief de schroeven waarmee de vacuüm cups zijn vastgemaakt aan de behuizing en de schroeven waarmee de SeaSucker cups zijn vastgemaakt aan de drager of buizen.

Reinig de vacuüm cups voor gebruik met een spons of zachte doek met mild afwasmiddel en water. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schurende reinigingsdoeken. Zorg ervoor dat er geen vuil zit op de sluitrand van de vacuüm cup. Inspecteer de rand van cup op beschadigingen.

Wanneer de rand niet juist functioneert, kan er lucht onder de cup komen. In dat geval is het gebruik van de SeaSucker drager niet langer veilig en moet de cup vervangen worden. Bij elke drager zit standaard één reserve cup. Overige accessoires voor SeaSucker kunnen online aangeschaft worden in onze webshop: <https://seasucker.eu/collections/accessories>.

De pomp moet regelmatig worden schoongeveegd en de zwarte rubberen afdichting moet regelmatig opnieuw worden gesmeerd met een dunne laag 'Lube Tube' die standaard bij elke drager komt. Na het reinigen van de pomp kunt u deze terug in de cup plaatsen. Pomp vervolgens een aantal keer om de pomp goed op zijn plaats te houden en de Lube Tube te verdelen.

De Lube Tube die bij uw drager wordt geleverd, is enkel bedoeld voor onderhoud van de vacuümpomp. Breng GEEN Lube Tube aan op de cup!

Garantie

SeaSucker biedt een levenslange, niet-overdraagbare garantie aan de oorspronkelijke koper die defecten in materialen en vakmanschap dekt. Defecte producten kunnen aan SeaSucker worden geretourneerd voor vervanging of reparatie (naar keuze van SeaSucker). Garantieclaims moeten vergezeld gaan van een verkoopbon of een ander aankoopbewijs. De kosten van vervoer naar en van SeaSucker voor de reparatie of vervanging van een defect onderdeel of accessoire vallen niet onder deze garantie en zijn voor rekening van de eigenaar.

Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van normale slijtage die bij normaal gebruik van dit product te verwachten is, noch op gebrekkig onderhoud, gebruikersfouten, wijziging of aanpassing van het product, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.

Deze garantie komt in de plaats van alle andere schriftelijke of mondelinge garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en is beperkt tot de duur en de specificaties van deze garantie.

Het exclusieve rechtsmiddel van Koper onder deze garantie is de reparatie of vervanging van een defect product of, naar keuze van SeaSucker, de uitgifte van een terugbetaling of krediet voor de aankoopprijs van het product. De aansprakelijkheid van SeaSucker voor enige schade met betrekking tot een vermeend gebrekkig product, ongeacht of deze voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product en ongeacht of deze wordt geclaimd op grond van onrechtmatige daad, contract of enige andere wettelijke theorie, is beperkt tot de werkelijk voor het product betaalde prijs en omvat in geen geval verlies van gebruik, tijdverlies, incidentele, gevolg-, speciale of indirecte schade van welke aard dan ook, zelfs indien SeaSucker zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor zover deze door de wet kan worden afgewezen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de toepasselijke lokale of nationale wetgeving het gebruik van dit product niet verbiedt.

Reparatie en vervanging

Producten met schade die niet binnen de garantie vallen of producten die niet langer binnen de garantieperiode vallen, kunnen nog steeds gerepareerd of vervangen worden op u kosten. Vervangingsonderdelen, inclusief vacuüm cups, pompen, vorkbevestigingen en hardware, zijn online te vinden op de website www.seasucker.eu

Retourneren

Als ie het product via ons gekocht hebt en je hebt het nog niet gebruikt, is het mogelijk om het product terug te sturen voor riling of terugbetaling binnen 30 dagen na aankoop. Om een aanvraag in te dienen voor retourneren, vul je het volgende formulier in op onze website:

<https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>.

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS	Probleem	Wat er mogelijk mis is	Hoe herstel je het
	Langzame lekkage	Droog montageoppervlak of droge cup	Bevochtig het montageoppervlak of de cup
		[Inkepingen of scheuren in de cup	Vervang de vacuüm cup.
		Vuil in de pomp	Reinig en smeer de pomp en de pompcilinder opnieuw
		Droge pomp	Smeer Lube Tube op de pomp.
		Vuil op de vacuüm cup	Maak de vacuüm cup schoon
		Vies of ongelijk monteerooppervlak	Maak het montageoppervlak schoon of verplaats het naar een beter montageoppervlak.
	Ernstige lekkage	Inkepingen of scheuren in de cup	Vervang de vacuüm cup
		Beschadigde pomp	Vervang de pomp
		Vies of ongelijk monteerooppervlak	Maak het montageoppervlak schoon of verplaats het naar een beter montageoppervlak.
	Vastgelopen of trage pomp	Droge pomp	Smeer Lube Tube op de pomp.
		Belemmerde pomp	Verwijder de obstructie; reinig en smeer de pomp opnieuw.
		Vuil in de pomp	Reinig en smeer Lube Tube op de pomp en pompcilinder.

Patent Informatie

SeaSucker's Talon, Mini Bomber, en de Bomber fietsendrager zijn gedekt door de volgende patenten:

United States: 9,821,721 B2

Australia: 2010298318

Mexico: 324704

European Patent Commission: 2480430

Korea: 10-1860954

HUSKE

(HUB-normen blijven evolueren)

Universal Fork Mount

GEBRUIKSAANWIJZING

Installatie

Benodigd gereedschap: 7/16" Steeksleutel
5/32" Inbussleutel

Verwijder eventuele bestaande vorkbevestigingen van uw rek. Bewaar de hardware (bouten, ringen en moeren) voor de bevestiging van uw HUSKE vorkbevestiging.

Plaats de vorkbevestiging over de montagegaten in het rek en druk de twee bevestigingsbouten in door de montagegaten vanaf de bovenkant en vervolgens door het dek. Plaats een platte ring over het uiteinde van elke bout en draai vervolgens een borgmoer op het uiteinde van de bout. Draai de borgmoeren vast - de vorkbevestiging moet stevig op zijn plaats worden gehouden en mag niet schommelen of bewegen wanneer druk wordt uitgeoefend. NB - De meerdere montagegaten op de Mini Bomber en Bomber dekken bieden enige flexibiliteit bij het plaatsen van de vorkbevestigingen. De hoek van de vorkbevestigingen kan veranderd worden om te voorkomen dat bredere sturen elkaar raken.

Pluggen plaatsen en verwijderen

De HUSKE vorkbevestiging maakt gebruik van pluggen om zich aan te passen aan verschillende naafmaten.





De HUSKE vorkbevestiging maakt gebruik van pluggen om zich aan te passen aan verschillende naafmaten. De HUSKE vorkbevestiging maakt gebruik van pluggen om zich aan te passen aan verschillende naafmaten en ze te draaien.

De rubberen O-ring op de pluggen houdt ze op hun plaats. Een klein druppeltje smeermiddel (die bij uw SeaSucker fietsdrager is geleverd) of ketting

olie zal de pluggen soepeler in en uit laten glijden.

20x100mm and 20x110mm plugs fit over the HUSKE base rather than in. Slide the plugs over the top tube, matching the slots to the sides of the base. Once fully seated, tighten the set screw on each plug with an Allen wrench.

If you are using the 9x100m QR Plugs, insert the skewer through the plugs after installing the plugs. Screw the QR nut onto the skewer. See below for instructions on how to adjust the it to fit your bike. The skewer can be placed through the plugs from either side.

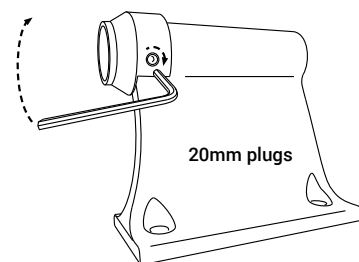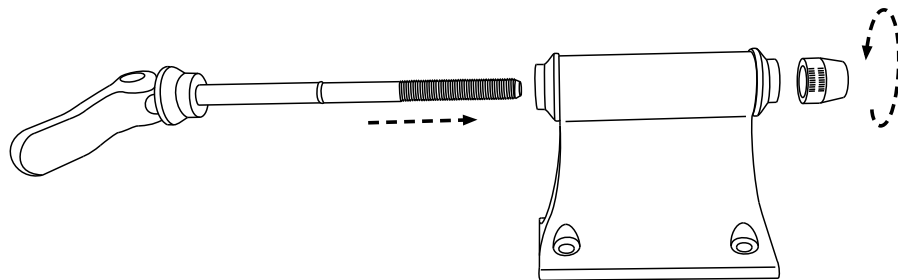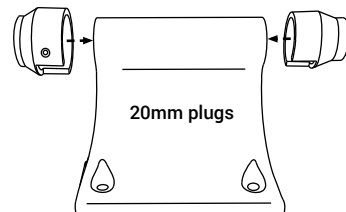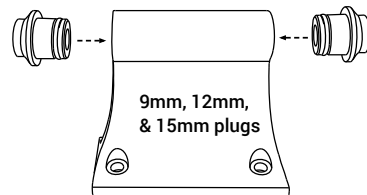

SeaSucker®



SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland

www.SeaSucker.EU



Uw fiets monteren op een HUSKE QR-vorkmontage

De producten van SeaSucker maken gebruik van voorvorkmontage. Het kan gemakkelijker zijn om de quick release vast te zetten wanneer u uw fietsendrager op het voertuig wilt plaatsen.

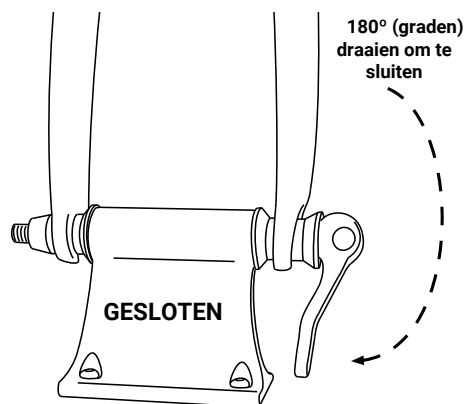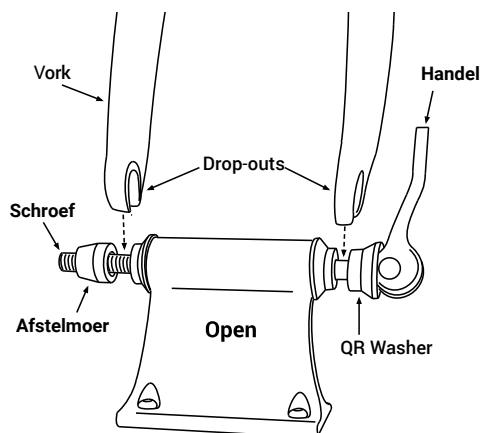


1. Plaats de SeaSucker drager op de vloer. Laat daarbij de beschermkappen op de vacuüm cups zitten, zodat de cups niet beschadigd kunnen worden.
2. Ontgrendel de quick release van de voorvork en draai de stelmoer los totdat deze bijna aan het einde is.
3. Haal het voorwiel uit je fiets.
4. Plaats de voorvork van je fiets op de voorvork adapter. Zorg ervoor dat de plug tegen de hendel van de quick release zit.
5. Plaats de schroef zo ver mogelijk door de opening van de adapter. Deze handeling kan bevorderd worden door de hendel naar de vork te duwen.
BELANGRIJK: De hendel, de plug en de voorvork moeten stevig tegen de adapter zitten zonder openingen. Gebruik indien nodig uw handpalm om de hendel van de quick release goed tegen de adapter te duwen. Draai vervolgens de moer aan totdat deze tegen de vork aan zit zonder een tussenruimte.
6. Draai de afstelmoer zes volle slagen los. Het is handig om de moer te markeren, zodat je nauwkeuriger te werk kan gaan.
7. Doe de hendel van de quick release dicht. De hendel moet ongeveer 180 graden gesloten zijn. Wanneer u op zo'n 90 graden bent, zult u merken dat er spanning op de hendel zit. De spanning moet dusdanig zijn dat de hendel nog net dicht kan. Als je de hendel geen 180 graden kan vastzetten, dan heb je iets verkeerd gedaan. Ga in dat geval terug naar stap vijf en probeer het opnieuw.

SeaSucker's 9mm vorkbevestiging heeft een grote hendel, wat betekent dat u de afstelmoer waarschijnlijk niet hoeft los te maken of vast te draaien wanneer u uw fiets van de drager pakt of juist op de drager zet.

Test of alles goed vast zit door je voorvork vast te houden en vervolgens flink te schudden. Als u vork beweegt, moet u uw vork opnieuw bevestigen op de adapter van de voorvork.

Uw fiets monteren op een HUSKE steekasvorkmontage

1. Verwijder het voorwiel van je fiets.
2. Plaats de vorken van uw fiets op de HUSKE en breng de asgaten van de vork en de vorkbevestiging op één lijn.
3. Duw de as van uw wiel door de gaten, draai hem om hem in de andere kant van de vork te schroeven, en sluit de hendel. Het monteren van uw as zou hetzelfde moeten zijn als wanneer u uw voorwiel opnieuw monteert. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van je wiel of naaf voor meer informatie.

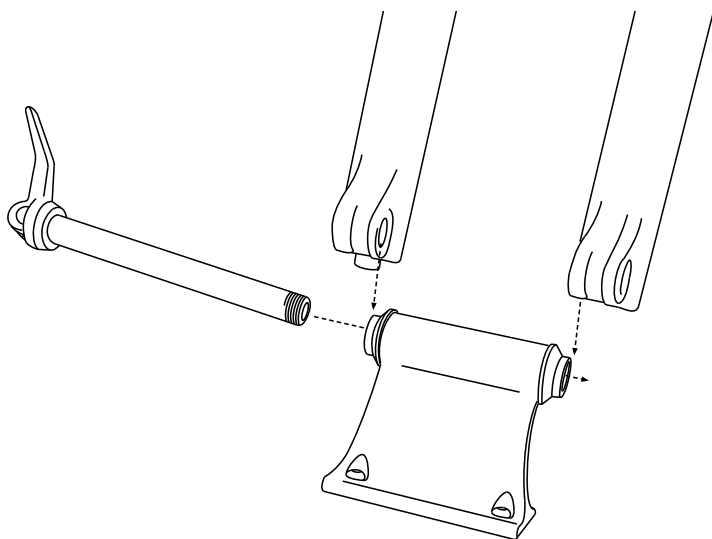

Pluggen voor verschillende naafmaten kunnen online worden gekocht bij www.SeaSucker.eu.

We vinden het geweldig als je foto's en video's deelt van SeaSucker producten op sociale media. Tag ons op Instagram en Facebook:

@seasucker | @seasucker.europe