FR

DYNAMIC®

CLEAN | LUBE | ASSEMBLE | PROTECT

TURBLO+

POMPE ÉLECTRIQUE POUR CYCLISTES



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
Conservez-le pour référence ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions **3**

Introduction **4**

Contenu de l'emballage **4**

Mode d'emploi **4**

Fonctions supplémentaires **5**

Batterie & recharge **5**

Guide de performance **5**


Consignes de sécurité **6**

Dépannage **6**


Spécifications & garantie **7**

CARACTÉRISTIQUES

Evant

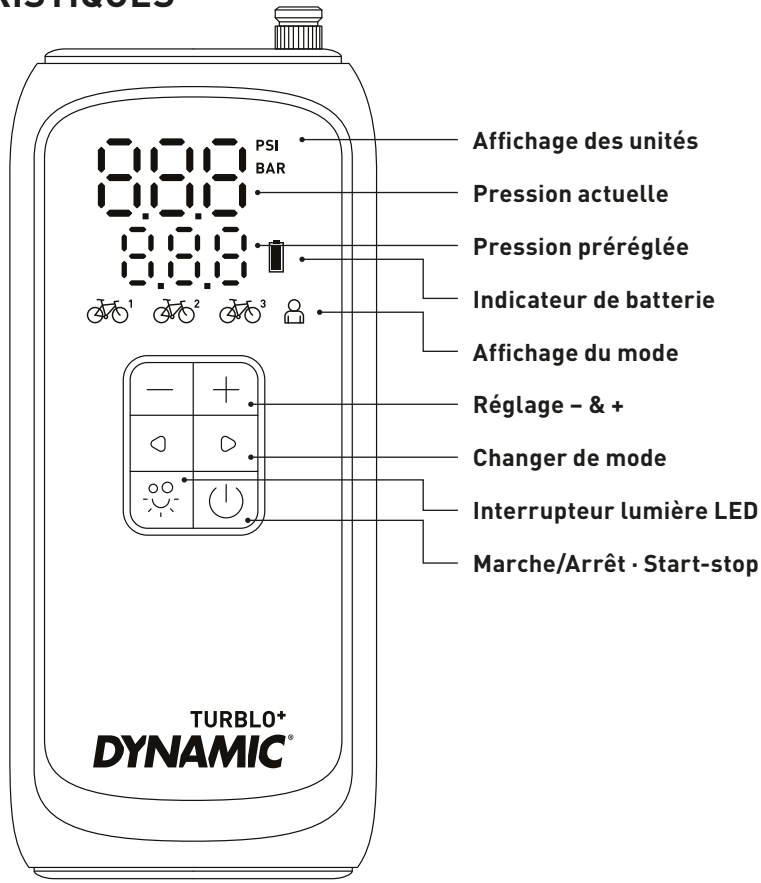

Bas

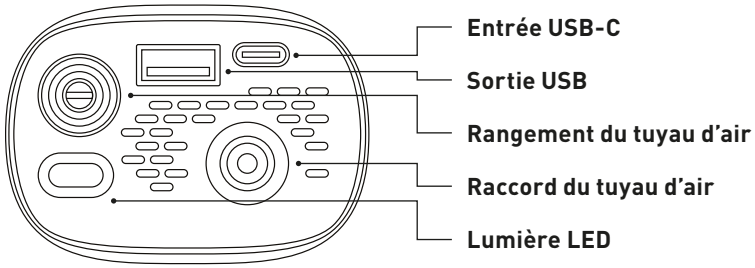

Pompe électrique pour cyclistes

La Dynamic Turblo+ est une pompe électrique haute performance conçue pour une utilisation à domicile et en voyage. Alimentée par une batterie lithium-ion polymère 2S de 2000mAh, elle fournit jusqu'à 10,0 bar / 145 PSI avec précision et facilité, sans effort de pompage manuel.

Grâce à son capteur de pression numérique, sa fonction d'arrêt automatique, sa charge rapide USB-C et son design compact, la Turblo+ est le choix idéal pour les cyclistes passionnés comme pour les utilisateurs quotidiens. Elle est compatible avec les valves Presta et Schrader, dispose d'une lampe LED intégrée et sert également de powerbank avec sorties USB-A et USB-C. Avec quatre préréglages de pression programmables, vous pouvez facilement enregistrer et basculer entre vos réglages préférés pour différents vélos ou équipements.

Certifiée CE, UKCA et RCM et couverte par une garantie de 2 ans, la Dynamic Turblo+ garantit des résultats fiables et professionnels à chaque utilisation.

Contenu de l'emballage

- Pompe électrique pour vélo
- Tuyau d'air à valve Schrader
- Embout Presta
- Aiguille à ballon
- Câble de charge Type-C
- Sac de rangement
- Manuel d'utilisation

Mode d'emploi

1. Chargez la pompe avant la première utilisation à l'aide du câble USB-C fourni. Une charge complète prend environ 2 heures.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la Turblo+.
3. Appuyez sur les boutons de mode (< >) pour sélectionner l'un des quatre modes :
    - Trois modes vélo et un mode manuel. Ces modes permettent d'enregistrer vos pressions préférées pour différents vélos.
    - Le mode manuel peut être utilisé pour d'autres objets gonflables tels que les voitures et les ballons.
4. Utilisez les boutons + et – pour régler la pression souhaitée. La pression sélectionnée s'affiche en bas, à côté de l'icône de la batterie.
    - Vérifiez toujours la pression d'air recommandée pour l'objet à gonfler. Pour les pneus, la plage de pression est indiquée sur le flanc. Ne surgonflez ni ne sous-gonflez, cela peut entraîner des blessures dues à une explosion ou à d'autres risques.
5. Connectez la pompe à une valve :
    - Raccordez le tuyau d'air à l'embout. Utilisez l'embout Presta pour les valves Presta. Pour Schrader, aucun adaptateur n'est nécessaire
    - Une aiguille à ballon peut également être vissée sur le tuyau pour gonfler des ballons de sport.

6. L'écran numérique affiche la pression en temps réel en bar ou PSI sur la ligne du haut.
7. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour commencer le gonflage.
8. La pompe s'arrête automatiquement lorsque la pression prédéfinie est atteinte.
9. Après usage, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre l'appareil.
10. Déconnectez la pompe et laissez-la refroidir avant de la ranger.

Fonctions supplémentaires

Appui court sur le bouton de lumière pour contrôler la lampe LED :

- 1. Premier appui : lumière allumée
- 2. Deuxième appui : mode clignotant
- 3. Troisième appui : mode SOS
- 4. Quatrième appui : lumière éteinte

Appui long sur le bouton de lumière pour passer de bar à PSI.

Fonction powerbank :
- Les ports USB-A et USB-C peuvent charger de petits appareils électroniques (par ex. téléphone, compteur vélo).
- La fonction powerbank ne fonctionne que lorsque la pompe est éteinte.

Maintenez les boutons + et – enfoncés pendant 2 secondes pour calibrer l'appareil à zéro.
Important : Utilisez cette fonction uniquement lorsque la pompe n'est raccordée à rien.

Recharge

- Batterie : lithium-ion polymère 2S de 2000 mAh
- Port de charge : USB-C
- Entrée recommandée : 5V/2A

Indicateur de charge :
- Barre indicatrice clignotante : en charge
- Barre indicatrice verte fixe : complètement chargé

Icône de batterie (affichage) :
- Vert : 70–100%
- Jaune : 30–70%
- Rouge : 5–30%
- Rouge clignotant : <5% : arrêt automatique pour protéger la batterie

Guide de performance

Une charge complète permet environ :
- Jusqu'à 10× pneus route de 28 mm à 5,0 bar / 73 PSI
- Jusqu'à 18× pneus VTT 29" à 1,5 bar / 22 PSI

Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'état des pneus. La plupart des pneus ne sont pas complètement dégonflés lorsqu'on les regonfle.

Consignes

- Ne laissez pas la Turblo+ sans surveillance pendant le gonflage.
- Gardez-la à l'écart des matériaux inflammables ou explosifs.
- Évitez l'exposition à l'humidité, à la saleté ou aux chocs physiques (ex. chute).
- Ne stockez pas le produit dans des environnements extrêmement froids, chauds ou humides.
- Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère intégrée. Ne la jetez pas au feu et ne l'éliminez pas de manière inappropriée.
- Gardez hors de portée des enfants.

Avertissement Haute Température
Le tuyau d'air et le connecteur peuvent devenir chauds après une utilisation prolongée. Ne touchez pas ces parties à mains nues.

Dépannage

Gonflage lent
- Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée.
- Inspectez la valve et toutes les connexions pour détecter des fuites d'air.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées.
- Vérifiez le pneu ou l'objet gonflé pour détecter des fuites.

La Turblo est allumée mais ne gonfle pas
- Assurez-vous que la batterie a suffisamment d'énergie.
- Vérifiez que la pression actuelle du pneu n'est pas déjà supérieure à la valeur prédéfinie.

Le gonflage est normal mais l'affichage indique 0 :
- Les objets à basse pression (ex. ballons) ne sont pas dans la plage de mesure de la Turblo+.
- Si le pneu est complètement à plat, la pression peut ne pas s'afficher immédiatement. Dans ce cas, attendez quelques secondes pendant le gonflage.

Le niveau d'indicateur de batterie diffère pendant le gonflage :
- Une chute de tension pendant la décharge de la batterie peut entraîner une différence entre l'indicateur en veille et pendant l'utilisation. C'est un comportement normal et non un défaut.

L'indicateur de batterie n'apparaît pas après la charge :
- Essayez d'utiliser un câble et un adaptateur USB certifiés.
- Assurez-vous d'utiliser une source d'alimentation USB 5V/1–2A.

L'écran réagit lentement après l'allumage :
- Après la mise en marche, l'écran peut prendre jusqu'à 3 secondes pour réagir. C'est une caractéristique normale de l'appareil.

DYNAMIC®

Spécifications

Modèle : Turblo+ DY-159
Pression maximale : 10,0 bar / 145 PSI
Capacité de la batterie : 2000 mAh 2S
Entrée : 5V / 2A
Puissance maximale : 57 W
Poids : 451 g
Température de fonctionnement : -10 °C – 45 °C (14°F – 113 °F)
Dimensions du produit : 68 x 47 x 153 mm

Certificats & Garantie

Certifiée CE, UKCA et RCM et couverte par une garantie de 2 ans

Vous pouvez trouver ce manuel en **EN, NL, DE, FR** et **ES** via ce QR code →

Conçu aux Pays-Bas | Fabriqué en Chine | Dynamic Bike Care B.V.
Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | The Hague | NL | +31 (0) 85 022 03 62
www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com